

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

ZONTES 125-C2

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6307693 00 01 schwarz/black



Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz
1x 700014997 Halter vorne links
1x 700014998 Halter vorne rechts
1x 700014999 Halter hinten links
1x 700015000 Halter hinten rechts
1x 700015001 Schraubensatz:


4 Zylinderschraube M8x60
8 Sechskantschraube M6x16
8 U-Scheibe Ø6,4
4 Aludistanz Ø14xØ9x18

Content


2x 700007063 C-Bow black
1x 700014997 Holder front left
1x 700014998 Holder front right
1x 700014999 Holder rear left
1x 700015000 Holder rear right
1x 700015001 Screw kit:

4 Allen screw M8x60
8 Hexagon bolt M6x16
8 Washer Ø6,4
4 Alu spacer Ø14xØ9x18


Benötigte Werkzeuge / Required tools

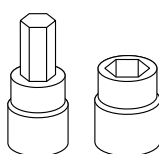

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Baubreite 43 cm
Width: 43 cm

Kombinierbar mit/Can be combined with:
Smartrack/Easyrack/Alurack/Verbreiterung/Enlargement

170226

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Rechts und links jeweils die beiden Schrauben am Heckfender entfernen, diese entfallen.

Remove the two screws on the right and left sides of the rear mudguard; these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Halter rechts/links:

Holders right/left:

4x  M8x60


4x  Ø14xØ9x18

1

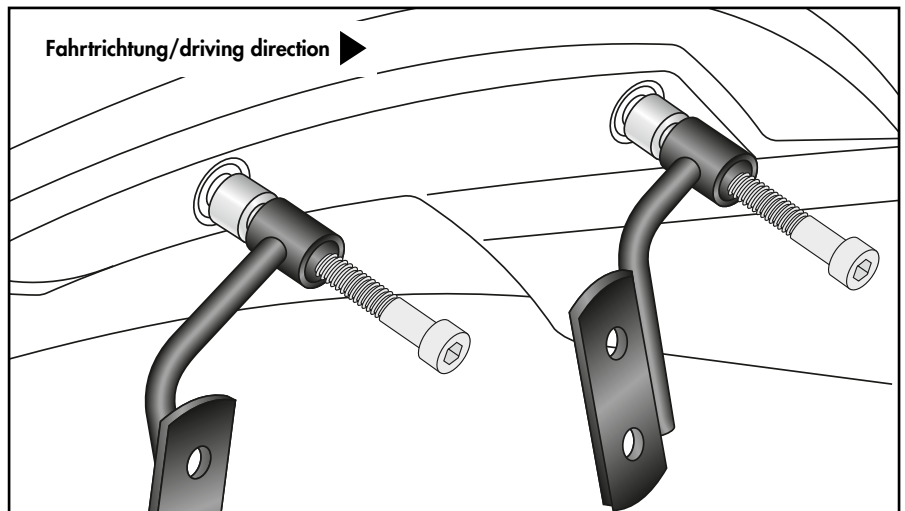


C-Bow rechts/links:

C-Bow right/left:

8x  M6x16

8x  Ø6,4

2

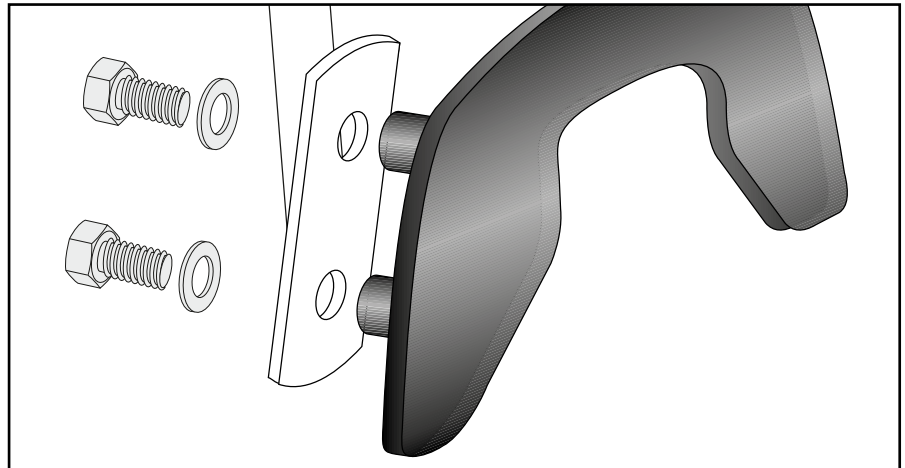

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de