

C-Bow Taschenhalter - einseitig rechts Soft bag holder - single side right

BMW R nineT Scrambler / R nineT Urban G/S 40 Years Edition
(2016-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6316502 00 01R schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS


1	700007063	C-Bow schwarz
1	700010390	C-Bow Halteadapter vorne
1	700010391	C-Bow Halteadapter hinten
1	700010392	Schraubensatz:
2		Zylinderkopfschraube M5 x 35mm
2		Zylinderkopfschraube M5 x 45mm
4		Sechskantschraube M6x16mm
4		U-Scheibe Ø6,4
4		U-Scheibe Ø5,4

1	700007063	C-Bow black
1	700010390	C-Bow adapter front
1	700010391	C-Bow adapter rear
1	700010392	Screw kit:
2		allen screw M5 x 35mm
2		allen screw M5 x 45mm
4		hexagon bolt M6x16mm
4		washer Ø6,4
4		washer Ø5,4


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

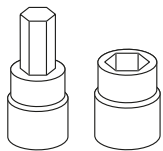

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Hinweis: Soziusbetrieb ist nicht mehr möglich!
Beladung des C-Bows max. Gewicht Tasche + 3kg

Note: pillion rider operation is no longer possible!
Max load of C-Bow is weight of the bag + 3 kg

Kombination mit Easy-/Alu-/Minirack möglich
Abbildung zeigt 630 6502 00 01

Combination with Easy-/Alu-/Minirack possible
Picture shows 630 6502 00 01



150419/100621/280722/010224

C-Bow Taschenhalter - einseitig rechts Soft bag holder - single side right

BMW R nineT Scrambler / R nineT Urban G/S 40 Years Edition
(2016-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6316502 00 01R schwarz/black

DE WICHTIG
GB IMPORTANT



Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG **GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage vorderer Halteadapter: ①

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden vorderen Originalschrauben der Kunststoffabdeckung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Zylinderkopfschrauben M5x35 sowie U-Scheiben Ø5,4 befestigen.

Noch nicht festziehen.

Fastening of the front adapter:

On the underside of the fender, unscrew the two original front screws of the plastic cover - these are obsolete.

Fix the adapter with allen screws M5 x 35 and washers Ø5,4.

Montage hinterer Halteadapter: ②

Auf der Unterseite des Kotflügels die beiden hinteren Originalschrauben der Kunststoffverkleidung ausdrehen - diese entfallen.

Den Halteadapter mit den Zylinderkopfschrauben M5x45 sowie U-Scheiben Ø5,4 befestigen.

Noch nicht festziehen.


Fastening of the rear adapter:

On the underside of the fender, unscrew the two original rear screws of the plastic cover - these are obsolete.

Fix the adapter with allen screws M5 x 45 and washers Ø5,4.

1

Blick unter das Heck View under the rear fender

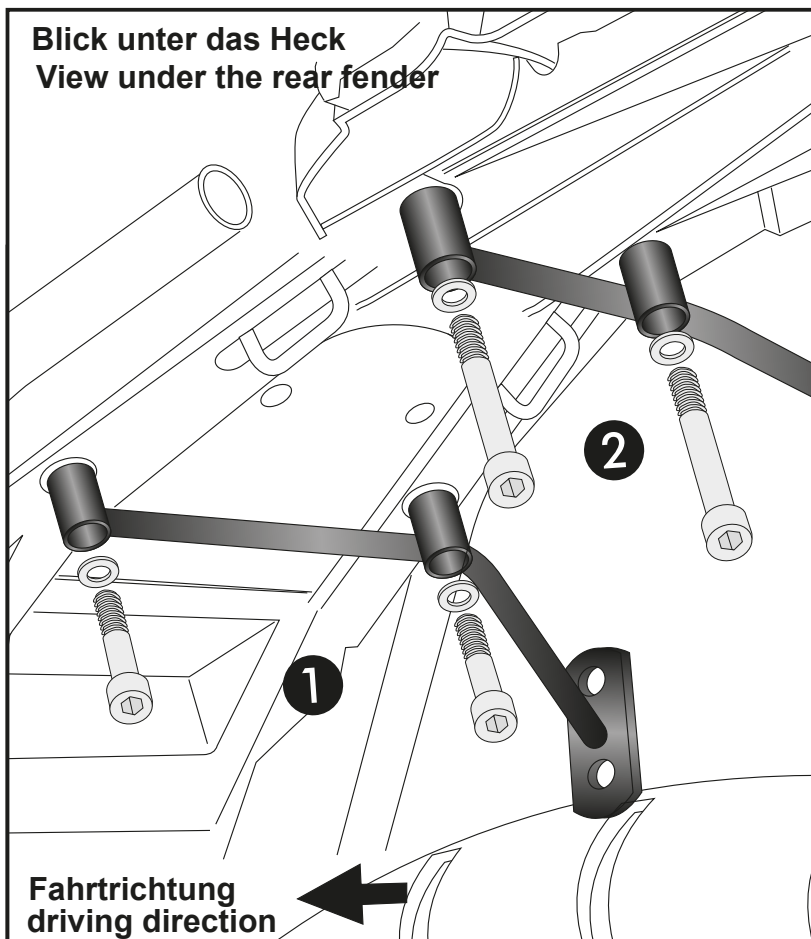

Fahrtrichtung
driving direction

①		2x		2x
②		2x		2x

C-Bow Taschenhalter - einseitig rechts Soft bag holder - single side right

BMW R nineT Scrambler / R nineT Urban G/S 40 Years Edition
(2016-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6316502 00 01R schwarz/black

 MONTAGEANLEITUNG
 MOUNTING INSTRUCTIONS





Montage des C-Bows:

An den Adaptern. Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bow:

at the adapters with hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.

2

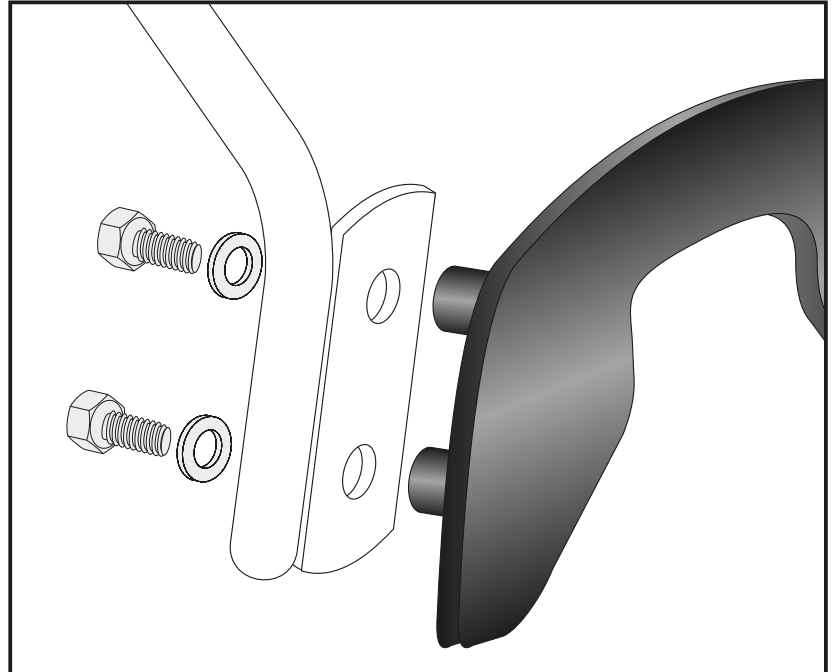

4x

4x



 ACHTUNG
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de