


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

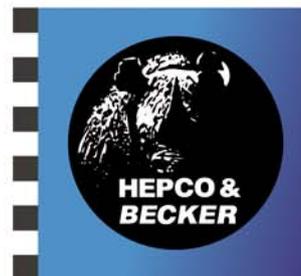

Gepäckbrücke mit Kofferträger für KAWASAKI VN 750 Twin Vulcan Ausführung B

**Artikel-Nummer:
650.239 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|--|--|
| 1 Kofferträger links | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 1 Kofferträger rechts | 20 U-Scheiben Ø 6,4 mm |
| 1 Gepäckbrücke | 10 selbstsichernde Muttern M 6 |
| 2 Versteifungsstreben (links + rechts) | 2 Sechskantschrauben M 6 x 25 |
| 1 Verbindungsbügel | 4 Blinkerverlängerungskabel á 25 cm |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 13 mm |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 | 8 Kabelstecker + - |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 50 | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 7 mm |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Karoseriescheiben Ø 6,4 x 3 mm |
| 8 U-Scheiben Ø 8,4 mm | 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 |
| 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20 | 4 hufeisenförmige Halteplatten (für Blinker) |

Montagehinweise

Die Sitzbank abnehmen und die beiden hinteren Blinker demontieren.

Die vorderen oberen Befestigungswinkeln der Kofferträger werden in den vorderen Bohrungen des Alubügels, der um das Sitzbankende verläuft, montiert. Hierzu die Originalschrauben lösen. Zur Befestigung die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 50 verwenden und in die Bohrungen des Alubügels jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 13 mm einfügen.

Die schwarzen Kunststoffabdeckkappen, die seitlich auf dem Alubügel sind, abnehmen. Diese Kappen in die offenen Originalblinkerbohrungen einsetzen. Die Blinker werden in die letzten Bohrungen der Winkel am Ende der Kofferträger montiert. Hierzu die Originaldistanz einsetzen, darüber die Karoseriescheiben Ø 6,4 fügen und zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 30 und selbstsichernde Muttern M 6 verwenden. Damit die Blinker fest fixiert sind, werden von der Innenseite jeweils zwei hufeisenförmige Halteplatten übergelegt. (Eine von oben, eine von unten)! Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängern. Die Originalstecker gegen die mitgelieferten austauschen. Die mittlere Befestigung der Kofferträgern erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen kleinen Gewindebohrungen des Alubügels. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Die Versteifungsstreben werden an den vorderen unteren Befestigungslaschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert – links die kürzere Strebe verwenden. Sie werden an den Aluauslegern der Auspufftopfbefestigungen außen montiert. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 45 verwenden.

bitte wenden!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verbunden; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungsbohrungen der Kofferträger vorne direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Hinten werden jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 7 \times 7$ mm als Abstandshalter eingeschoben.

Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 25 verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.**

