


**Kofferträger für SUZUKI  
VL 800 LC Volusia Intruder/  
C 800 Intruder  
ab Baujahr 2009**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

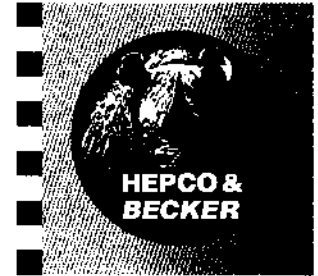

**Artikel-Nummer: 650.343 00 02 chrom**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Kofferträger rechts	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Versteifungsbügel	4 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 80	16 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 25	4 Aludistanzen $\varnothing$ 18 x $\varnothing$ 9 x 10 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung oben:

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen  $\varnothing$  18 x  $\varnothing$  9 x 10 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 80 nebst U-Scheiben. Hinten werden zusätzlich selbstsichernde Muttern M 8 montiert.

Befestigung vorne unten:

Zwischen der oberen Soziusfußrastenverschraubung und dem Rahmen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben. Bei der unteren Verschraubung jeweils 3 U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Befestigung Versteifungsbügel:

Dieser wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt. Er verläuft zwischen Nummernschildhalter und Rücklicht, wird mit diesem aber nicht verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

611.317/600.317	Solorack mit und ohne Rückenlehne
611.338/600.388	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
650.338 01 02	Gepäckbrücke in chrom
501.338	Schutz- und Zierbügel
400.338	Twinlight Set
	Lederpacktaschen, Werkzeugrollen, Handbag, Gepäckrollen, Tankcover etc.

