Gepäckbrücke / rear carrier YAMAHA MT 01

Artikel-Nr.: 650.4513 01 01 schwarz


Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Montage

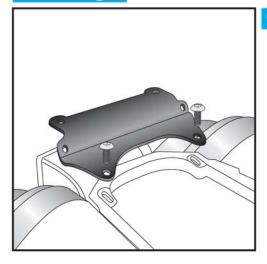


Vorbereitende Arbeiten:

Demontieren:Sozius- und Fahrersitz Die hinteren Blinker verbleiben in der Orginalposition.

Befestigung der Adapterplatte:

An den hinteren Haltepunkten der Heckverkleidung mit den Originalschrauben.

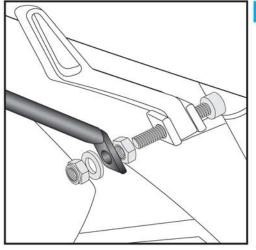

Befestigung der Rohrstreben links + rechts:

Unten: Soziusfussrastenschrauben gegen die Inbusschrauben M 6 x 50 tauschen. Auf das nach unten überstehende Gewinde die Sechskantmuttern M 6 aufschrauben und soweit festziehen, dass sich die Fußrasten noch klappen lassen. Über das Restgewinde werden die Rohrstreben geschoben und mit den U-Scheiben ø6,4 x 3 mm dick nebst selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.




je 2x







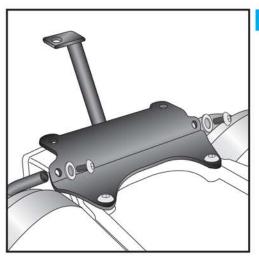

Oben:

An der zuvor montierten Adapterplatte (Bohrungen vorhanden) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben Ø6,4.



je 2x



Gepäckbrücke / rear carrier YAMAHA MT 01

Artikel-Nr.: 650.4513 01 01 schwarz Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Montage



4 Befestigung der Gepäckbrücke:

> ①Vorne: An der zuvor montierten Adapterplatte mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben ø6,4 mm und selbstsichernden Muttern M 6.

2 Hinten: An den Laschen der Rohrstreben mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M 6. Zusätzlich wird eine Karosseriescheibe A ø6,4 x 20 zwischengeschoben.









Gepäckbrücke / rear carrier YAMAHA MT 01

Artikel-Nr.: 650.4513 01 01 schwarz

Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 66955 Pirmasens Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100 Fax: +49 (0) 6331 1453 120 e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Montage

		Bezeichnung description
1	704.134HB	Gepäckbrücke
1	704.257HB	rear carrier Adapterplatte adapter plate
1	704.258HB	Rohrstrebe links pipe strut left
1	704.259HB	Rohrstrebe rechts pipe strut right
2	150.769	Inbusschrauben M 6 x 50
4	150.911	allen screw Linsenkopfschrauben M 6 x 16
2	150.905	fillister headscrew Linsenkopfschrauben M 6 x 20
6	150.799	fillister headscrew selbstsichernde Muttern M 6 self-lock nut
2	150.859	Sechskantmuttern M 6 hexagon nut
2	150.893	U-Scheiben ø6,4 x 3 mm dick washer
10	150.809	U-Scheiben ø6,4 washer
2	150.807	Karosseriescheiben ø6,4 x 20 body washer



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Control all screw connections after the assembly for tightness!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen. Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Germany Tel.: +49 6331 - 1453 - 100 Fax: +49 6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de