# Kofferträger

## BMW R 1200 GS LC
**ab 2013**
**Artikel-Nr.: 650.665 00 01 schwarz**
**Artikel-Nr.: 650.665 00 05 anthrazit**
**Artikel-Nr.: 650.665 00 09 silber**

## BMW R 1200 GS Adventure
**ab 2014**
**Artikel-Nr.: 650.671 00 01 schwarz**
**Artikel-Nr.: 650.671 00 05 anthrazit**
**Artikel-Nr.: 650.671 00 09 silber**



HEPCO & BECKER

Lock it System

# Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| | | Ausführung anthrazit | Ausführung silber | Ausführung schwarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofferträger, links | 700008077 | 700008108 | 700008165 |
| 1 | Kofferträger, rechts | 700008078 | 700008109 | 700008166 |
| 1 | Haltebügel hinten unten | 700008079 | 700008110 | 700008167 |
| 1 | Halteadapter vorne rechts | 700008080 | 700008111 | 700008168 |
| 1 | Halteadapter vorne links | 700008081 | 700008112 | 700008169 |
| 1 | Halteadapter hinten rechts | 700008082 | 700008113 | 700008170 |
| 1 | Halteadapter hinten links | 700008083 | 700008114 | 700008171 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 150.773 | Inbusschraube M 6 x 70 |
| 4 | 150.763 | Inbusschraube M 6 x 20 |
| 4 | 151.070 | Lock-it Systemschraube |
| 4 | 151.071 | Lock-it Sicherungsscheibe |
| 4 | 150.809 | U-Scheibe ø6,4 |
| 4 | 150.799 | Selbstsichernde Mutter M6 |

**Baubreite des Kofferträgers 49 cm zzgl. Kofferbreite**

**Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben noch locker. Erst nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.**

**Bild zeigt als weiteres Zubehör das Alurack (nicht für Adventure)**

170214

# Montage

Befestigung Halteadapter links vorne:
Soziusrastenhalter demontieren.
Der Halteadapter wird zwischen Rahmen und Soziusrastenhalter mit den Original-Schrauben befestigt. Schrauben noch nicht ganz festziehen.

**1**

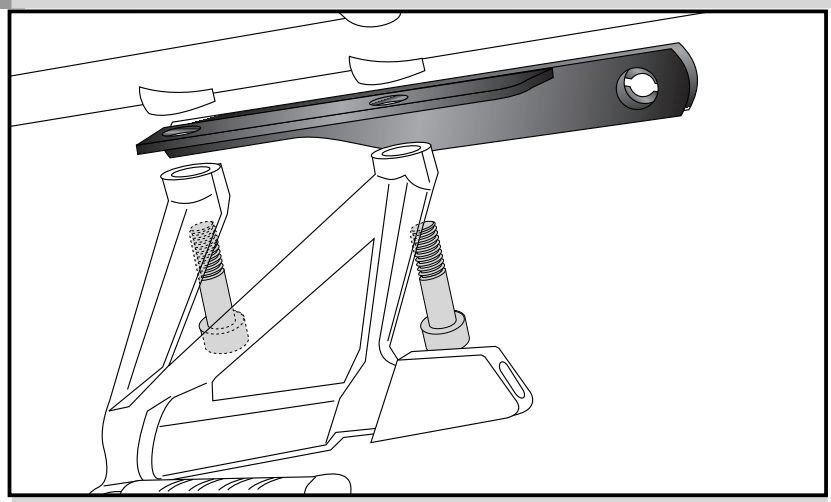

Befestigung Halteadapter vorne rechts:
Auspufftopf demontieren.
Soziusrastenhalter demontieren.
Der Halteadapter wird zwischen Rahmen und Soziusrastenhalter mit den Original-Schrauben befestigt. Schrauben noch nicht ganz festziehen.

**2**

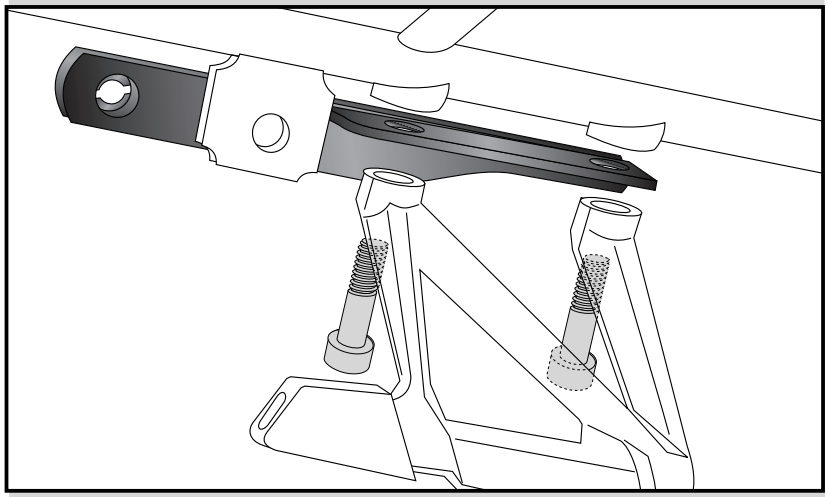

Befestigung des Haltebügels hinten:
Dieser verläuft unterhalb des Heckteiles quer zur Fahrtrichtung.
Die Verschraubung links und rechts des Heckteiles lösen.
(Originalschrauben entfallen)
Die Befestigung erfolgt mit den Inbusschrauben M6x70.



**2x**

**3**

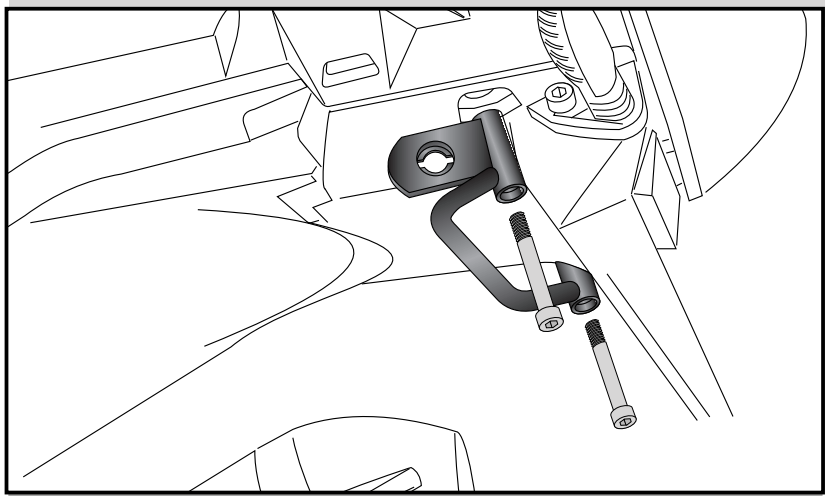

# Montage

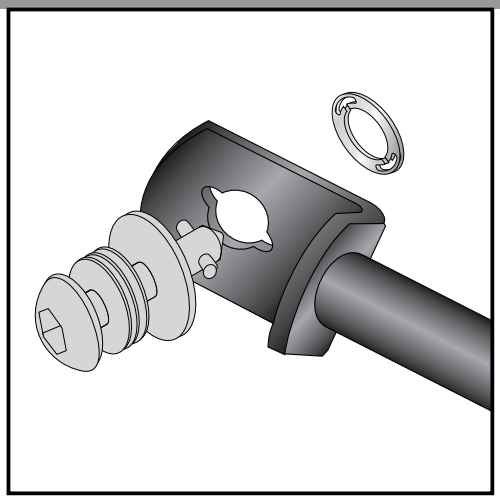

**4**

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts und an den hinteren Halteadaptern werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

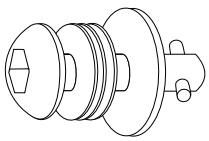

**4x**



Befestigung der Kofferträger
links und rechts oben:

Die Kofferträger seitlich in die Original-Öffnungen einhängen.

**5**

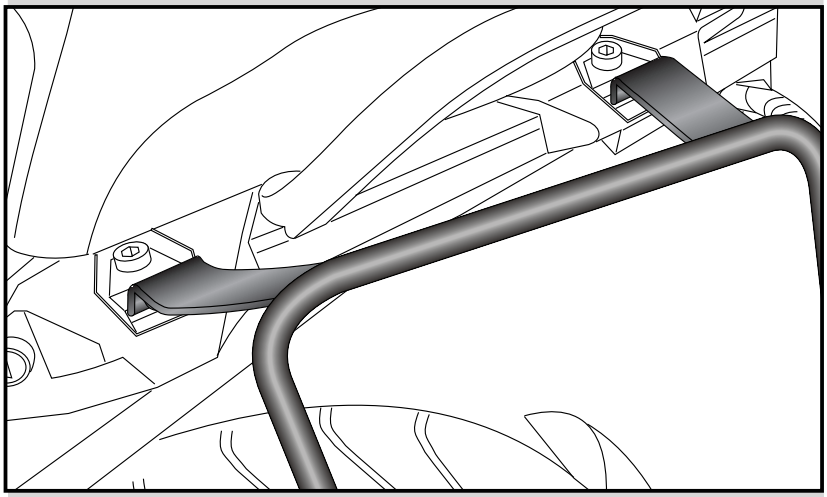

Befestigung der Kofferträger
links und rechts vorne:

Mit den Lock-it Systemschrauben an dem vorderen Halteadapter befestigen.

**ACHTUNG:**
Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

**6**

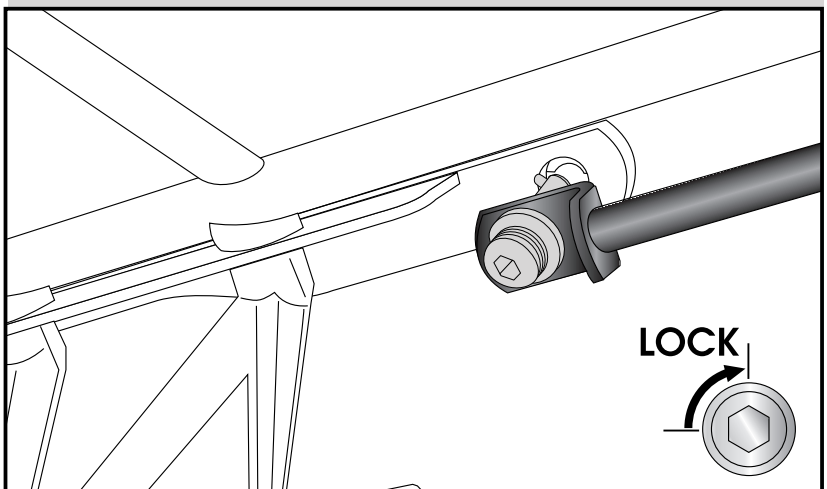

# Montage

Befestigung der Halteadapter hinten links und rechts:

Zuerst mit der Lock-it Systemschraube an dem hinteren Haltebügel befestigen.

**ACHTUNG:**
Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

**7**

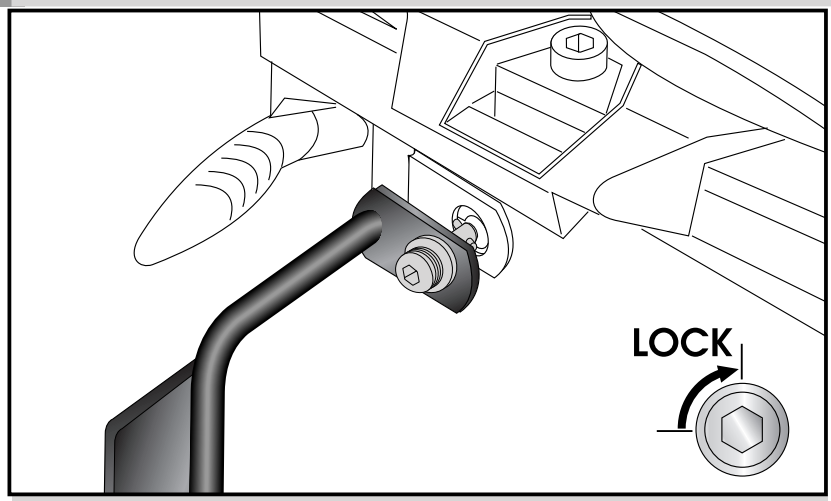


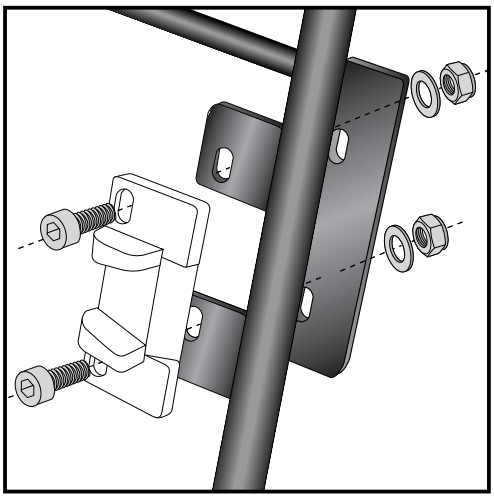

**8**

Befestigung der Halteadapter hinten links und rechts:

Dann zusammen mit den Kofferträgern (in Fahrtrichtung davor) und Schlossadaptern mit den Inbusschrauben M6x20 sowie selbstsichernden Muttern M6 und U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.
Auspufftopf wieder montieren.

HINWEIS :
die Schlossadapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.

## BMW R 1200 GS LC
ab 2013
Artikel-Nr.: 650.665 00 01 schwarz
Artikel-Nr.: 650.665 00 05 anthrazit
Artikel-Nr.: 650.665 00 09 silber

## BMW R 1200 GS Adventure
ab 2014
Artikel-Nr.: 650.671 00 01 schwarz
Artikel-Nr.: 650.671 00 05 anthrazit
Artikel-Nr.: 650.671 00 09 silber

# Montage

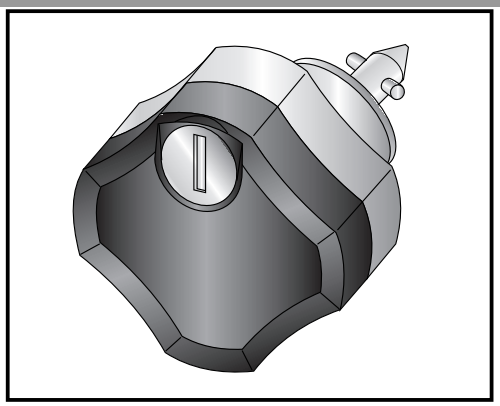

## Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar.
Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

## Hitzeschutz

Bauartbedingt kann bei längeren Vollgasfahrten eine Beschädigung der Koffer durch Hitzeinwirkung eintreten.
Hier schafft das optional unter der Bestell-Nummer: 420.665-04 erhältliche Hitzeschutzblech wirksame Abhilfe. Wir empfehlen das Hitzeschutzblech insbesondere zur Verwendung mit unseren Gobi und Junior Koffern.

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

| Als weiteres Zubehör lieferbar: | BMW R 1200 GS | BMW R 1200 GS Adventure |
|---|---|---|
| Gepäckbrücke | Art.-Nr.: 650.665 01 01 | 650.671 01 01 |
| Motorschutzbügel | Art.-Nr.: 501.665 00 05/09 | |
| Tankschutzbügel | Art.-Nr.: 502.665 00 05/09 | |
| Hauptständer | Art.-Nr.: 505.665 00 01 | |
| Motorschutzplatte | Art.-Nr.: 810.665 | 810.671 |
| Lampengitter | Art.-Nr.: 700.665 | 700.671 |
| Micro Flooter Zusatzscheinwerfer | Art.-Nr.: 730.665 | 730.665 |
| Gepäckbrückenverbreiterung | Art.-Nr.: 800.665 | 800.671 |
| Weiteres Zubehör siehe website | | |

**Hepco & Becker GmbH**
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**
**www.hepco-becker.de**

## Side carrier

## BMW R 1200 GS LC
**from 2013**
**Item-no.: 650.665 00 01 black**
**Item-no.: 650.665 00 05 anthracite**
**Item-no.: 650.665 00 09 silver**

## BMW R 1200 GS Adventure
**from 2014**
**Item-no.: 650.671 00 01 black**
**Item-no.: 650.671 00 05 anthracite**
**Item-no.: 650.671 00 09 silver**

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories

HEPCO & BECKER

Lock it System

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| | | anthracite finish | silver finish | black finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | carrier, left | 700008077 | 700008108 | 700008165 |
| 1 | carrier, right | 700008078 | 700008109 | 700008166 |
| 1 | adapter bow rear bottom | 700008079 | 700008110 | 700008167 |
| 1 | adapter front right | 700008080 | 700008111 | 700008168 |
| 1 | adapter front left | 700008081 | 700008112 | 700008169 |
| 1 | adapter rear right | 700008082 | 700008113 | 700008170 |
| 1 | adapter rear left | 700008083 | 700008114 | 700008171 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 150.773 | allen screw M 6 x 70 |
| 4 | 150.763 | allen screw M 6 x 20 |
| 4 | 151.070 | lock it screw |
| 4 | 151.071 | lock washer |
| 4 | 150.809 | washer ø6,4 |
| 4 | 150.799 | self-nock nut M6 |

**Width of the side carrier 49 cm plus case width**

**Fit all parts and screw on not too strong.**
**After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.**
**This guarantees, that the kit is mounted without tension.**

**Picture also shows the Alurack (not for Adventure model)**

Side carrier

## BMW R 1200 GS LC
from 2013
Item-no.: 650.665 00 01 black
Item-no.: 650.665 00 05 anthracite
Item-no.: 650.665 00 09 silver

## BMW R 1200 GS Adventure
from 2014
Item-no.: 650.671 00 01 black
Item-no.: 650.671 00 05 anthracite
Item-no.: 650.671 00 09 silver

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Accessories

HEPCO & BECKER

Lock it System

## Assembling instructions

Fastening of the adapter left front:
Dismantle footrest.
The adapter will be fixed with the original screws between frame and footrest.

1

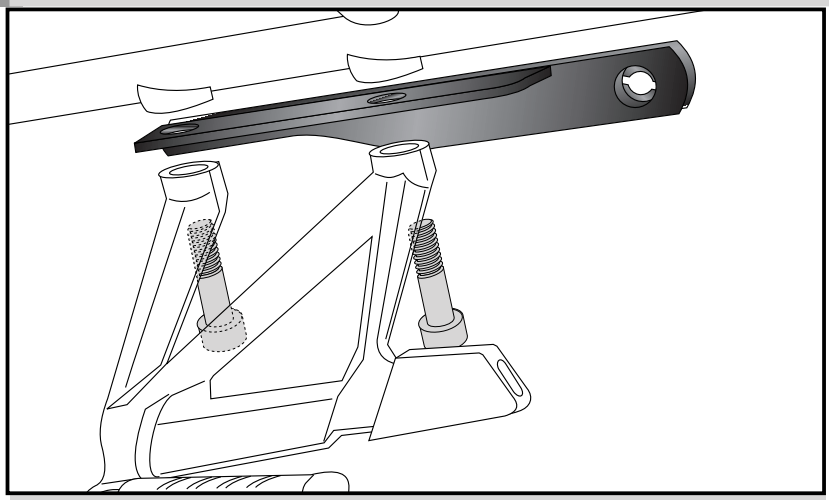

Fastening of the adapter right front:
Dismantle exhaust. Dismantle footrest.
The adapter will be fixed with the original screws between frame and footrest.

2

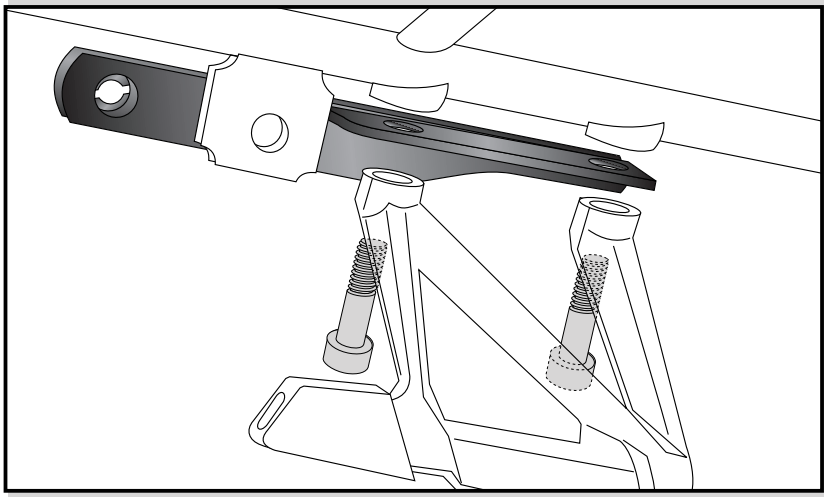

Fastening of the adapter bow rear:
Under the fender transversely to the driving direction.
Loose the bolting of the rear cover, original screws are obsolete.
The adapter will be fixed with the allen screws M6x70.



2x

3

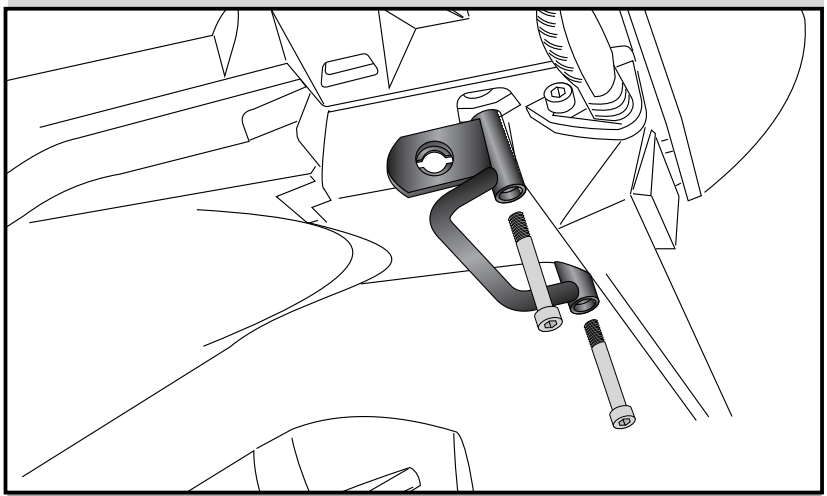

## Assembling instructions

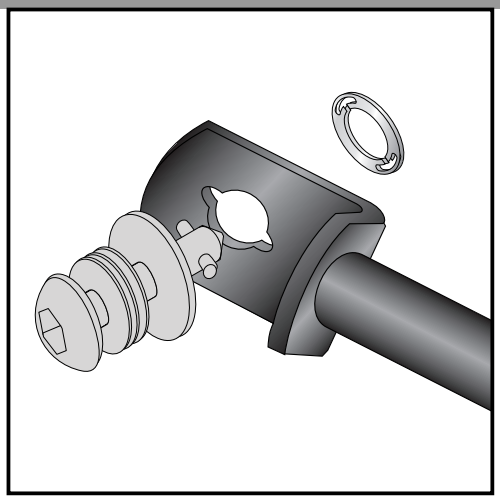

**4**

Fastening of Lock it screws:
The Lock it screws will be fixed at the carriers and rear adapters left and right with lock washers.

You have to do it only once - the srews and lock washers remain at the carriers.

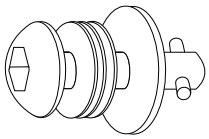

**4x**



Fastening of the carrier left + right top:
Hang in the side carriers sideways into the original openings.

**5**

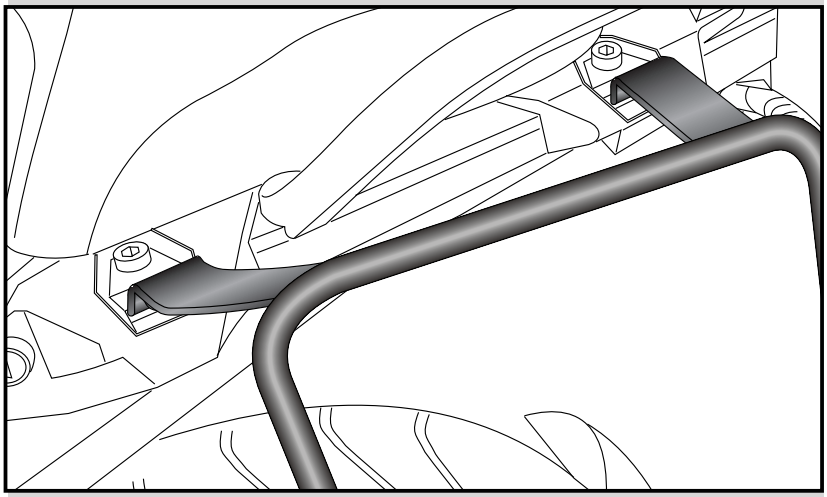

Fastening of the carrier left + right front:
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

**Attention !**
Don´t overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

**6**

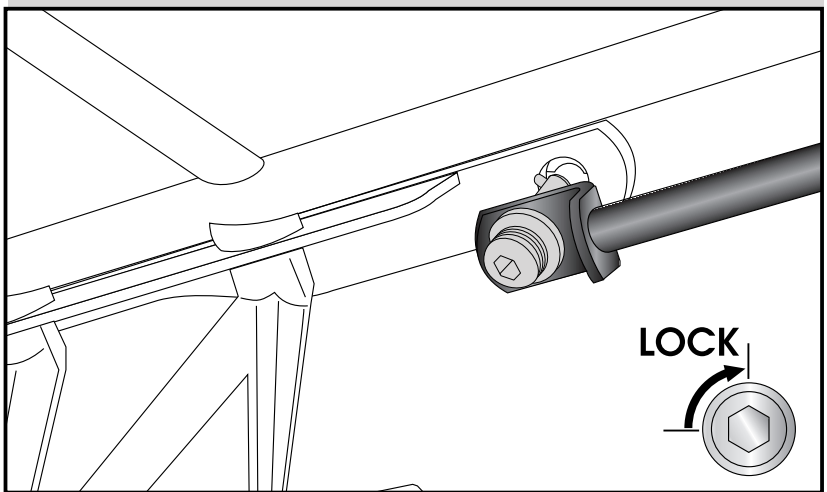

## Assembling instructions

**7**

Fastening of the adpater left + right rear:
The adapters will be fixed to the adapter bow with Lock it -screws first.

**Attention !**
Don´t overturn the Lock it screw !
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

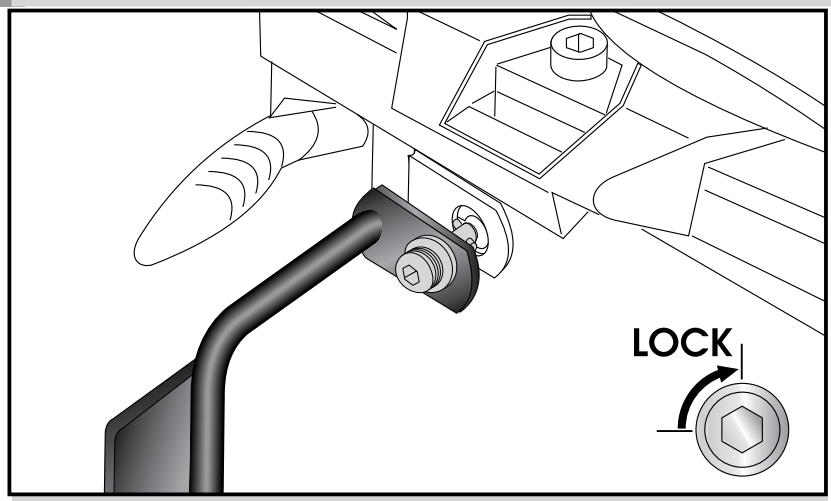


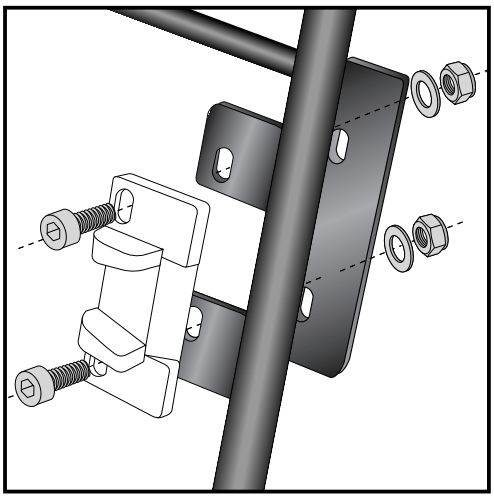

**8**

Fastening of the rear adapters left + right - second step:
will be fixed together with the adapter to hook in the fixing lock
Use allen screws M6 x 20, washers ø6,4 and self lock nuts M6.

Hint: the adapters are enclosed with the side cases.
They are not included in the side carrier set.

Mount exhaust again.

 **4x**

**4x** 

**4x** 

## Side carrier

### BMW R 1200 GS LC
from 2013
Item-no.: 650.665 00 01 black
Item-no.: 650.665 00 05 anthracite
Item-no.: 650.665 00 09 silver

### BMW R 1200 GS Adventure
from 2014
Item-no.: 650.671 00 01 black
Item-no.: 650.671 00 05 anthracite
Item-no.: 650.671 00 09 silver

**Assembling instructions**



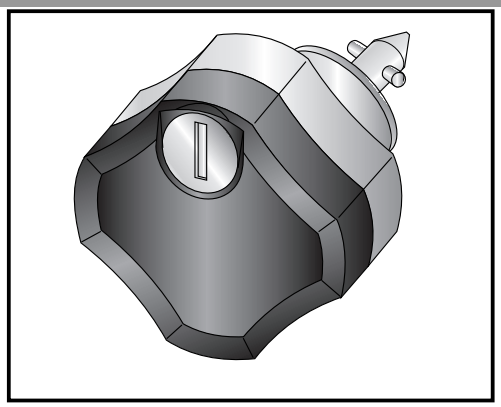

## Anti-theft-device

Sold separately - item-no: 151.050
It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

## Heat shield

Due to the design a damage ( influence of heat) can occur to the case. Here's our heat shield creates an effective remedy. We recommend this separately sold heat shield in particular for use our Gobi and junior suitcases - item-no: 420.665-04.

**Control all screw connections after the assembling for tightness!**
**Please notice our enclosed service information.**

| Also available: | BMW R 1200 GS | BMW R 1200 GS Adventure |
|---|---|---|
| Rear rack | Item.-No.: 650.665 01 01 | 650.671 01 01 |
| Engine guard | Item.-No.: 501.665 00 05/09 | |
| Tank guard | Item.-No.: 502.665 00 05/09 | |
| Center stand | Item.-No.: 505.665 00 01 | |
| Engine protection plate | Item.-No.: 810.665 | 810.671 |
| Headlight grille | Item.-No.: 700.665 | 700.665 |
| Enlargement | Item.-No.: 800.665 | 800.671 |
| More accessoires see our website | | |


**Hepco & Becker GmbH**
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**
**www.hepco-becker.de**