


**Gepäckträger mit Kofferträger für**  
**H O N D A CB 1300 bis Bj. 2002**

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

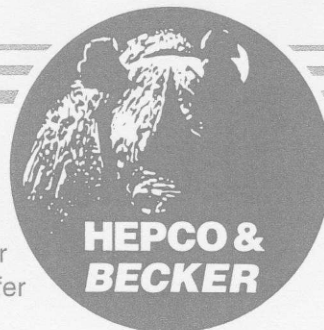

**Artikel-Nr.: 650.925 00 01 schwarz**

An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Kofferträger links            | 1 Kofferträger rechts               |
| 1 Versteifungsstrebe            | 1 Gepäckbrücke                      |
| 2 Flanschkopfschrauben M 8 x 50 | 4 Flanschkopfschrauben M 8 x 60     |
| 2 Tensilockmuttern M 8          | 6 Sechskantschrauben M 6 x 18       |
| 10 selbstsichernde Muttern M 6  | 4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20      |
| 16 U-Scheiben Ø 6,4 mm          | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 10 mm   |
| 12 Kunststoffkappen M 6         | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 25 mm   |
|                                 | 4 Blinkerverlängerungskabel à 15 cm |

**Montagehinweise:**

**Vorbereitende Arbeiten:**

*Sitzbank, Haltebügel, Heckverkleidung und hintere Blinker demontieren. Danach Heckverkleidung und Haltebügel wieder montieren.*

**Befestigung der Kofferträger:**

**Vorne unten:** An den Innenseiten der Auspufftopfverschraubungen. Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 50 nebst Tensilockmuttern M 8 verwenden. An der Außenseite die Originalscheiben weiterverwenden.

**Vorne oben:** An der oberen Verschraubung der Soziusfußrastenausleger unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 25 mm. Zur Verschraubung die Flanschkopfschrauben M 8 x 60 verwenden.

**Hinten oben:** An den hinteren Verschraubungen des Haltebügels unter Zwischenfügen einer Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 10 mm. Zur Verschraubung die Flanschkopfschrauben M 8 x 60 verwenden.

**Befestigung der Versteifungsstrebe:**

Diese verläuft unterhalb des Rückstrahlers und wird außen an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

**Befestigung der Gepäckbrücke:**

Diese wird an den nach oben verlaufenden Laschen der Kofferträger jeweils von innen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.

**Befestigung der Blinker:**

Diese werden an den abgewinkelten Laschen am Ende der Kofferträger verschraubt. Die Kabel werden oberhalb des Rücklichts verlegt. Die Kabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufdrücken.**

