

**Topcase - Set**  
(Rohradapter zur Topcasemontage  
incl. Topcase mit Palette)

## HONDA Wave 110 i

mit Journey TC 30

Artikel-Nr.: 650975 01 01-206

mit Journey TC 40 silber

Artikel-Nr.: 650975 01 01-089 si

mit Journey TC 40 schwarz

Artikel-Nr.: 650975 01 01-089 bl



## Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung                |
|-------|------------|----------------------------|
| 1     | 700007923  | <b>Rohradapter links</b>   |
| 1     | 700007924  | <b>Rohradapter rechts</b>  |
| 1     | 700011375  | <b>Schraubensatz:</b>      |
| 4     |            | Linsenkopfschrauben M8x20  |
| 4     |            | Zylinderschrauben M6 x 20  |
| 4     |            | U-Scheiben Ø8,4            |
| 4     |            | Aludistanzen Ø18x Ø9 x 5mm |

im Lieferumfang des Topcases:

- 1 Topcasepalette mit Abdeckung
- 1 Befestigungsset  
aus diesem Set werden verwendet:
- 4 selbstsichernde Muttern M6
- 4 U-Scheiben Ø6,4
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Die längeren Schrauben und Klammern werden nicht verwendet.

Vorbereitung:

Sitzbank öffnen und die Original-Haltebügel demontieren,  
(diese entfallen).

Optional erhältlich: Versteifungsplatte für Topcasepalette. Art.Nr. 710153



Abbildung zeigt das  
Topcase Journey TC 40 silber

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

**Tip:**  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben  
zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert  
ist, werden die Schrauben dann auf das  
entsprechende Anzugsmoment festgezogen.  
Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt  
spannungsfrei angebaut ist.

210812/160921/290722

**Topcase - Set**  
(Rohradapter zur Topcasemontage  
incl. Topcase mit Palette)

**HONDA Wave 110 i**

mit Journey TC 30

Artikel-Nr.: 650975 01 01-206

mit Journey TC 40 silber

Artikel-Nr.: 650975 01 01-089 si

mit Journey TC 40 schwarz

Artikel-Nr.: 650975 01 01-089 bl



**Montage**


Montage der Rohradapter

links und rechts:


An den nun freien Gewindebohrungen die Rohradapter mit den Linsenkopfschrauben M8x20 und U-Scheiben Ø8,4 verschrauben.

Zwischen der Lasche des Adapters und des Rahmens die Aludistanzen Ø18xØ9x5mm fügen.

Schrauben noch nicht festziehen.

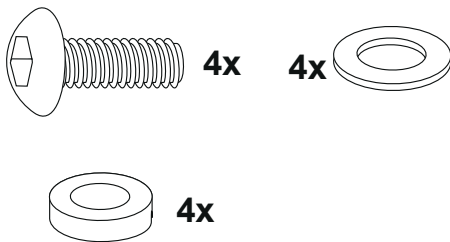

**1**

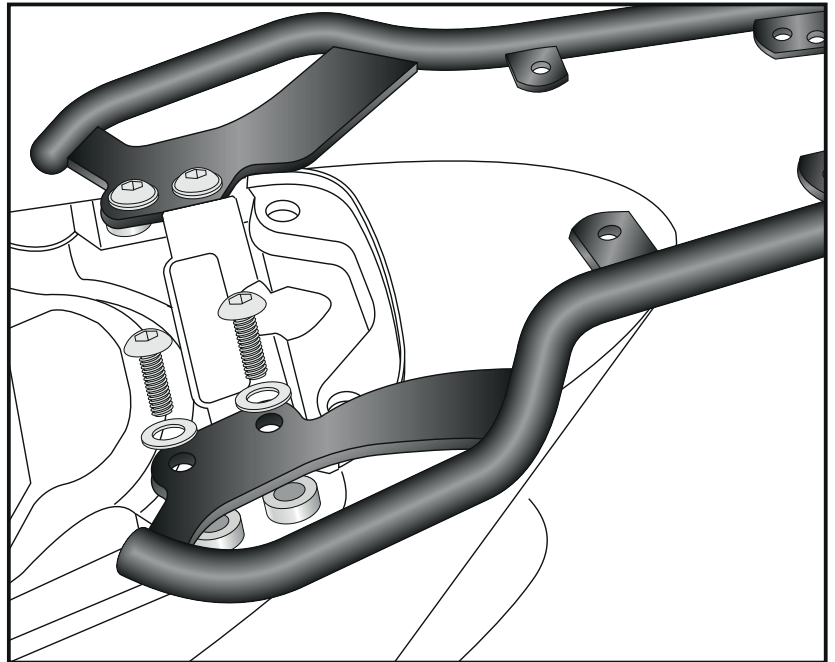


Montage der Palette:

Die Palette wird mit den Zylinderschrauben M6 x 20, Viereckscheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den Rohradaptoren verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung der Palette montieren.



**2**

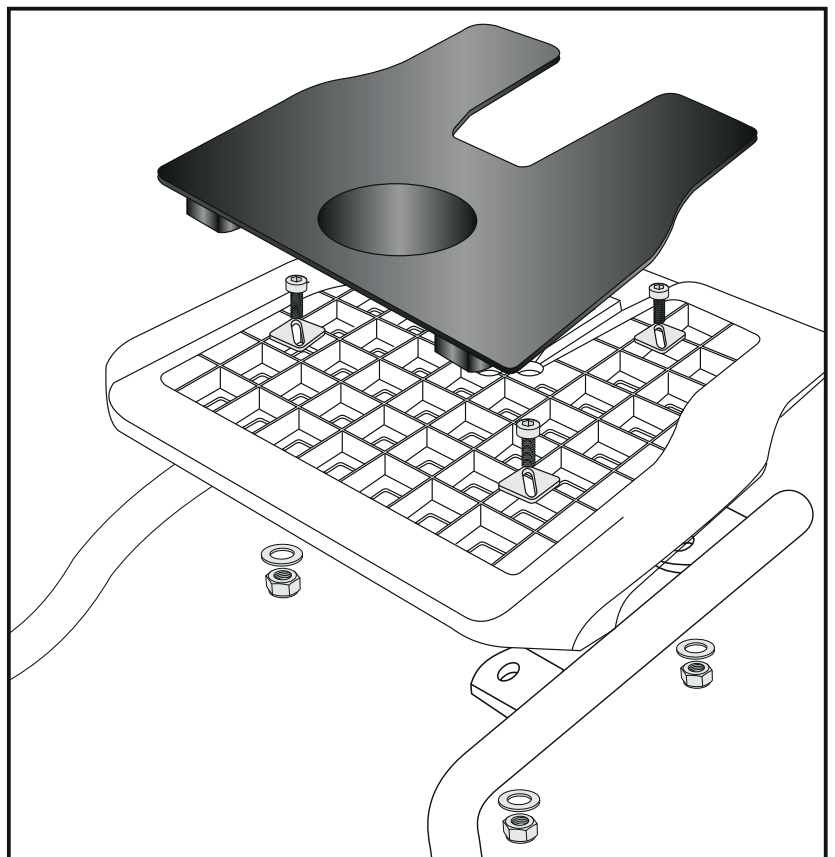

**Top case - Set**  
(tube adapter for mounting a palette  
incl. Journey top case )

## HONDA Wave 110 i

with Journey TC 30

item-no.: 650975 01 01-206

with Journey TC 40 silver

item-no.: 650975 01 01-089 si

with Journey TC 40 black

item-no.: 650975 01 01-089 bl



### Assembling instructions

The kit includes the following parts:

| Quant | item no.  | description                |
|-------|-----------|----------------------------|
| 1     | 700007923 | tube adapter left          |
| 1     | 700007924 | tube adapter right         |
| 1     | 700011375 | screw kit:                 |
| 4     |           | filister head screws M8x20 |
| 4     |           | allen screw M6 x 20        |
| 4     |           | washer Ø8,4                |
| 4     |           | alu spacer Ø18x Ø9 x 5mm   |

included in the top cases:

|                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                      | palette with cover            |
| 1                                                      | mounting kit                  |
| the following parts of the mounting kit will be used : |                               |
| 4                                                      | self lock nuts M6             |
| 4                                                      | washer Ø6,4                   |
| 4                                                      | special washer 20 x 20 x ø6,4 |

The longer screws and clamps will not be used.

Preparing:

Open seat and dismantle original handle bars.  
They are obsolete.

Optionally available: stiffening plate for Topcase pallet. Art.no. 710153



Picture shows the  
Top case Journey TC 40 silver

Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.  
After mounting all parts, the screws  
should be tightened to the torque  
specified.  
This guarantees, that the kit is mounted  
without tension.

**Top case - Set**  
(tube adapter for mounting a palette  
incl. Journey top case )

## HONDA Wave 110 i

with Journey TC 30  
item-no.: 650975 01 01-206



with Journey TC 40 silver  
item-no.: 650975 01 01-089 si

with Journey TC 40 black  
item-no.: 650975 01 01-089 bl



### Assembling instructions

**1** Fastening of the tube adapters  
left and right:  
at the free borings of the handle bars.  
Use filister head screws  
M8 x 20 and washers  $\varnothing 8,4$ .  
Sandwich alu spacer  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5 \text{ mm}$   
between frame and adapters.

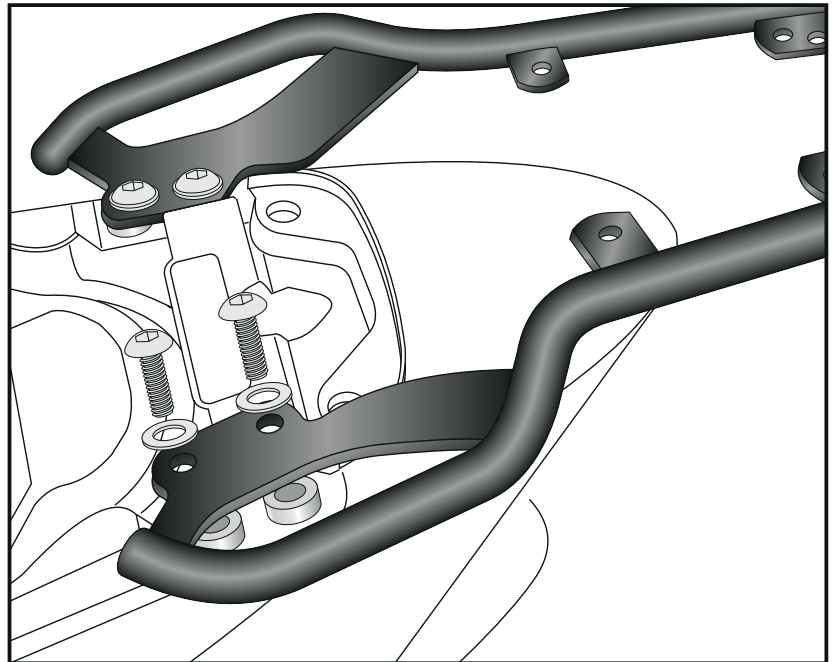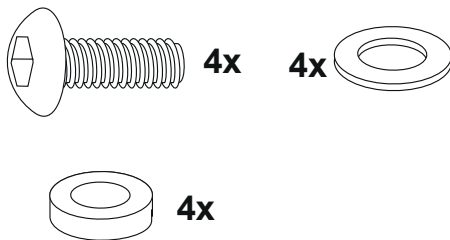

**2** Fastening of the palette:  
with allen screws M6 x 20, special  
washer  
20 x 20 x  $\varnothing 6,4$ , washers  $\varnothing 6,4$  and  
self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

