

Topcase - Set
(Rohradapter zur Topcasemontage
incl. Topcase mit Palette)

HONDA CRF 250 L

mit Journey TC 30

Artikel-Nr.: 650976 01 01-206

mit Journey TC 40 silber

Artikel-Nr.: 650976 01 01-089 silber

mit Journey TC 40 schwarz

Artikel-Nr.: 650976 01 01-089 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1		Topcase
1	700007953	Halteadapter links
1	700007954	Halteadapter rechts
2		Linsenkopfschrauben M8x70
2		Linsenkopfschrauben M8x35
4		Inbusschrauben M6 x 20
4		U-Scheiben Ø8,4
2		Aludistanzen Ø18x Ø11 x 9mm

im Lieferumfang des Topcases:

- 1 Topcasepalette mit Abdeckung
- 1 Befestigungsset aus diesem Set werden verwendet:
 - 4 selbstsichernde Muttern M6
 - 4 U-Scheiben Ø6,4
 - 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Die längeren Schrauben und Klammern werden nicht verwendet.

Vorbereitung:

Die zwei Schrauben der Sitzbankbefestigung demontieren
Die hinteren beiden Schrauben am Heck (Gepäcknetzhalter)
demontieren.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Tip:
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben
zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert
ist, werden die Schrauben dann auf das
entsprechende Anzugsmoment festgezogen.
Dadurch wird sichergestellt, dass das
Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Topcase - Set
(Rohradapter zur Topcasemontage
incl. Topcase mit Palette)

HONDA CRF 250 L

mit Journey TC 30

Artikel-Nr.: 650976 01 01-206

mit Journey TC 40 silber

Artikel-Nr.: 650976 01 01-089 silber

mit Journey TC 40 schwarz

Artikel-Nr.: 650976 01 01-089 schwarz




Montage

Montage der Rohradapter links/ rechts:

Vorne: ①


Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung.

Die Adapter werden darüber montiert, mit den Linsenkopfschrauben M8x70 sowie U-Scheiben Ø8,4.

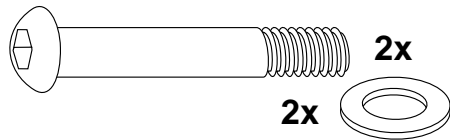

Hinten: ②

Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung. Die Adapter werden mit den Linsenkopfschrauben M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4 montiert. Zwischen Adapter und Original Distanzen die Aludistanzen Ø18xØ11x9mm fügen.

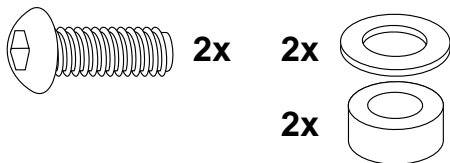


1




Montage der Palette:

Die Palette wird mit den Inbusschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x Ø6,4, U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den Rohradaptern verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung der Palette montieren.

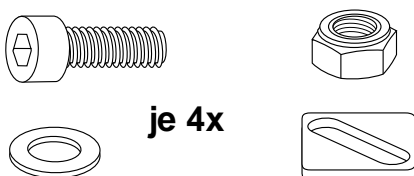

2

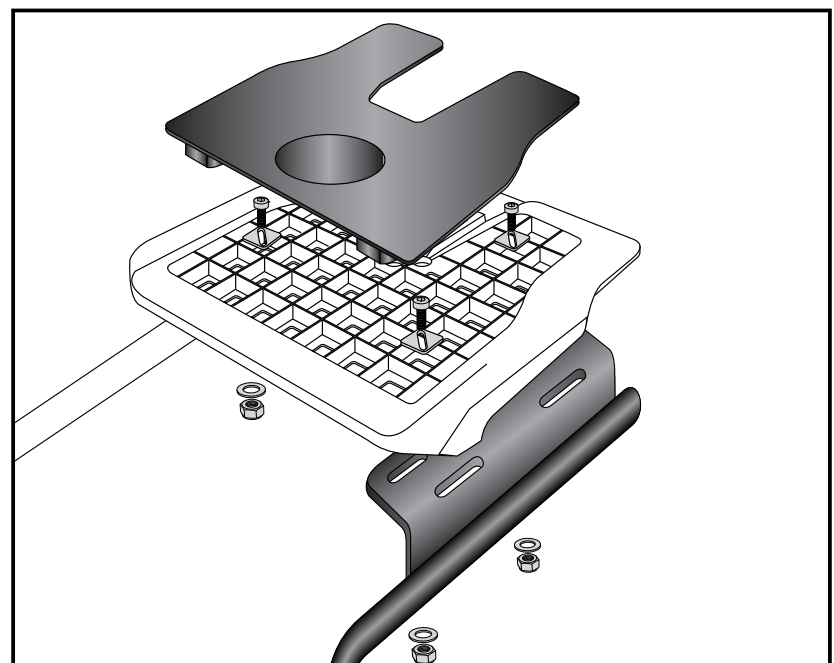

Topcase - Set
(adapter for mounting a
top case with palette)

HONDA CRF 250 L

with Journey TC 30

Item-no.: 650976 01 01-206

with Journey TC 40 silver

Item-no.: 650976 01 01-089 silver

with Journey TC 40 black

Item-no.: 650976 01 01-089 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007548	alu palette
1	700007953	tube adapter left
1	700007954	tube adapter right
2		filister head screw M8x70
2		filister head screw M8x35
4		allen screws M6x20
4		washer Ø8,4
2		alu spacer Ø18x Ø11 x 9mm

included in the top cases:

- 1 palette with cover
- 1 mounting kit the following parts of the mounting kit will be used :
 - 4 self lock nuts M6
 - 4 washer Ø6,4
 - 4 special washer 20 x 20 x ø6,4

The longer screws and clamps will not be used.

Preparing:

Remove the two screws fastening the seat.

Dismantle the screws on the rear (luggage holder).



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Topcase - Set
 (adapter for mounting a
 top case with palette)

HONDA CRF 250 L

with Journey TC 30

Item-no.: 650976 01 01-206

with Journey TC 40 silver

Item-no.: 650976 01 01-089 silver

with Journey TC 40 black

Item-no.: 650976 01 01-089 black




Assembling instructions

Fastening of the tube adapters left/right: **1**

Front: **①**

Use filister head screws
 M8 x 70 and washers $\varnothing 8,4$.

The original plastic spacer remain.

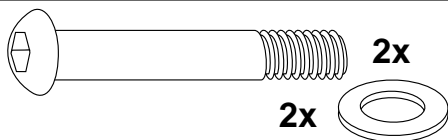


Rear: **②**

Use filister head screws
 M8 x 35 and washers $\varnothing 8,4$.

Sandwich alu spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 11 \times 9 \text{mm}$
 between frame and plastic spacers.


The original plastic spacer remain.

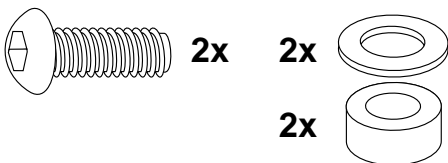

Fastening of the palette:

with allen screws M6 x 20, special washer
 20 x 20 x $\varnothing 6,4$, washers $\varnothing 6,4$ and self-
 lock nuts M6.

Mount the plastic cover.

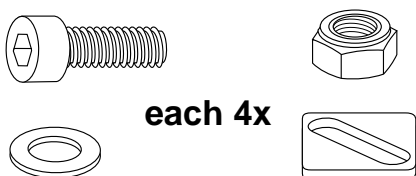

2

