

Easyrack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612525 01 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Alurack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6502514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6522525 01 01 schwarz/black

Nicht mit C-Bow kombinierbar!
Not combinable with C-Bow!



Easyrack:



Alurack:



Kombinierbar mit Kofferträger

Combinable with Side carrier

Easyrack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612525 01 01 schwarz/black

Alurack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6502514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6522525 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700007528	Rohrträger links - tube adapter left			
1x	700007529	Rohrträger rechts - tube adapter right			
1x	700007530	Halteadapter - top adapter			
Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:		When ordering a Alurack:			
1	700006881	bestehend aus:	1	700006881	contains:
1	799.901HB	Alu-Rack	1	799.901HB	alu-rack
1	799.902HB	TC-Bügel für Alu-Rack	1	799.902HB	bow for Alu-rack
1	799.903HB	Abdeckplatte für Rack	1	799.903HB	plastic cover for rack
Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:		When ordering a Easyrack:			
1	700008650	Easyrack	1	700008650	Easyrack
1	700008647	Abdeckblende links	1	700008647	plastic cover left
1	700008648	Abdeckblende rechts	1	700008648	plastic cover right
1	Schraubensatz/Screw kit:				
2	150.969	Linsenkopfschrauben M8x60	2	150.969	filister head screw M8x60
2	150.897	Linsenkopfschrauben M8x50	2	150.897	filister head screw M8x50
2	151.038	Linsenkopfschrauben M6x40 (durchgehendes Gewinde)	2	151.038	filister head screw M6x40 (full thread)
1	150.266	Inbusschraube M8 x 110 mm	1	150.266	allen screw M8 x 110 mm
4	150.762	Inbusschraube M6 x 20mm	4	150.762	allen screw M6 x 20mm
4	150.885	Inbusschraube M6 x 12mm	4	150.885	allen screw M6 x 12mm
6	150.799	selbstsichernde Mutter M6	6	150.799	self lock nut M6
1	150.800	selbstsichernde Mutter M8	1	150.800	self lock nut M8
6	150.809	U-Scheiben ø6,4	6	150.809	washer ø6,4
6	150.810	U-Scheiben ø8,4	6	150.810	washer ø8,4
4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4	4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
2	151.116	Aludistanz Ø18 x Ø9 x 5mm	2	151.116	alu spacer Ø18 x Ø9 x 5mm

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Kawasaki hat die Zuladung der Gepäckbrücke im Fahrbetrieb auf max. 5 kg beschränkt.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Kawasaki restrictions on weight: maximum load of the rear rack should not exceed 5 kg.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Easyrack




KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612525 01 01 schwarz/black

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

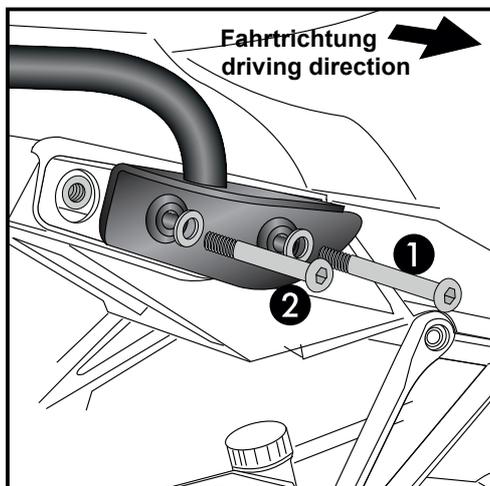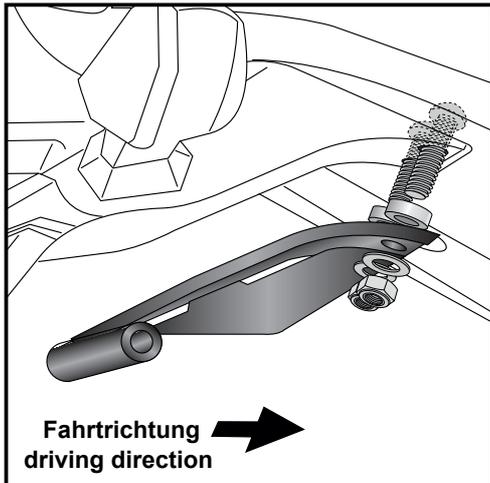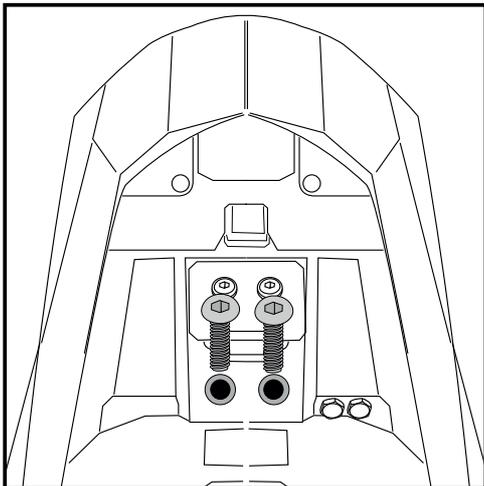

Alurack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6502514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6522525 01 01 schwarz/black




Vorbereitung:

Soziussitzbank abnehmen.
Original Haltegriffe demontieren. (entfallen)

Die vorderen Schrauben der Kotflügelbefestigung herausdrehen und durch die Linsenkopfschrauben M6 x 40 ersetzen.

Preparing:

Dismantle pillion seat.
Dismantle the handle bars - they are obsolete. Loose the front screws of the fender bolting and change it with filisterhead screws M6 x 40.




Montage Halteadapter hinten:

Den Halteadapter von unten, an dem überstehenden Gewinde der von oben eingesetzten Linsenkopfschrauben mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben $\varnothing 6,4$ montieren. Zwischen Halteadapter und Kotflügelbefestigung die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5 \text{mm}$ fügen.

Fastening of the top adapter:

under the fender at the threads of the filister head screws (step 1) with washers $\varnothing 6,4$ and self lock nuts M6.
Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 5 \text{mm}$ between adapter and fender.




Montage der Rohrträgers links und rechts:

Anstelle der Haltegriffe die Rohradapter verschrauben.
Vorne ① mit den Linsenkopfschrauben M8x60 und hinten ② mit den Linsenkopfschrauben M8x50 sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ montieren.

Fastening of the tube adapter left+right:

instead of the handle bars.
Front ① with filister head screws M8x60 and washers $\varnothing 6,4$
Rear ② with filister head screws M8x50 and washers $\varnothing 6,4$



Easyrack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612525 01 01 schwarz/black


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung der Rohrträger am Halteadapter:

Mit der Inbusschraube M8x 110 sowie U-Scheiben $\varnothing 8,4$ und selbstsichernder Mutter M8.

Fastening of the tube adapters to the top adapter left+right:

with allen screw M8x110, washers $\varnothing 8,4$ and self lock nut M8.

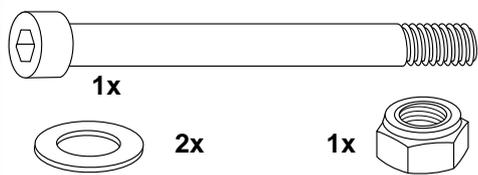



Alurack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6502514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6522525 01 01 schwarz/black

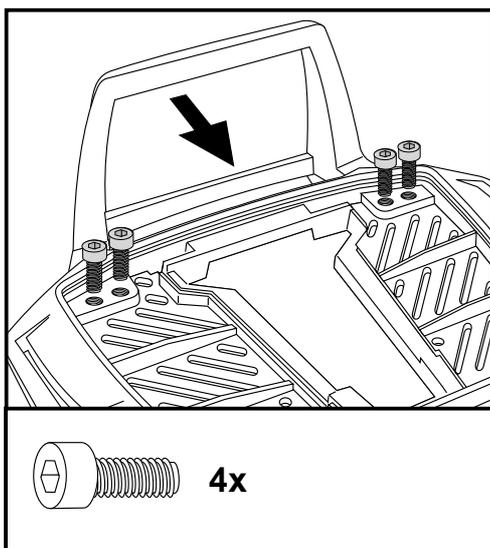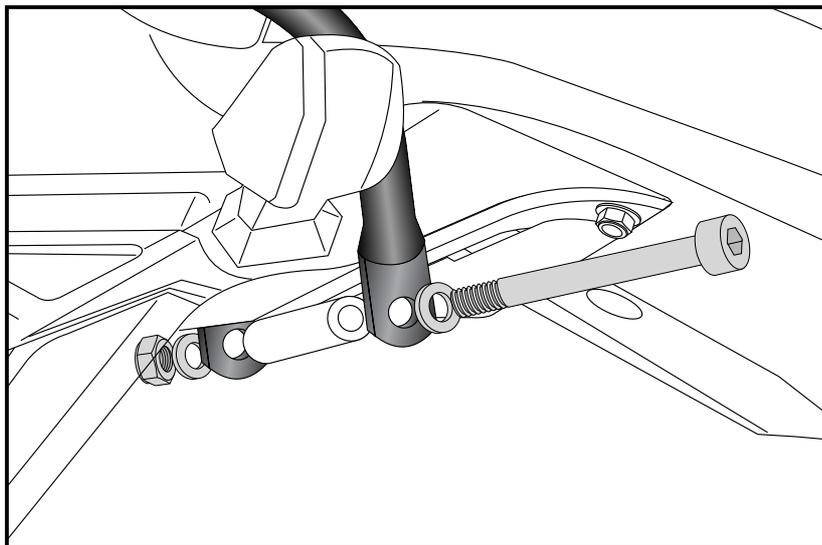

Nur beim Alurack notwendig !
For Alurack mounting only !

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Inbusschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .

Easyrack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612525 01 01 schwarz/black

 MONTAGEANLEITUNG
 MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Inbusschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20x6,4, den U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.
Use allen screws M6 x 20 and special washer 20 x 20 x $\varnothing 6,4$. Secure with washers $\varnothing 6,4$ and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

Alurack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014


Artikel Nr.: / Item-no.:
6502514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6522525 01 01 schwarz/black



Easyrack:

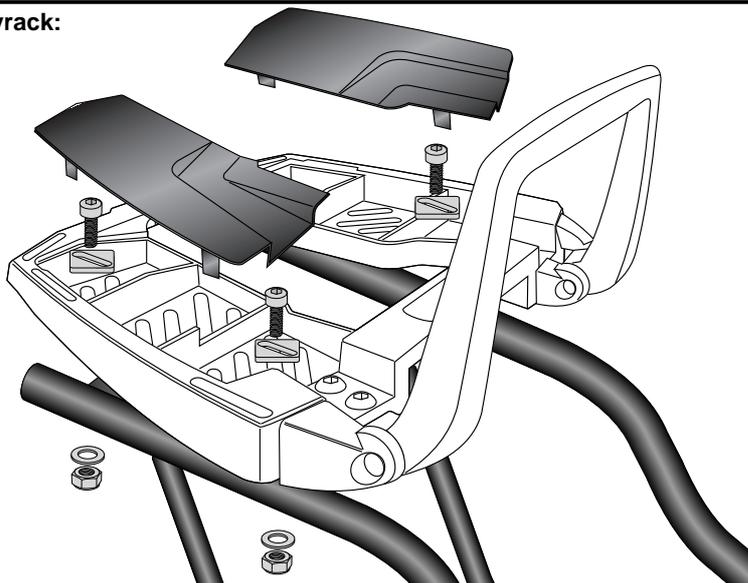


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Inbusschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20x6,4, den U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.

Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.
Use allen screws M6 x 20 and special washer 20 x 20 x $\varnothing 6,4$. Secure with washers $\varnothing 6,4$ and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

Alurack:

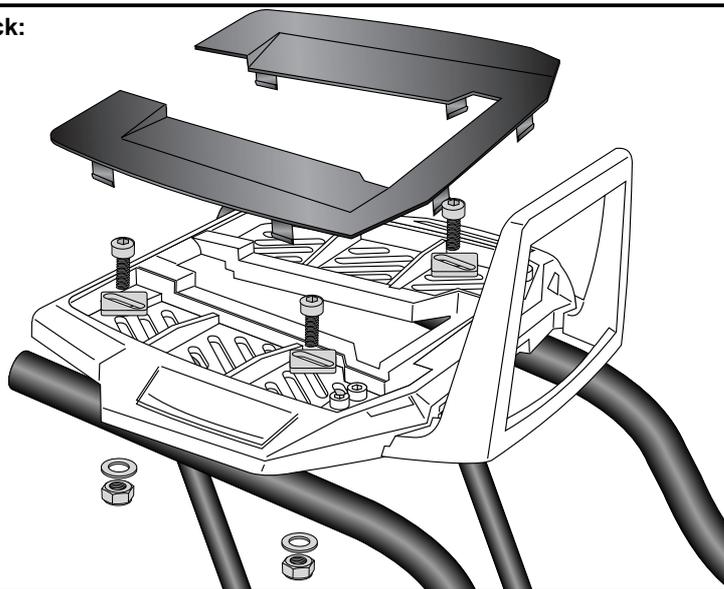

Easyrack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6612525 01 01 schwarz/black

Alurack

KAWASAKI Z 1000 SX
bis Baujahr 2014 / up to 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:
6502514 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Z 1000 SX
ab Baujahr 2015 / from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:
6522525 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

KAWASAKI Z 1000 SX bis Baujahr 2014 / up to 2014	KAWASAKI Z 1000 SX ab Baujahr 2015 / from 2015	
6502514 00 01	6502525 0001	Kofferträger Lock it / Side carrier lock it
6302514 00 01	6302525 00 01	C-Bow Taschenhalter / C-Bow soft bag holder
6702514 00 01		Sportrack bis 2013 / up to 2013
6702515 00 01		Sportrack ab 2014 / from 2014
	6702525 00 01	Sportrack ab 2015 / from 2015
506002-5	5062525 00 01	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.

 **Hepco & Becker GmbH**
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de