

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6617570 01 01 schwarz/black

Kymco Xciting S 400i
(2018-2024)

DE INHALT
GB CONTENT

- 1x 700010444 Rohradapter links
- 1x 700010445 Rohradapter rechts
- 1x 700010446 Schraubensatz:
 - Zylinderschraube ISK M8x50 2x
 - Zylinderschraube ISK M8x40 2x
 - Zylinderschraube ISK M6x20 4x
 - Zylinderschraube ISK M6x12 4x
 - Selbstsichernde Mutter M6 4x
 - Viereck-Scheibe 20x20xØ6,4 4x
 - U-Scheibe Ø6,4 4x
 - U-Scheibe Ø8,4 4x

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527570 01 01 schwarz/black



- 1x 700010444 Tube adapter left
- 1x 700010445 Tube adapter right
- 1x 700010446 Screw kit:
 - Allen screw M8x50 2x
 - Allen screw M8x40 2x
 - Allen screw M6x20 4x
 - Allen screw M6x12 4x
 - Self lock nut M6 4x
 - Special washer 20x20xØ6,4 4x
 - Washer Ø6,4 4x
 - Washer Ø8,4 4x

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right




Easyrack



Alurack

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

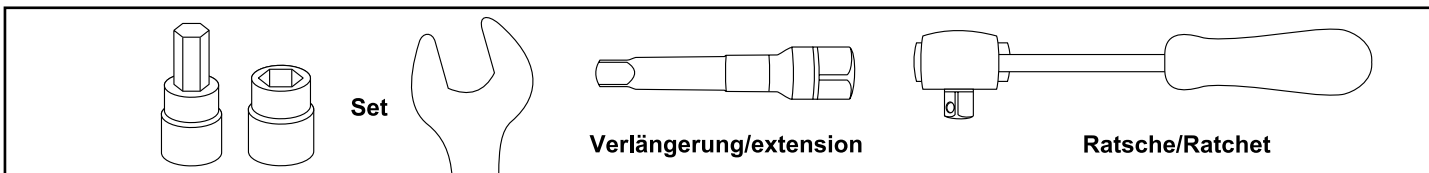

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
 Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalhaltegriffe entfernen, diese entfallen.
 Remove the original pillion handles, these are omitted.

Vorbereitung des Aluracks:


Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.


Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.



4x

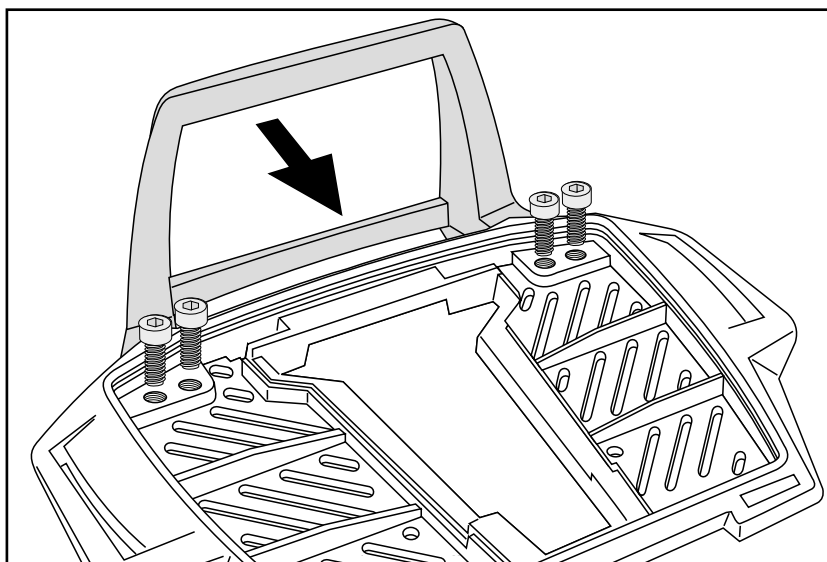

Montage der Rohradapter rechts/links:

Hinten: ①

Die Montage erfolgt mit den Zylinder-schrauben M8x40 sowie U-Scheiben Ø8,4

Vorne: ②

Die Montage erfolgt mit den Zylinder-schrauben M8x50 sowie U-Scheiben Ø8,4


Fastening of the tube adapters right/left:

Rear: ①


Use allen screws M8x40 with washers Ø8,4

Front: ②

Use allen screws M8x50 with washers Ø8,4

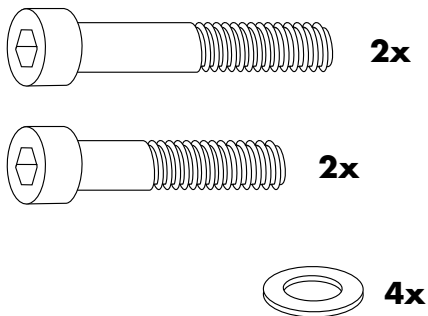

1

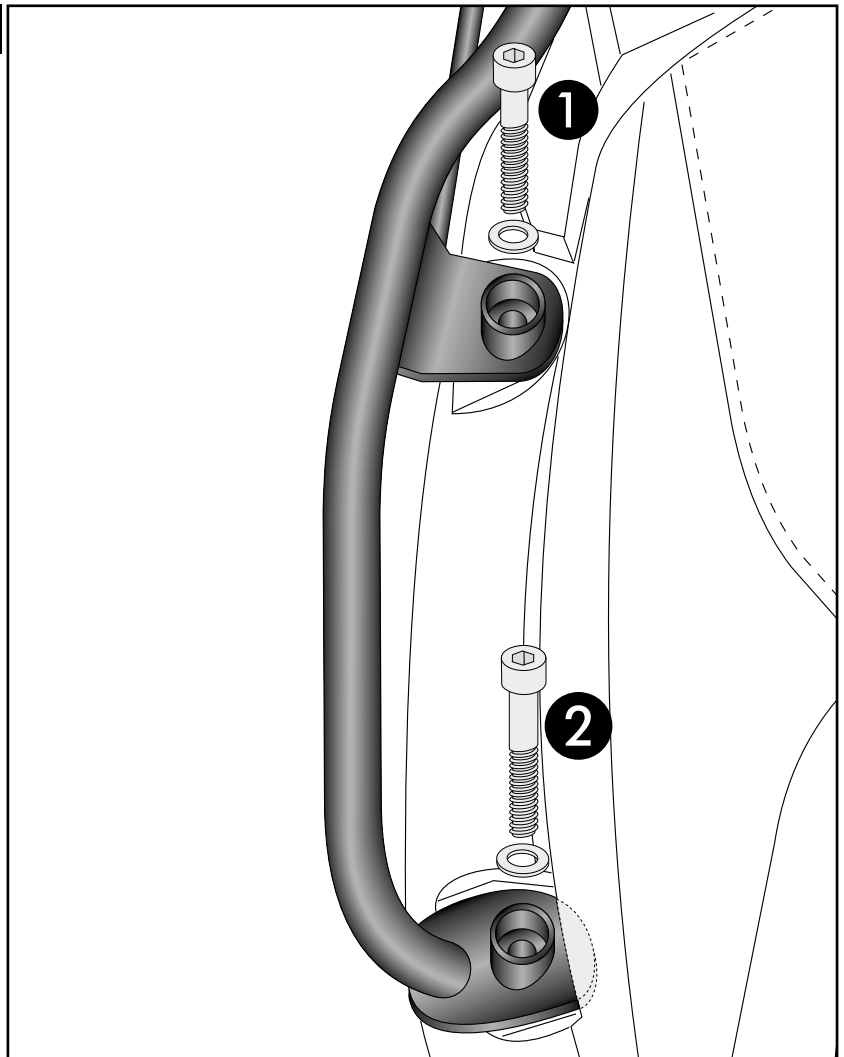


Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.


Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

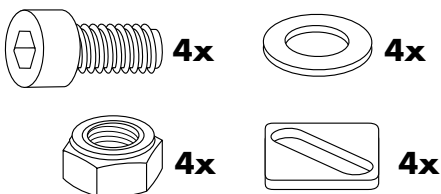

2

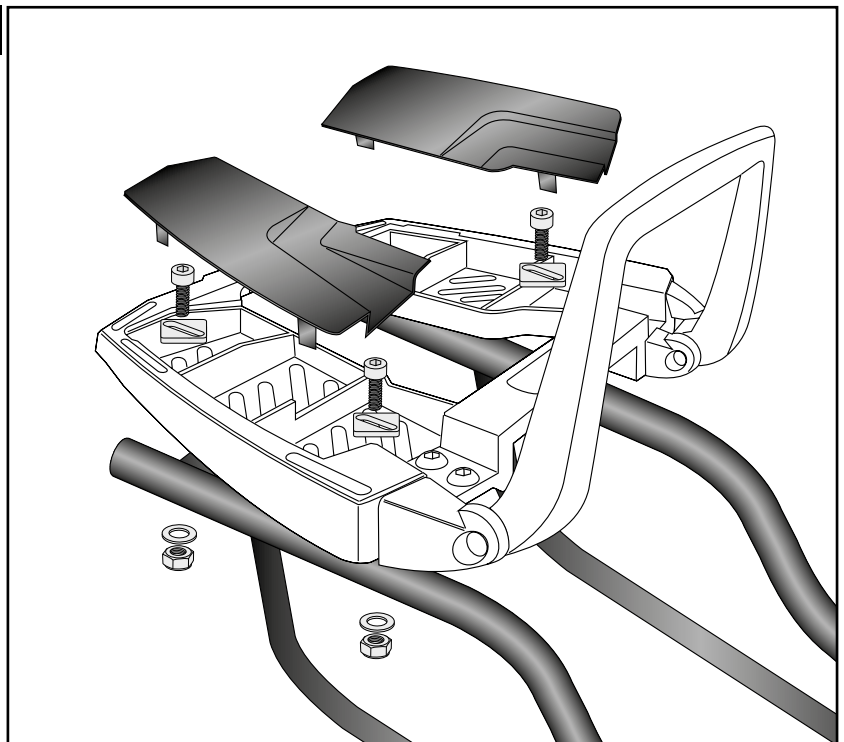


Montage des Aluracks:


Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.
 Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

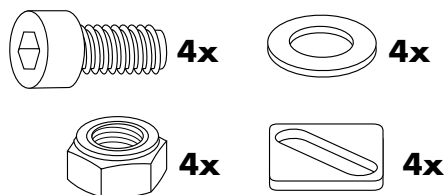

3

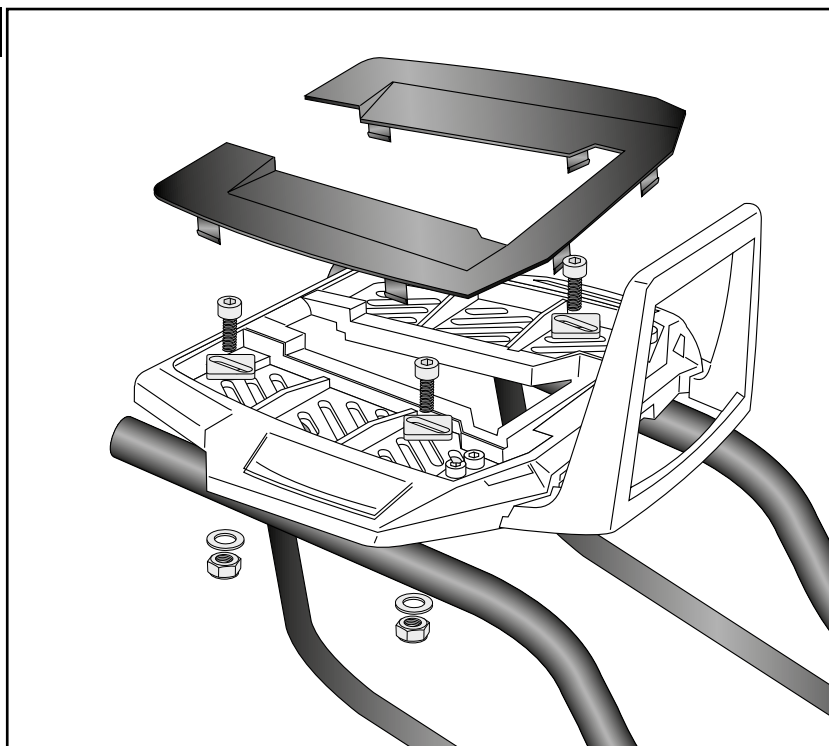

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.
 Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
 Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
 An der Steinmauer 6
 D-66955 Pirmasens
 Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
 eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de