

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
2019-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527579 01 01 **6617579 01 01**

DUCATI Multistrada 1200 Enduro
2016-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527560 01 01 **6617560 01 01**

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 950 / S
2017-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527552 01 01 **6617552 01 01** schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S
2018-2020

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527567 01 01 **6617567 01 01** schwarz/black



Kombinierbar mit Original Kofferträger / Combinable with original side carrier

1x 700009518 Gepäckbrücke

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1 700006881 Alurack
- 1 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1 700008650 Easyrack
- 1 700008647 Abdeckblende links
- 1 700008648 Abdeckblende rechts

1x 700009519 Schraubensatz:

- 4x Zylinderschraube Innensechskant M6x40
- 4x Zylinderschraube Innensechskant M6x20
- 4x Zylinderschraube Innensechskant M6x12
- 4x Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4
- 6x U- Scheibe Ø6,4
- 2x Aludistanz Ø15xØ9x25
- 4x Selbstsichernde Mutter M6
- 1x Gummipuffer

1x 700009518 Rear rack

When ordering a Alurack:

- 1 700006881 Alurack
- 1 700006882 bow for Alurack
- 1 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1 700008650 Easyrack
- 1 700008647 plastic cover left
- 1 700008648 plastic cover right

1x 700009519 Screw kit:

- 4x allen screw M6x40
- 4x allen screw M6x20
- 4x allen screw M6x12
- 4x special washer 20x20x ø6,4
- 6x washer ø6,4
- 2x alu spacer Ø15xØ9x25
- 4x self lock nut M6
- 1x rubber buffer

Easyrack



Alurack



Kombinierbar mit C-Bow Halter / Combinable with C-Bow holder



Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
2019-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527579 01 01 **6617579 01 01**

DUCATI Multistrada 1200 Enduro
2016-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527560 01 01 **6617560 01 01**

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 950 / S
2017-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527552 01 01 **6617552 01 01** schwarz/black


DUCATI Multistrada 1260 / S
2018-2020

Artikel Nr.: / Item-no.:


6527567 01 01 **6617567 01 01** schwarz/black




DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet

DE WICHTIG GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG GB PREPARING


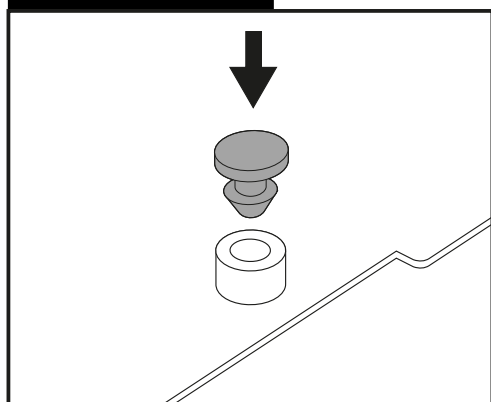


Den Zapfen an dem beiliegenden Gummistopfen mit geeignetem Werkzeug entfernen. Den Gummistopfen in die unterseitige Buchse an der Gepäckbrücke eindrücken.

Remove the pin of the included rubber stopper with a suitable tool. Press the rubber buffer into the lower bush on the rack carrier.



1x

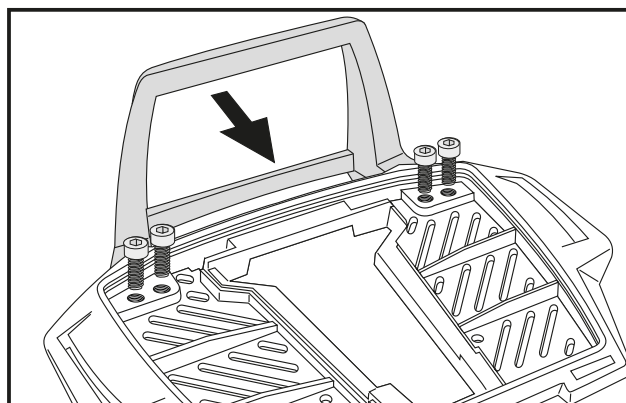

4x

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopf-schrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
2019-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527579 01 01 **6617579 01 01**

DUCATI Multistrada 1200 Enduro
2016-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527560 01 01 **6617560 01 01**

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 950 / S
2017-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527552 01 01 **6617552 01 01** schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S
2018-2020

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527567 01 01 **6617567 01 01** schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Gepäckbrücke vorne:
Die Montage erfolgt mit den Zylinder-schrauben M6x40 sowie U-Scheiben Ø6,4 in den vorderen freien Gewinde-bohrungen unter dem Heck. Zwischen Laschen und Heck die Aludistanzen Ø15xØ9x25mm stellen.

Fastening of the rack carrier front:
Fix it with washers ø6,4 and allen screws M6x40 in the free threads at the underside of the fender. Add alu spacer Ø15xØ9x25mm between rack and threads.


1

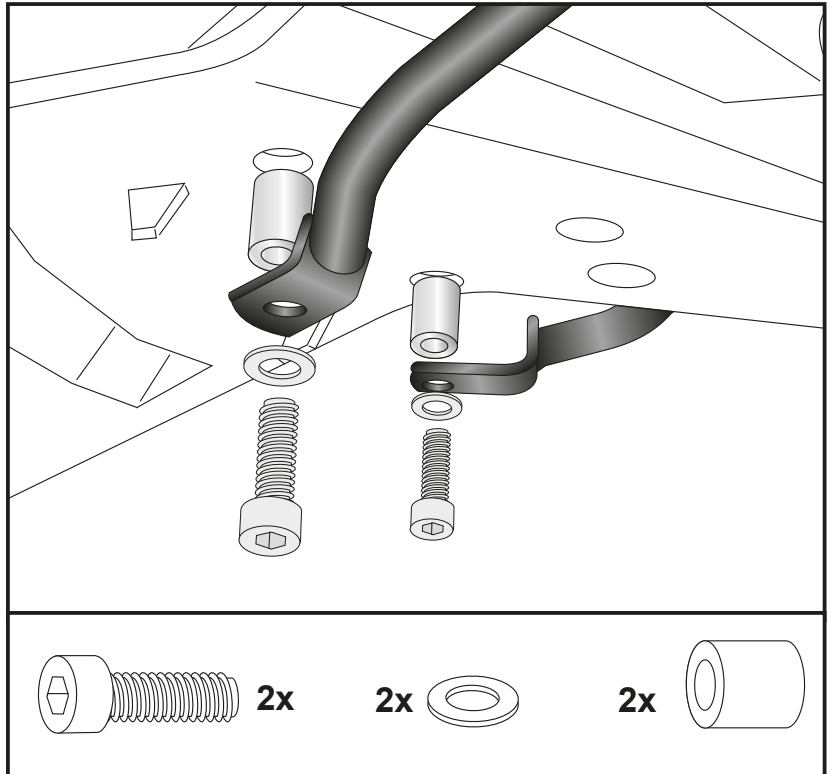

Montage der Gepäckbrücke hinten:
Die Montage erfolgt mit den Zylinderkopfschrauben M6x40 in den hinteren freien Gewindebohrungen der originalen Gepäckbrücke.

Fastening of the rack carrier rear:
With allen screws M6x40 in the free threads on the underside of the original rack.

2

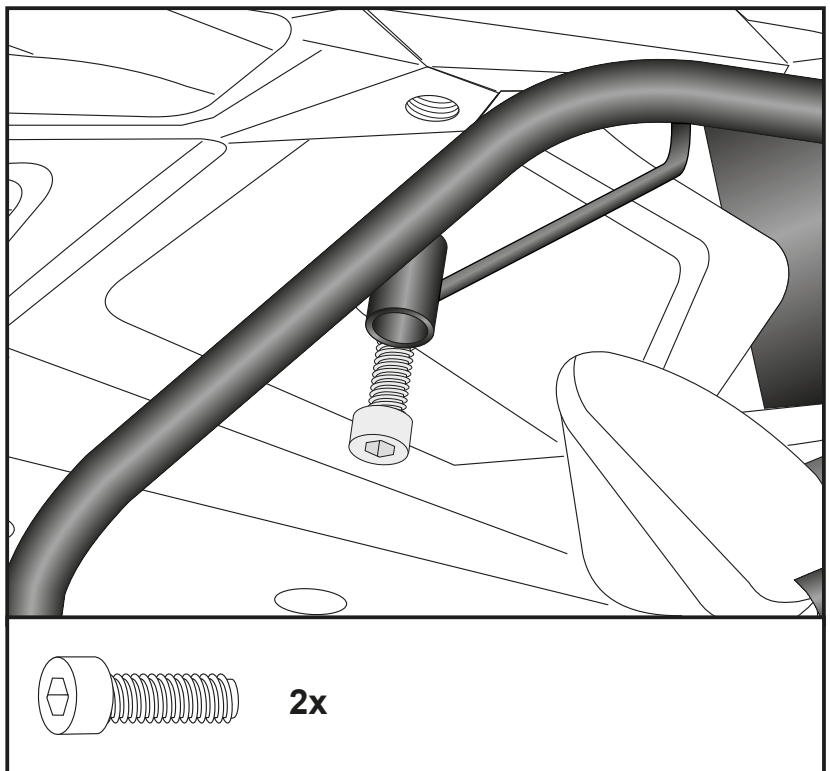

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
2019-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527579 01 01

6617579 01 01

DUCATI Multistrada 1200 Enduro
2016-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527560 01 01

6617560 01 01

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 950 / S
2017-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527552 01 01

6617552 01 01 schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S
2018-2020

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527567 01 01

6617567 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Alu-/Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinder-schrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf der Gepäckplatte verschraubt. Anschließend die Kunststoff-abdeckungen montieren.

Fastening of the Alu-/Easyrack:


On the rack carrier.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.




3

Alurack:

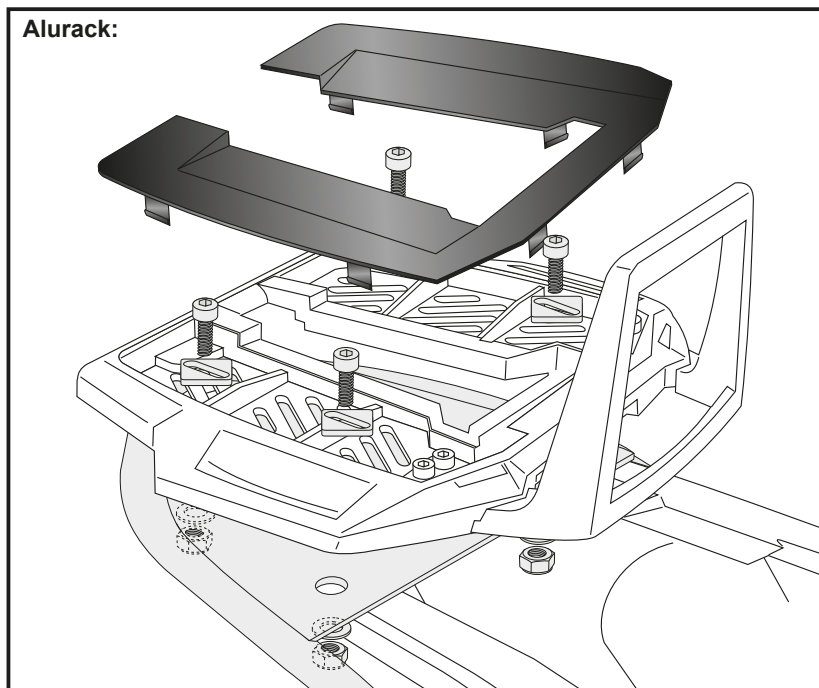

Easyrack:

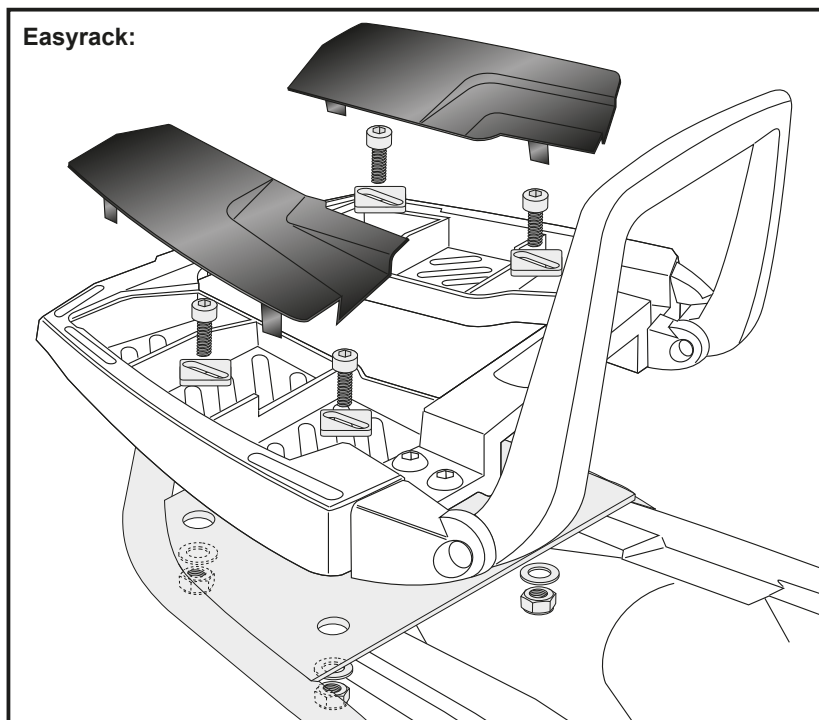

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 1260 Enduro
2019-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527579 01 01 **6617579 01 01**

DUCATI Multistrada 1200 Enduro
2016-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527560 01 01 **6617560 01 01**

Alurack Easyrack

DUCATI Multistrada 950 / S
2017-2021

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527552 01 01 **6617552 01 01** schwarz/black

DUCATI Multistrada 1260 / S
2018-2020

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527567 01 01 **6617567 01 01** schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Bei gemeinsamer Montage mit dem C-Bow Halter entfallen die Aludistanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 25 \text{ mm}$. Die Gepäckbrücke wird auf dem C-Bow Halter mitbefestigt.

When mounted together with the C-Bow holder, the alu spacers $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 25 \text{ mm}$ are obsolete. The rack carrier is attached on the C-Bow holder.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de