Easyrack Alurack

HONDA CB 500 F (2019-2023)

6619515 01 05 **6529515 01 05** anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R (2019-2023)

6619517 01 05 **6529517 01 05** anthrazit/anthracite

HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)

6619545 01 05 **6529545 01 05** anthrazit/anthracite

HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)

6619559 01 05 **6529559 01 05** anthrazit/anthracite

Easyrack

Kombinierbar mit C-Bow Halter /
Combinable with C-Bow holder

Alurack

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

070319/260619/200521/080124/250124/061224/210225/050126/180626

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x 700010304 Rohradapter links
1x 700010305 Rohradapter rechts
1x 700009270 Halteplatte - holding plate

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Abdeckblende links
1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x 700014313 Schraubensatz:

1x 700010304 tube adapter left
1x 700010305 tube adapter right
1x 700009270 holding plate

When ordering a Alurack:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 bow for Alurack
1x 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 plastic cover left
1x 700008648 plastic cover right

1x 700014313 Screw kit:


2x Linsenkopfschraube M6x50 - durchgängiges Gewinde
filister head screw M6x50 - full thread


4x Zylinderschraube M8x35
allen screw M8x35


2x Zylinderschraube M8x25
allen screw M8x25


4x Zylinderschraube M6 x 20
allen screw M6 x 20


4x Zylinderschraube M6 x 12
allen screw M6 x 12


2x Stahldistanz Ø18xØ14x22mm
steel spacer Ø18xØ14x22mm

6x U-Scheibe ø6,4
washer ø6,4

8x U-Scheibe ø8,4
washer ø8,4

6x Selbstsichernde Mutter M6
self lock nut M6

2x Selbstsichernde Mutter M8
self lock nut M8


4x Viereck-Scheiben 20x20x6,4
special washer 20 x 20 x ø6,4


2x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
body washer Ø6,4xØ18

(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED

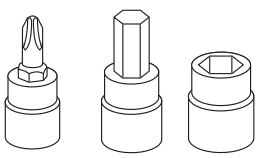
Set

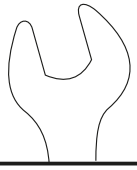


Verlängerung/extension


Ratsche/Ratchet

(DE) VORBEREITUNG
(GB) PREPARING

Soziussitz entfernen und die vier Originalschrauben entfernen, die beiden hinteren entfallen. Kennzeichenhalterung absenken. Die beiden Schrauben der unteren, inneren Kunststoffabdeckung entfernen und das obere Stück abtrennen, dieses entfällt. Alternativ können die 4 benötigten Löcher mit einem Bohrer Ø18 hergestellt werden. Abdeckung wieder festschrauben. Abdeckung wieder festschrauben. Der Kennzeichenhalter wird von oben wieder befestigt: hintere Verschraubung mit den zwei Linsenkopfschrauben M6x50 und Karosseriescheiben Ø6,4xØ18. Vordere Verschraubung: mit Originalschrauben. Die hinteren Schrauben noch nicht ganz eindrehen!

Dismantle pillion seat and the four original screws - the rear screws are obsolete. Lower the number plate holder. Remove the two screws of the lower plastic cover at the inside and disconnect the upper piece, this is obsolete. Alternatively, the 4 required holes can be made with a Ø18 drill. Mount the lower cover again. Mount the number plate holder again rear bolting with the two filister head screws M6x50 with body washers Ø6,4xØ18. Front bolting with the original screws. Do not fully screw in the rear screws yet.

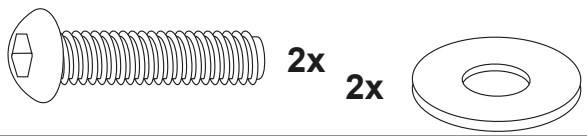

1

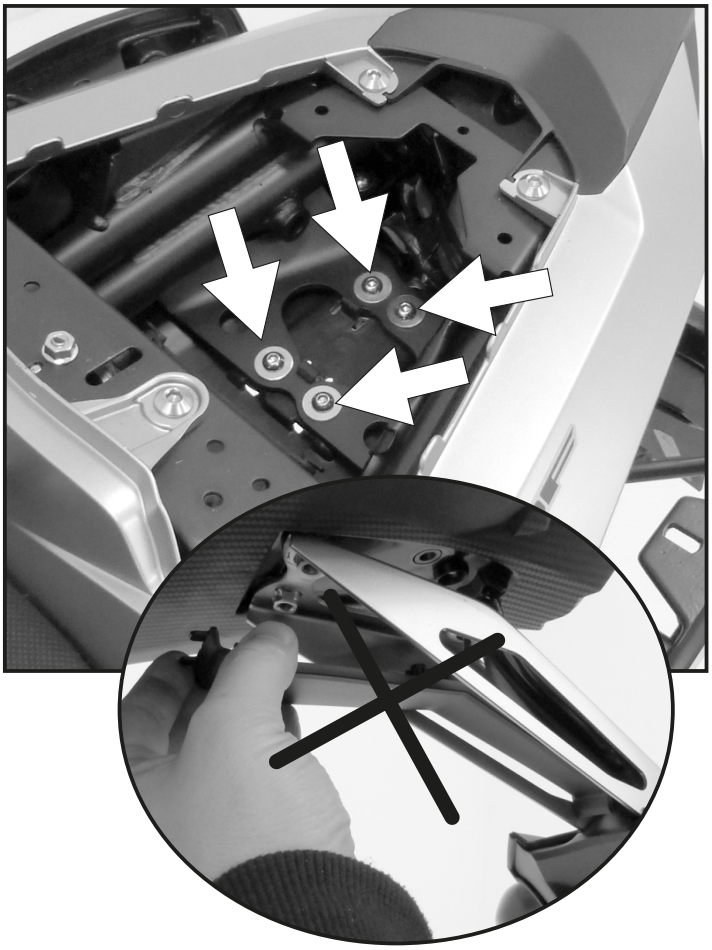

Montage Halteplatte hinten:
Die Montage erfolgt an den bereits montierten hinteren Schrauben mit den U-Scheiben ø6,4 sowie den selbstsichernden Muttern M6.
Zwischen Halteplatte und Kennzeichenhalterung die Stahldistanzen Ø18xØ14x22mm fügen.

Fastening of the holding plate rear:
At the already mounted rear allen screws.
To secure, use washers ø6,4 with self lock nuts M6.
Add steel spacer Ø18xØ14x22mm between holding plate and number plate holder.

2

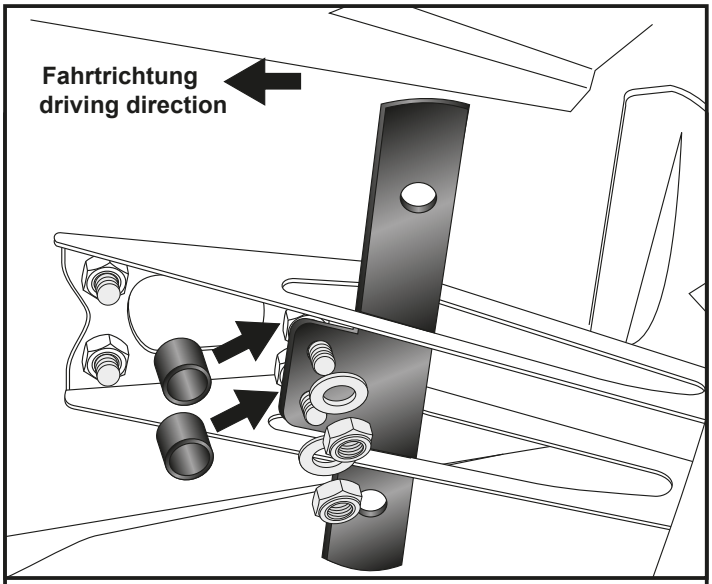

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

3

Montage der Rohradapter vorne links/rechts:
Die Originalschrauben der Sozius-fußrastenhalterung entfernen, diese entfallen. Die Halter zwischen Fußraste und Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x35 und U-Scheiben ø8,4 verschrauben.

Fastening of the front adapters left+right:
Dismantle the original screws of the footrest holders. Screws are obsolete. The frontadapters will be fixed between frame and footrest holder. Use allen screws M8x35 with washers ø8,4.

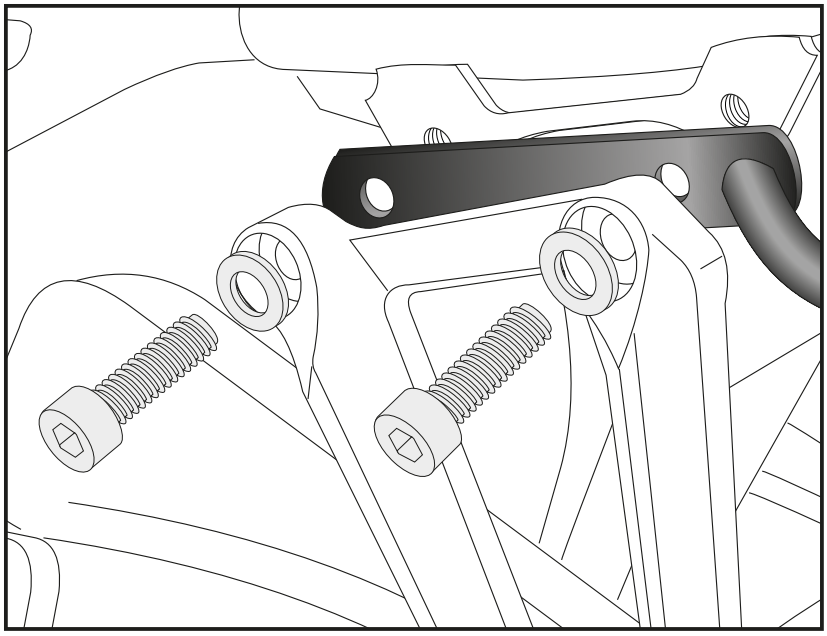

4

Montage der Rohradapter hinten links/rechts:
Die Montage erfolgt an der bereits montierten Halteplatte mit den Zylinderschrauben M8x25 sowie den U- Scheiben Ø8,4 von unten. Von oben mit den selbstsichernden Muttern M8 sowie den U- Scheiben Ø8,4 verschrauben.

Fastening of the tube adapters rear left and right:
At the holding plate from below with allen screws M8x25, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.

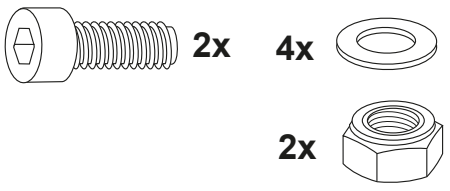

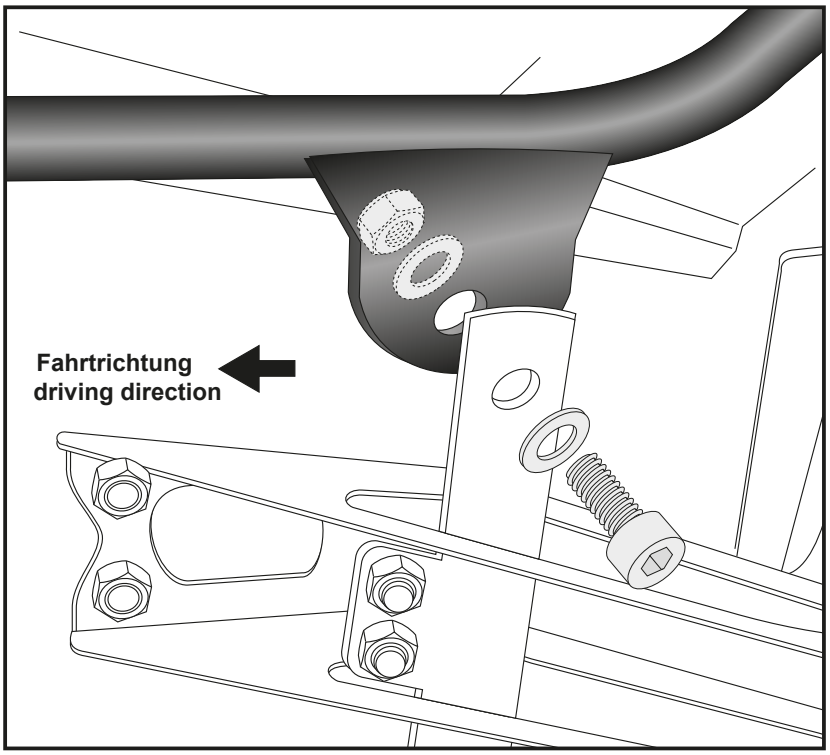

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

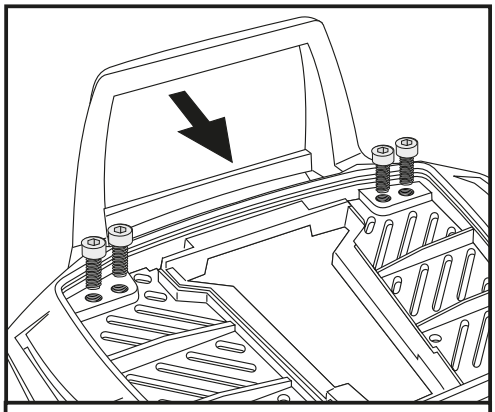



4x

5

Nur beim Alurack notwendig! Easyrack weiter mit Schritt 6:
For Alurack mounting only! Easyrack go to step 6:

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

Montage des Easyracks:

es wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20x6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbst-sichernden Muttern M6 auf den Rohradapterlaschen verschraubt. Anschließend die Kunststoffab-deckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the flaps of the tube adapters. Use allen screws M6 x 20 and special washer 20 x 20 x ø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

6

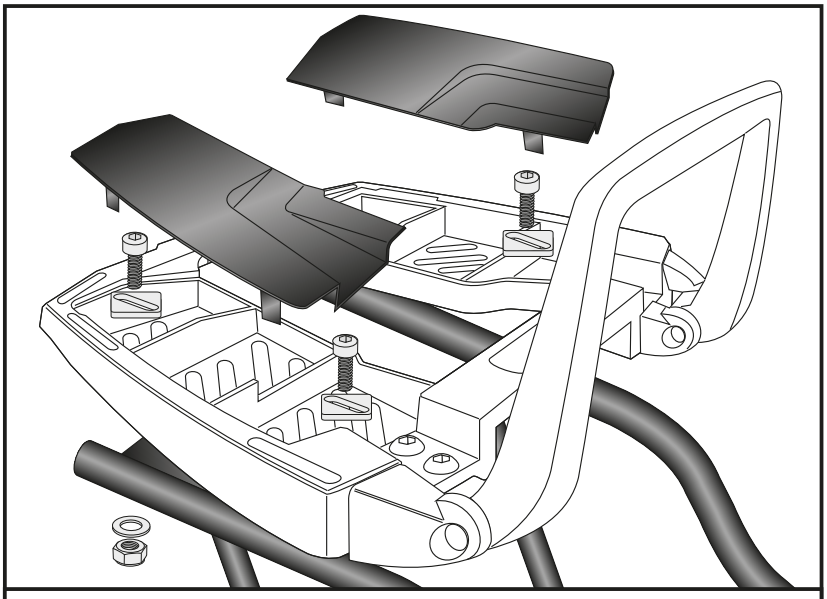

4x **4x** **4x** **4x**

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

7

Montage des Aluracks:
es wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20x6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbst-sichernden Muttern M6 auf den Rohradapterlaschen verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack:
On the flaps of the tube adapters. Use allen screws M6 x 20 and special washer 20 x 20 x ø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

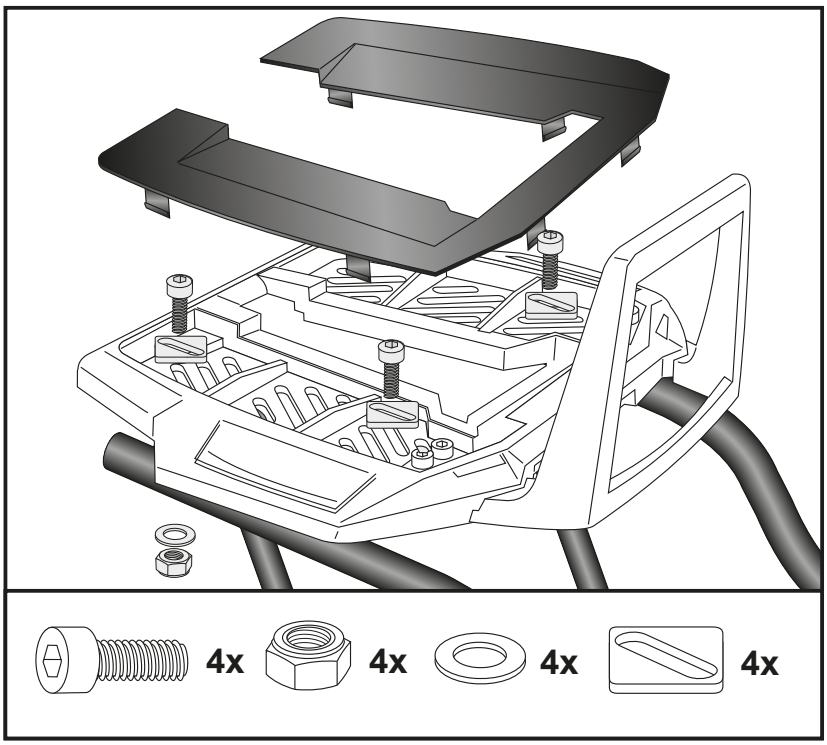

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör und Artikelnummern auf unserer Homepage.
More accessories and item numbers: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de