

Gepäckbrücke / Rear rack

Kawasaki W 800 Street / Cafe / Standard

(2019-2025)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6542541 01 02 chrom/chrome

6542541 01 01 schwarz/black



Nicht kombinierbar mit C-Bow Halter. Cannot be combined with C-Bow holder.




1x 700008623 Gepäckbrücke schwarz ODER	1x 700008623 Rear rack black OR
1x 700003237 Gepäckbrücke chrom	1x 700003237 Rear rack chrome
1x 700010438 Adapter links schwarz	1x 700010438 Adapter left black
1x 700010439 Adapter rechts schwarz	1x 700010439 Adapter right black
1x 700010437 Schraubensatz:	1x 700010437 Screw kit:
Zylinderschraube M8x45 2x	Allen screw M8x45 2x
Zylinderschraube M8x20 2x	Allen screw M8x20 2x
Tensilockmutter M8 2x	Tensilock nut M8 2x
Selbstsichernde Mutter M8 2x	Self lock nut M8 2x
U-Scheibe Ø8,4 6x	Washer Ø8,4 6x
Aludistanz Ø18xØ9x22 2x	Alu spacer Ø18xØ9x22 2x



Die originalen Soziusgriffe entfallen!
Bei der Montage müssen die
Federbeine demontiert werden,
wir empfehlen daher die Montage
in einer Fachwerkstatt!

The original pillion grips are omitted!
During the assembly the shock
absorbers have to be dismantled.
Therefore recommend installation
in a specialist workshop!

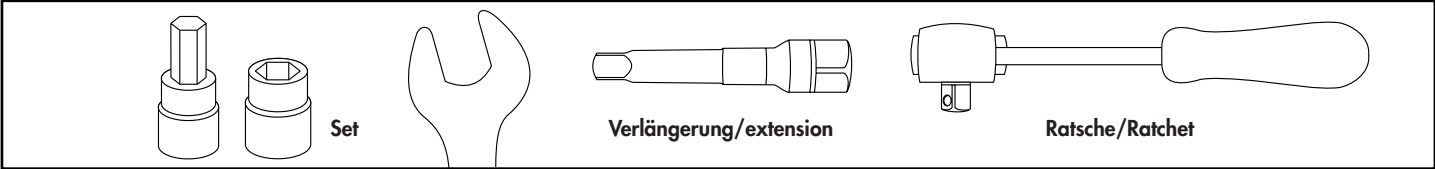

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Sitzbank abnehmen und die hintere Kunststoffabdeckung entfernen. Nun die originalen Haltegriffe entfernen, hierfür müssen die Federbeine demontiert werden. Zur besseren Zugänglichkeit der Schraube, den Kotflügel etwas lösen und absenken. Anschließend die Federbeine und die originale U-Scheibe wieder aufstecken, die Muttermutter noch nicht montieren.

Remove the bench seat and the rear plastic cover. Now remove the original handles, for this the shock absorbers must be dismantled. To make the screw more accessible, loosen the fender a little and lower it. Then replace the shock absorbers and the original washer, but do not yet fit the cap nut.


Montage der Adapter links/rechts:

Die beiden Adapter mit den Zylinderschrauben M8x20, den U-Scheiben Ø8,4 und den Tensilockmuttern M8 verschrauben.

Fastening of the adapters left/right:

Screw the two adapters with the allen screws M8x20, the washers Ø8.4 and the tensilock nuts M8.

1

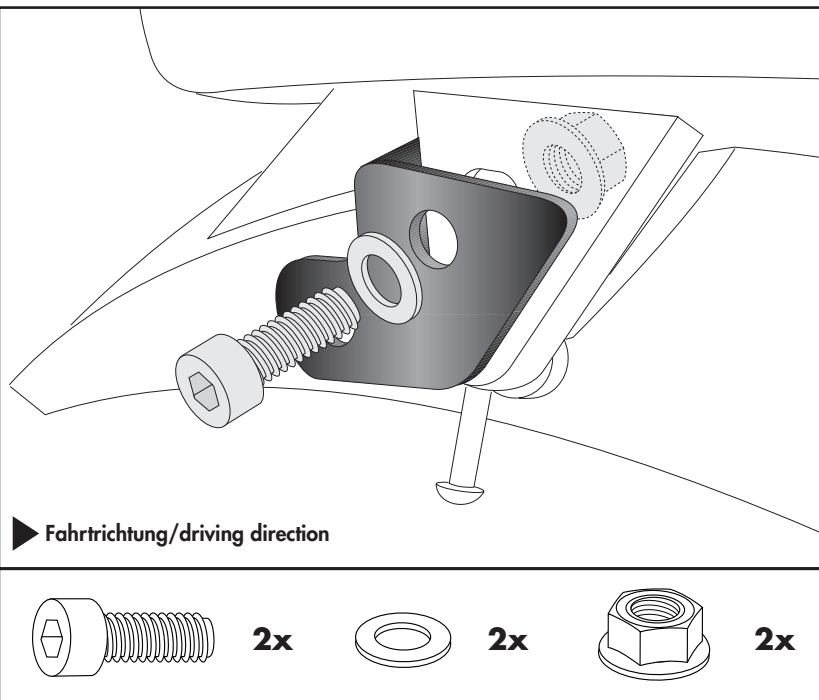


Montage der Gepäckbrücke vorne links/rechts:

Die Gepäckbrücke auf die Originalgewinde der Federbeine aufstecken und mit der Originalmutter verschrauben. Zwischen Federbein und Gepäckbrücke die Originalscheibe fügen.

Fastening of the rear rack front left/right:

Fit the rear rack onto the original threads of the shock absorbers and screw it with the original nut. Insert the original washer between the strut and the rack

2

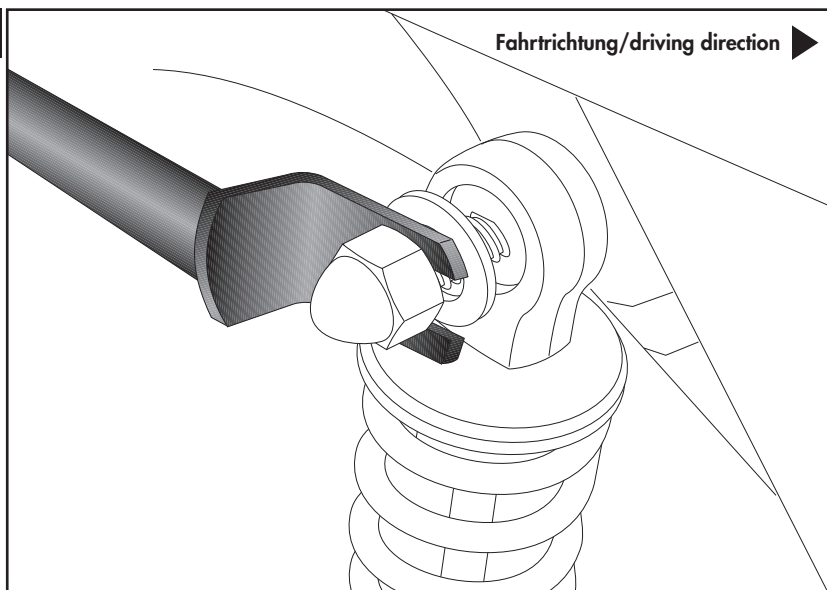

Montage der Gepäckbrücke



hinten rechts/links:

Mit der Zylinderschraube M8x45, den U-Scheiben Ø8,4 und der selbstsichernden Mutter M8 an die Adapter schrauben. Zwischen Adapter und Gepäckbrücke die Aludistanz Ø18xØ9x22 fügen.

Fastening of the rear rack rear right/left:

On the adapters with allen screw M8x45, washers Ø8,4 and self lock nut M8. Add alu spacer Ø18xØ9x22 between rack and adapter.

3

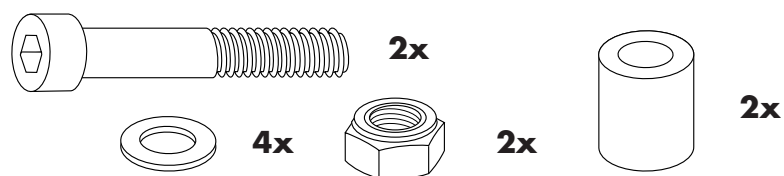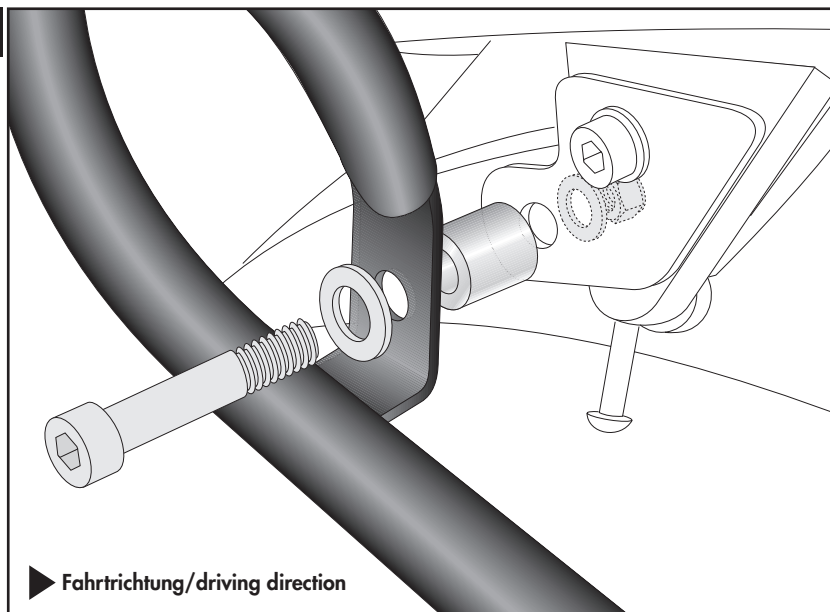

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de