

GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

MOTO GUZZI V7 Special / Stone / Stone Centenario
(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.: 654556 01 01 schwarz/black Art.Nr./Item-no.: 654556 01 02 chrom/chrome

MOTO GUZZI V7 Stone Special Edition
(2022-2023)

Art.Nr./Item-no.: 654558 01 01 schwarz/black Art.Nr./Item-no.: 654558 01 02 chrom/chrome

MOTO GUZZI V7 Stone Corsa*
(2024)

Art.Nr./Item-no.: 654562 01 01 schwarz/black

MOTO GUZZI V7 Sport
(2025-)

Art.Nr./Item-no.: 654563 01 01 schwarz/black

MOTO GUZZI V7 Stone
(2025-)

Art.Nr./Item-no.: 654564 01 01 schwarz/black

MOTO GUZZI V7 Special
(2025-)

Art.Nr./Item-no.: 654565 01 01 schwarz/black Art.Nr./Item-no.: 654565 01 02 chrom/chrome



*Nicht passend mit Monositzabdeckung. *Not suitable with single seat cover.

Inhalt	Content
1x 700011601 Rohrgepäckbrücke schwarz ODER	1x 700011601 Rear rack tube type black OR
1x 700011602 Rohrgepäckbrücke chrom	1x 700011602 Rear rack tube type chrome
1x 700011603 Schraubensatz:	1x 700011602 Screw kit:
2 Zylinderschraube M6x30	2 Allen screw M6x30
2 Zylinderschraube M8x35	2 Allen screw M8x35
2 U-Scheibe Ø8,4	2 Washer Ø8,4
2 Tensilockmutter M8	2 Tensilock nut M8




Kombinierbar mit / can be combined with
C-Bow Halter / C-Bow holder

Kombinierbar mit / can be combined with
Kofferträger/Side carrier



Benötigte Werkzeuge / Required tools

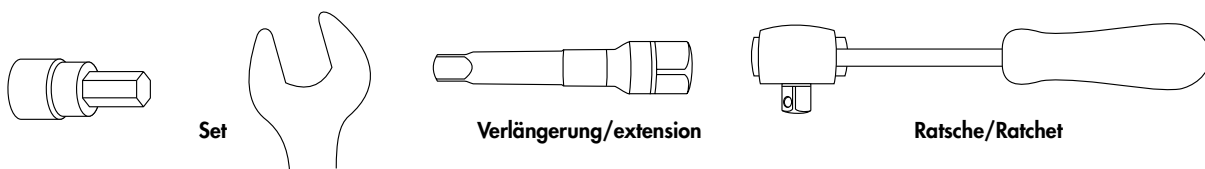

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die hintere Schraube des Soziushaltegriffes sowie die obere Schraube am Federbein entfernen. Alle Schrauben sowie der Soziushaltegriff entfallen.

Remove the rear screw of the pillion grip on the right and left and the upper screw on the shock absorber.

All screws and the pillion grip are obsolete.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Brücke hinten



rechts/links:

Mit den Zylinderschrauben M8x35, U-Scheiben Ø8,4 sowie Tensilockmuttern M8.

Fastening of the rack rear

right/left:

With allen screws M8x35, washers Ø8,4 and tensilock nuts M8.

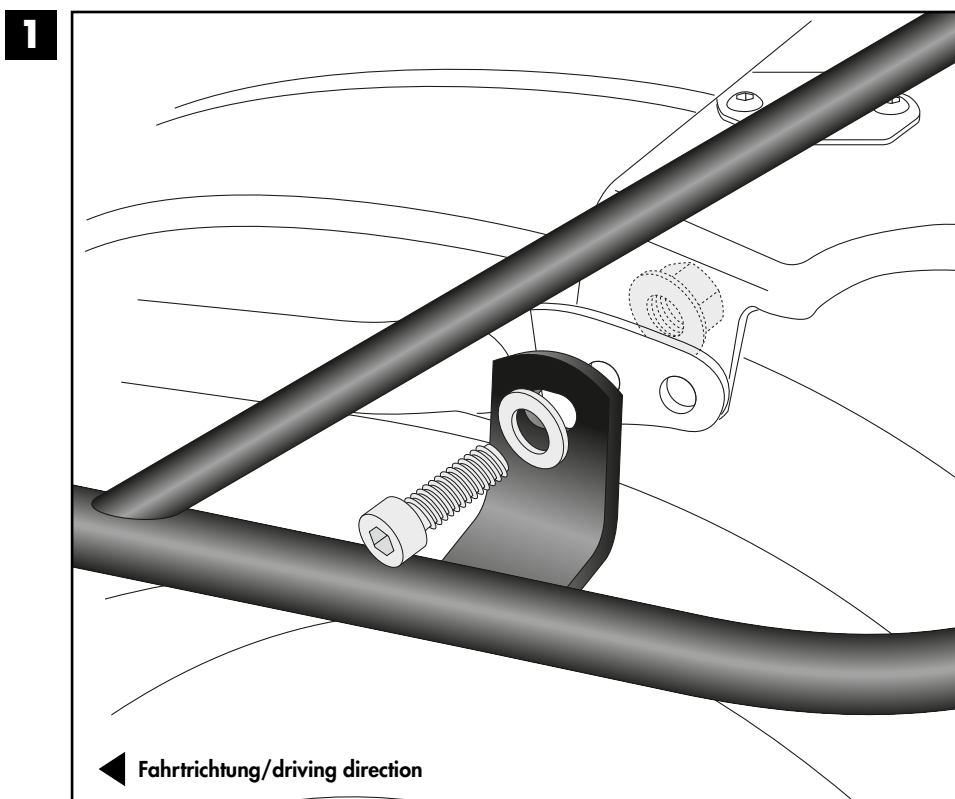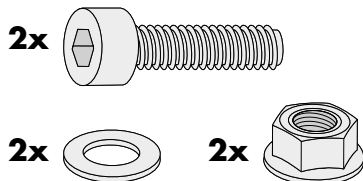

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Brücke vorne rechts/links:

Am Federbein mit den Zylinder-
schrauben M6x30.


Fastening of the rack front right/left:

At the suspension strut with the allen
screws M6x30.

2x



2

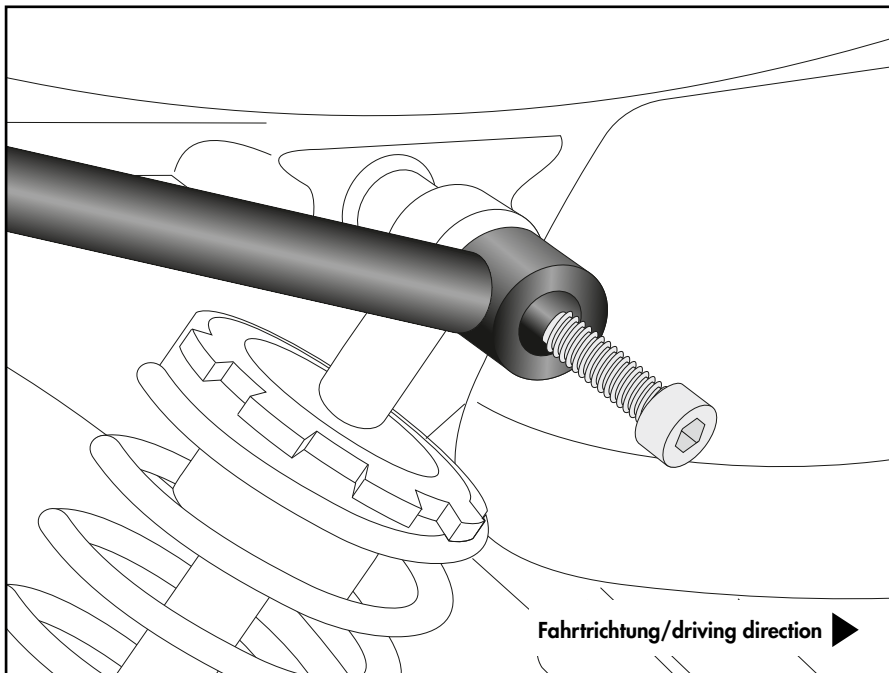

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice
our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

654556 01 01/ 654556 01 02 / 654558 01 01/ 654558 01 02 / 654562 01 01 / 654563 01 01 / 654564 01 01 / 654565 01 01 / 654565 01 02