

Rohrgepäckbrücke / Rear rack tube type

Honda Monkey 125

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

6549523 01 02 chrom/chrome



DE HINWEIS Maximale Zuladung 3 kg
GB NOTICE Max load 3 kg

DE INHALT
GB CONTENT

1x 700010752 Gepäckbrücke

1x 700010753 Schraubensatz:

2x Zylinderschraube ISK M8x25

2x Selbstsichernde Bundmutter M8

2x U-Scheibe Ø8,4

2x Aludistanz Ø18xØ9x5

1x 700010752 Rear rack

1x 700010753 Screw kit:

2x Allen screw M8x25


2x Self lock collar nut M8

2x Washer Ø8,4


2x Alu spacer Ø18xØ9x5




DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

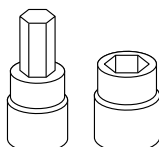

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

150120/130220

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Sitzbank entnehmen. Abdeckung unterhalb des Hecks entfernen und die 3 Schrauben der Rücklichtbefestigung entfernen. Rechts und links jeweils die Hutmutter der Federbeinbefestigung entfernen, die kleinen Karosserie-scheiben entfallen, die großen werden wiederverwendet.

Remove the seat. Remove the cover below the rear and remove the 3 screws of the rear light fixing. Remove the cap nut of the shock absorber mounting on the right and left side, the small body washer are omitted, the large ones are reused.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage Gepäckbrücke außen rechts/links:

Die Montage erfolgt an den freien Gewindebolzen an den Federbeinen. Zum Positionieren muss das Rücklicht um 90° gedreht werden. Außen mit den großen originalen Karosserie-scheiben sowie den Hutmuttern verschrauben.

Fastening of the rack outside right/left:

On the free threaded bolts on the spring struts. For positioning, the rear light must be turned by 90°. Screw it on the outside with the large original body washers and the cap nuts.

1

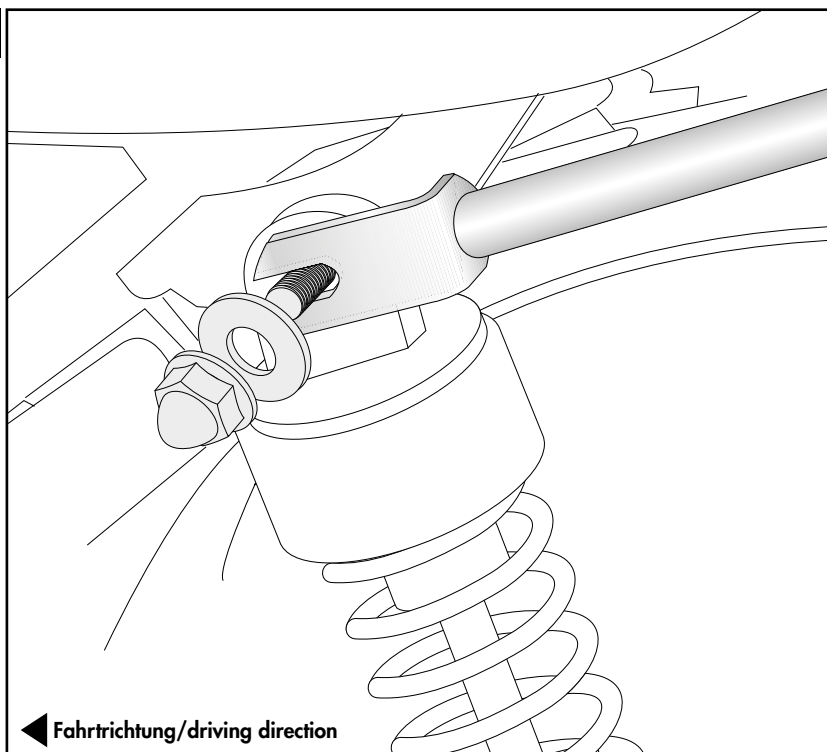

Montage Gepäckbrücke hinten rechts/links:



Die Montage erfolgt an den freien Bohrungen mit den Zylinderschrauben M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernden Bundmuttern M8.

Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanzen Ø18xØ9x5 fügen.

Fastening of the rack outside right/left:

On the free bores with the allen screws M8x25, washers Ø8.4 and self lock collar nuts M8. Insert the alu spacers Ø18xØ9x5 between rack and frame.

2

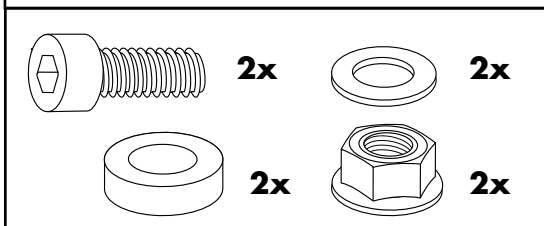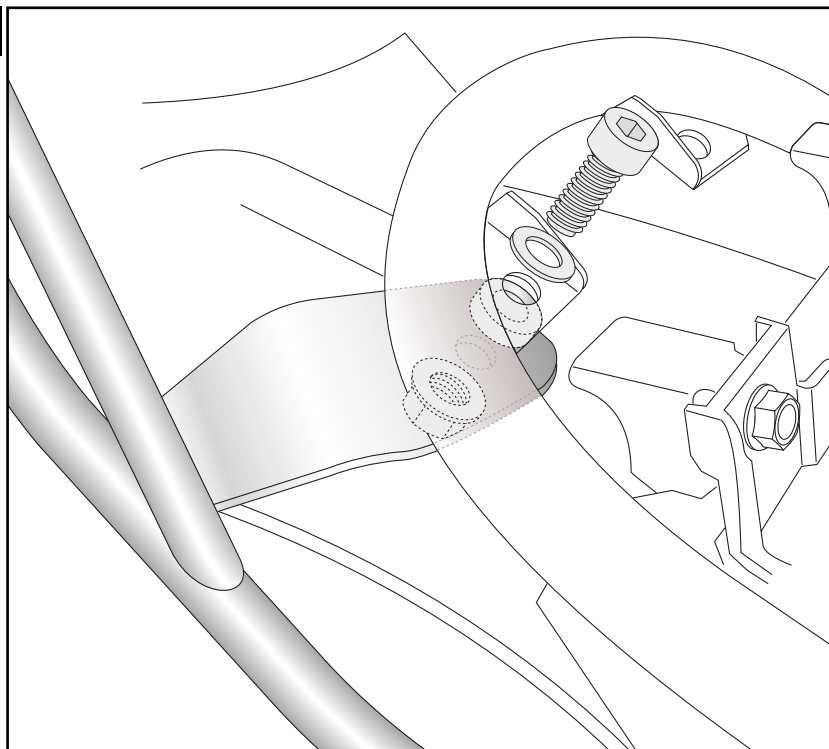

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

5069523 00 01 Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de