

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6627590 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6557590 01 01 schwarz/black



Royal Enfield Himalayan
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700010247 Adapterplatte
1x 700010248 Stützplatte
1x 700010245 Halter

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

1x 799.901HB Alu-Rack
1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Abdeckblende links
1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x 700010249 Schraubensatz:

4x Senkschraube M6x35
2x Zylinderschraube ISK M6x45
2x Zylinderschraube ISK M8x25
2x Zylinderschrauben ISK M8x30
4x Zylinderschraube ISK M6x12
4x Zylinderschraube ISK M6x20
6x U-Scheiben ø6,4
4x U-Scheiben ø8,4
4x Karosseriescheibe ø6,4x18
8x selbstsichernde Muttern M6
2x selbstsichernde Muttern M8
2x Aludistanz ø18xø9x20mm
4x Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4
1x Moosgummi 20cm selbstklebend

1x 700010247 Adapter plate
1x 700010248 Support plate
1x 700010245 Holder

When ordering a Alurack:

1x 799.901HB alu-rack
1x 799.902HB bow for Alu-rack
1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 plastic cover left
1x 700008648 plastic cover right

1x 700010249 Screw kit:

4x countersunk screw M6x35
2x allen screw M6x45
2x allen screw M8x25
2x allen screw M8x30
4x allen screw M6x12
4x allen screw M6x20
6x washer ø6,4
4x washer ø8,4
4x body washer ø6,4x18
8x self lock nut M6
2x self lock nut M8
2x alu spacer ø18xø9x20mm
4x special washer 20x20x ø6,4
1x foam rubber 20cm self-adhesive

Easyrack



Alurack



Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6627590 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6557590 01 01 schwarz/black




Royal Enfield Himalayan
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

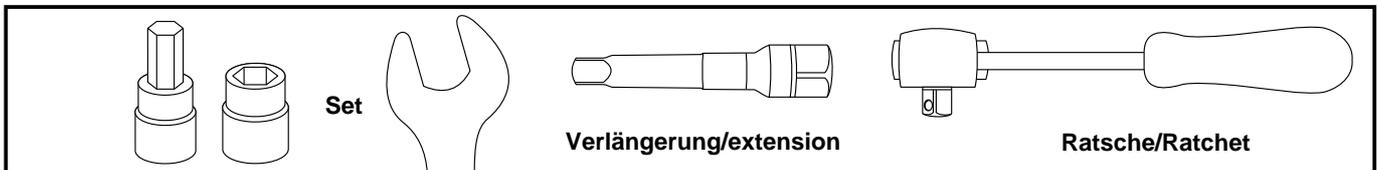

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die beiden vorderen Schrauben unter dem Heck entfernen, diese entfallen. Das Moosgummi in Streifen schneiden und auf die Original Gepäckbrücke kleben.

Dismantle the two front screws under rear fairing, these are obsolete. Cut the foam rubber into strips and stick them to the original rear rack.

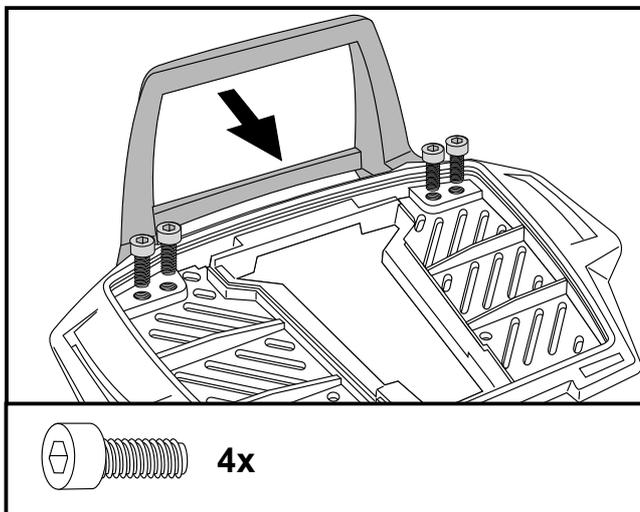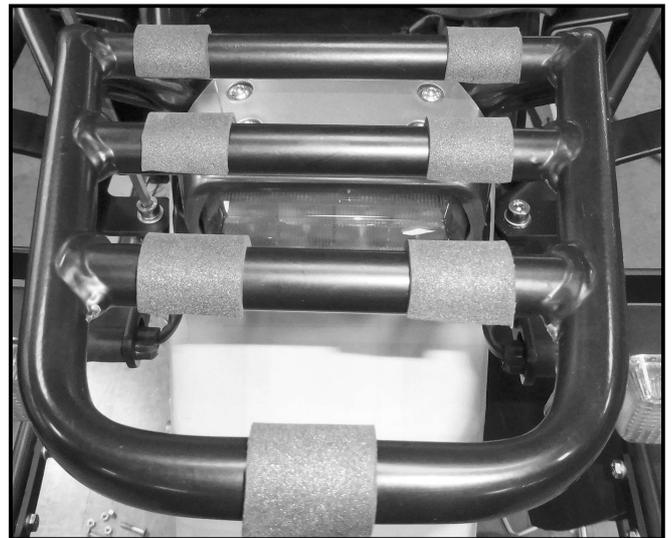

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6627590 01 01

schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6557590 01 01

schwarz/black



Royal Enfield Himalayan

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Halters:


Unter dem Heck mit den Zylinderschrauben M6x45 sowie U-Scheiben Ø6,4. Zwischen Halter und Verkleidung die Aludistanzen Ø18xØ9x20 fügen.

Fastening of the holder:

Under the rear fairing with allen screws M6x45 and washers ø6,4. Insert the alu spacers Ø18xØ9x20 between the holder and the fairing.



1

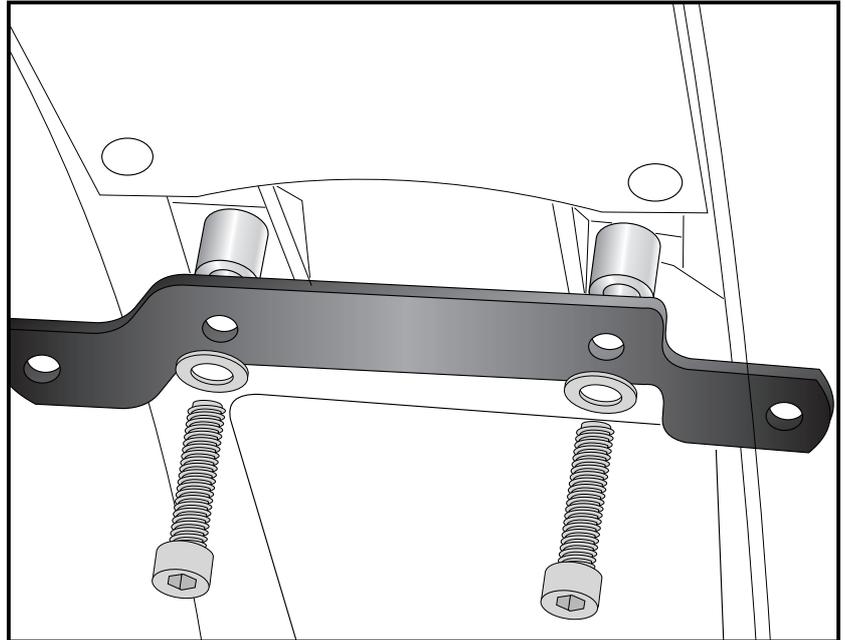

Montage Stützplatte links/rechts:

Die Montage erfolgt unter dem Halter mit den Zylinderschrauben M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernder Muttern M8.


Bei gemeinsamer Montage mit Kofferträger werden die Zylinderschrauben M8x30 verwendet.

Fastening of the support plate left/right:

At the holder with allen screws M8x25, washers ø8,4 and self-lock nuts M8. When mounted together with the side carrier, the allen screws M8x30 are used.



2

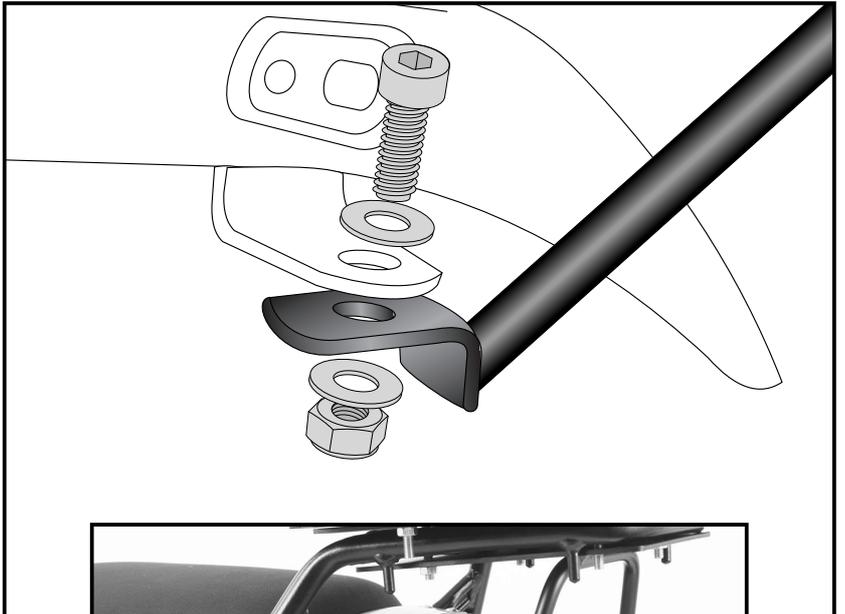

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6627590 01 01 schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6557590 01 01 schwarz/black



Royal Enfield Himalayan
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Adapterplatte:


Die Montage erfolgt auf der Original Gepäckbrücke zusammen mit der Stützplatte. Hierfür die Senkschrauben M6x35, U-Scheiben $\varnothing 6,4$ sowie selbstsichernde Muttern M6 verwenden.

Fastening of the adapter plate:

On the Original rack together with the support plate. Use countersunk screws M6x35, washers $\varnothing 6,4$ and self lock nuts M6.



3

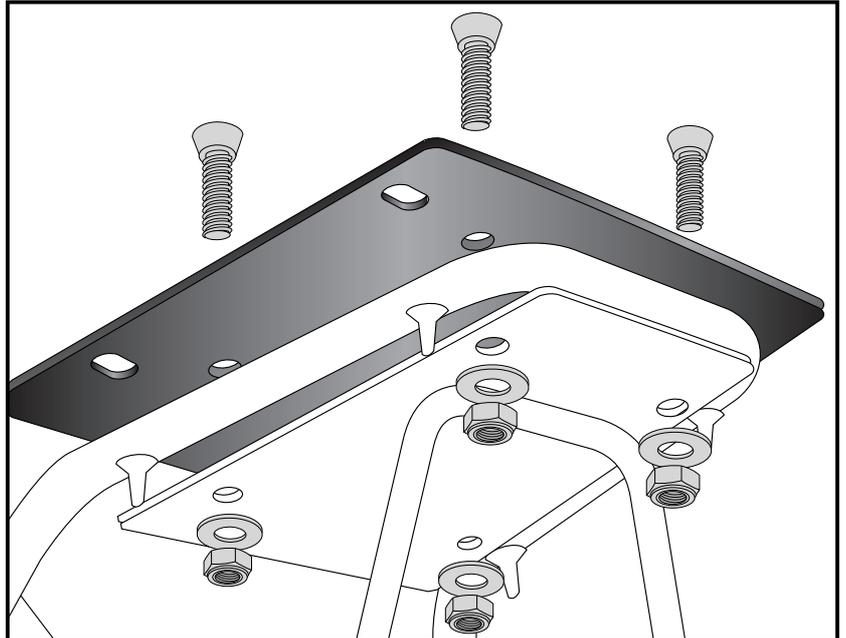


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20x $\varnothing 6,4$, den Karosseriescheiben $\varnothing 6,4$ und den selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.

Fastening of the Alurack:

On the adapter plate. Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20 $\varnothing 6,4$. Secure with body washers $\varnothing 6,4$ and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

Alurack:

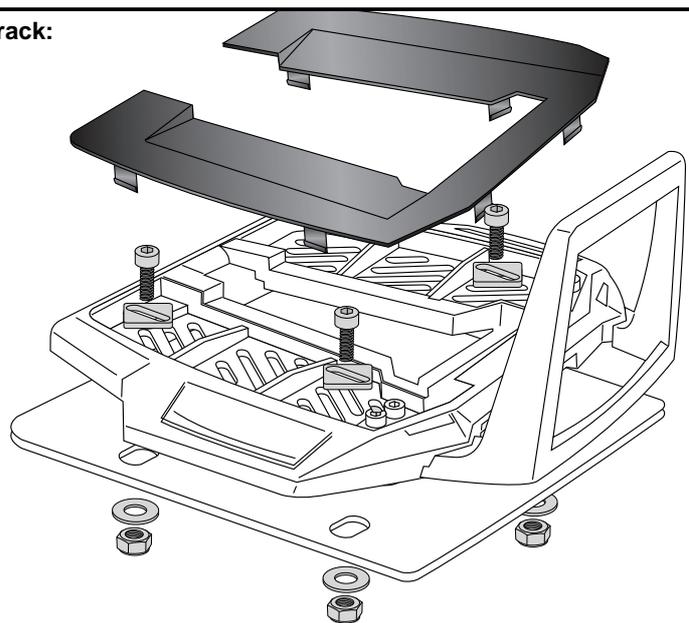

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6627590 01 01

schwarz/black

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6557590 01 01

schwarz/black

Royal Enfield Himalayan

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Easyracks:


Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den Karoseriescheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf der Adapterplatte verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the adapter plate.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with body washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

Easyrack:

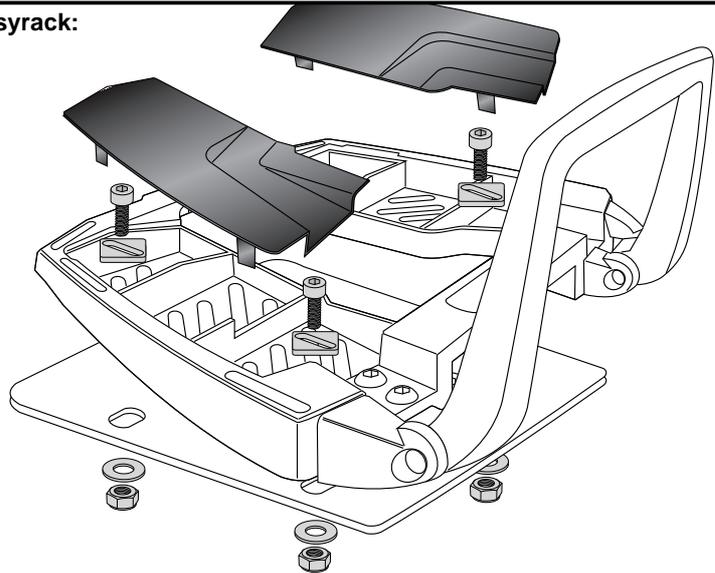

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

6537590 00 01 Kofferträger / Side carrier

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de