

GEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK

Rohrausführung - Tube type

TRIUMPH Speed Twin 900

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6587685 01 01 schwarz/black



Nicht topcasetauglich.

Gepäckbrücke 6547685 ist geeignet

Not suitable for top cases.

Rear rack 6547685 is suitable

Inhalt

1x 700014588 Rohrgepäckbrücke schwarz

1x 700014589 Schraubensatz:

- 2 Linsenschraube M8x20
- 2 Linsenschraube M8x25
- 4 U-Scheibe Ø8,4
- 2 Karosseriescheibe Ø8,4x2


Content

1x 700014588 Rear rack tube type black


1x 700014589 Screw kit:

- 2 Filister head screw M8x20
- 2 Filister head screw M8x25
- 4 Washer Ø8,4
- 2 Body washer Ø8,4x2


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Kombinierbar mit
Can be combined with

C-Bow
Kofferträger/Side carrier

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sitzbank demontieren. Jeweils die Originalschraube und Karosseriescheibe am Federbein entfernen, diese entfallen.
Remove the seat bench. Remove the original screw and body washer from the suspension strut; these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction


Gepäckbrücke vorne rechts/links:

Rear rack front right/left:




M8x25

1

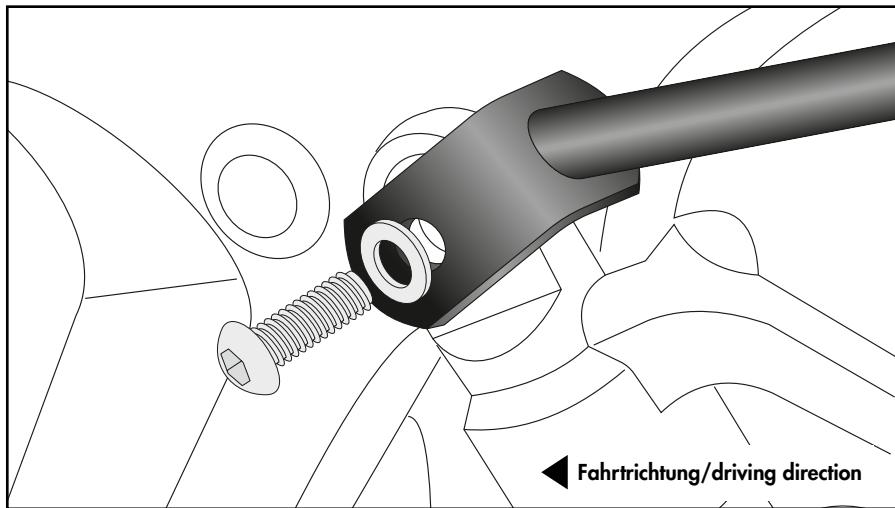


2x



Ø8,4


Gepäckbrücke hinten rechts/links:

Rear rack rear right/left:




M8x20


2

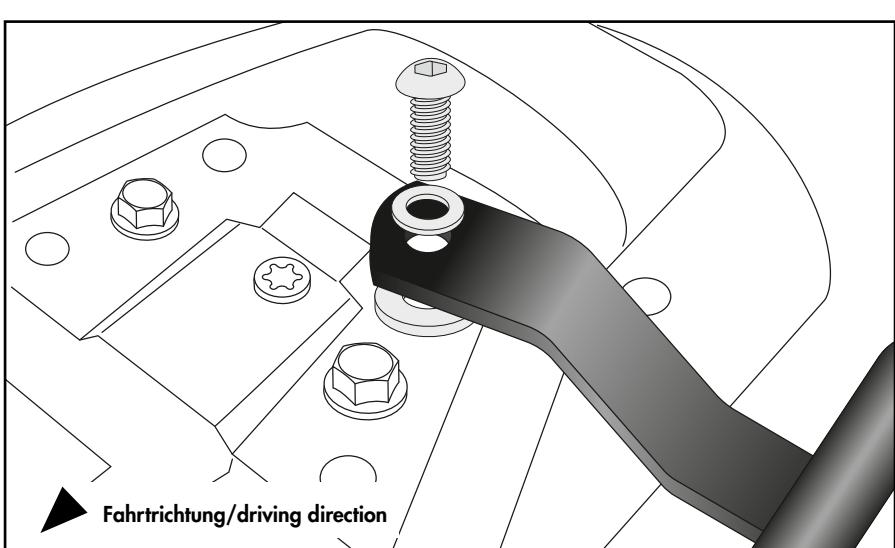

2x



Ø8,4



Ø8,4x2



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de