

Minirack

BMW F 850 GS
(2018-2023)

6606513 01 01 schwarz/black

BMW F 750 GS
(2018-2023)

6606512 01 01 schwarz/black

BMW F 800 GS
(2024-)

6606537 01 01 schwarz/black




DE INHALT
GB CONTENTS

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Nur auf Originalbrücke montierbar !
Mountable on original rack only !

1x 700010287	Minirack	1x 700010287	Minirack
1x 700010288	Schraubensatz:	1x 700010288	Screw kit:
4x Senkkopfschrauben M6x35		4x countersunk screws M6x35	
1x Logo Hepco & Becker ø30mm		1x emblem Hepco & Becker	
4x Verschlußstopfen Ø8 mm		4x plastic plugs Ø8 mm	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

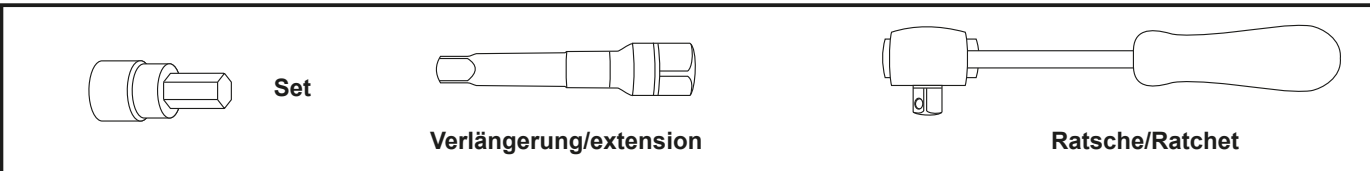

150219/190224/220424

Minirack

BMW F 850 GS
(2018-2023)

6606513 01 01 schwarz/black

BMW F 800 GS
(2024-)

6606537 01 01 schwarz/black

BMW F 750 GS
(2018-2023)

6606512 01 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die 4 Schrauben aus der Originalbrücke entfernen, diese entfallen.
Dismantle the 4 screws of the original rack, these are obsolete.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Die Montage des Miniracks erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen mit den Senkschrauben M6x35.
Das Logo in die Vertiefung kleben und die Verschlussstopfen in die nicht genutzten Bohrungen drücken.

HINWEIS:

An den zusätzlichen freien Bohrungen können unsere Lock it Hecktaschen oder unsere Street / Royster Daypacks befestigt werden.

Fastening of the Minirack: with countersunk head screws M6x35.

Stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs ø8mm.

NOTE:

Our Lock it rear bags or our Daypacks Street/Royster can be fastened at the additional free holes.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de