

# Minirack

## HONDA CB 650 R

ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6609518 01 01** schwarz/black

## HONDA CBR 650 R

ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6609519 01 01** schwarz/black



**HEPCO &  
BECKER**

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS


1x 700009031 Minirack Alupalette  
1x 700010324 Rohradapter links  
1x 700010325 Rohradapter rechts  
1x 700010327 Schraubensatz:

4x Zylinderschraube ISK M8x40  
4x Senkkopfschrauben M6x20  
4x U-Scheiben ø6,4  
4x U-Scheiben ø8,4  
4x selbstsichernde Muttern M6  
1x Logo Hepco & Becker ø30mm  
4x Verschlussstopfen Ø8 mm


1x 700009031 Alu palette  
1x 700010324 Tube adapter left  
1x 700010325 Tube adapter right  
1x 700010327 Screw kit:

4x allen screw M8x40  
4x countersunk screws M6x20  
4x washer ø6,4  
4x washer ø8,4  
4x self lock nut M6  
1x emblem Hepco & Becker  
4x plastic plugs Ø8 mm


**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE  
**GB** TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Kombinierbar mit  
C-Bow Taschenhalter  
Combinable with:  
C-Bow soft bag holder  
6309518 00 01

090319/180919

# Minirack

## HONDA CB 650 R

ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6609518 01 01** schwarz/black

## HONDA CBR 650 R

ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6609519 01 01** schwarz/black



**DE** WICHTIG  
**GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE** VORBEREITUNG  
**GB** PREPARING

Die 4 Originalschrauben im Heck (Verschraubung Nummernschildhalter) entfernen, diese entfallen.  
Dismatle the four screws in the rear (fixing of the license plate holder), Screws are obsolete.



### Montage der Rohradapter links/rechts:

An den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x40 sowie U- Scheiben  $\varnothing 8,4$ .

### Fastening of the tube adapters left/right:

At the now free threads with allen screws M8x40 with washers  $\varnothing 8,4$ .

**1**

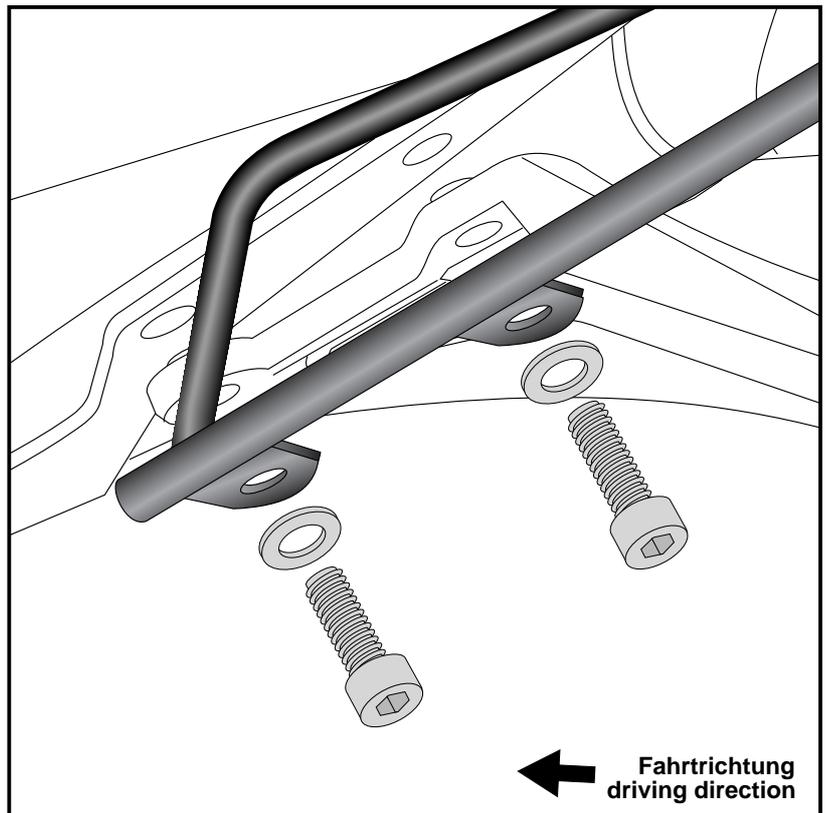

# Minirack

## HONDA CB 650 R

ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6609518 01 01** schwarz/black

## HONDA CBR 650 R

ab Baujahr 2019 /  
from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6609519 01 01** schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

### Montage der Alupalette:

Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkkopfschrauben M6x20.



Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben. Die nicht benutzten Bohrungen mit den Verschlussstopfen Ø8 mm verschließen.

### Fastening of the alu palette:

At the tube adapters with countersunk head screws M6x20. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs ø8mm.

**2**

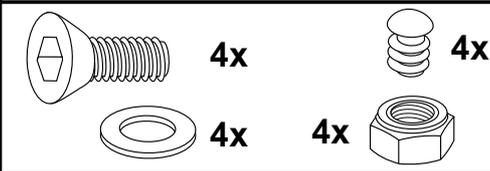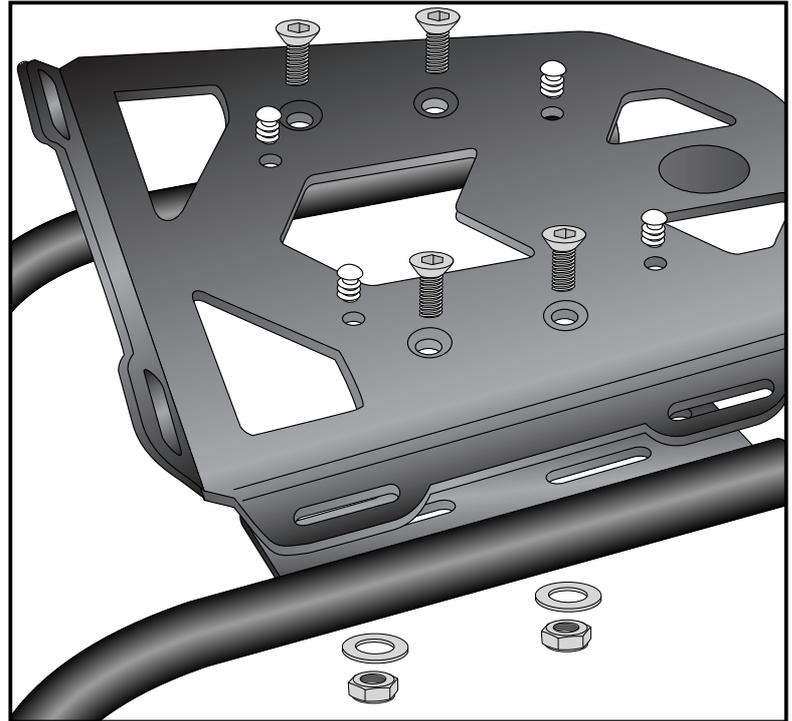

HINWEIS: an den zusätzlichen freien Bohrungen kann unsere Street Sportrack Hecktasche - Hecktaschenhalter inkl. oder unsere Daypacks (Street/Royster - Hecktaschenhalter optional erhältlich) sicher befestigt werden.

NOTE: Our Street Sportrack rear bag - lock it rear bag holder included or our Daypacks (Street/Royster - lock it rear bag holder not included) can be securely fastened at the additional free holes.



**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.**

### Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

CB 650 R	CBR 650 R	
6309518 00 01	6309519 00 01	C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder
6709518 00 01	6709519 00 01	Sportrack
5019518 00 01	5019519 00 01	Motorschutzbügel / Engine guard
5069518 00 09	5069519 00 09	Tankring
5039518 00 01		Frontschutzbügel / Front guard
5049518 00 01		Heckschutzbügel / Rear guard

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**