

SUZUKI GSF 1250 Bandit

6613513 01 01 schwarz/black

6503513 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSF 650 Bandit (2007-2008)

6613512 01 01 schwarz/black

6503512 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSX 650 F

6613517 01 01 schwarz/black

6503517 01 01 schwarz/black



DE INHALT GB CONTENTS

- 1 700007280 Adapter links
- 1 700007281 Adapter rechts
- 1 700003799 Verstärkungsbügel

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts
- 1x 700003800 Schraubensatz:
 - 2 Linsenkopfschrauben M8x60
 - 2 Linsenkopfschrauben M6x80
 - 2 Linsenkopfschrauben M8x25
 - 4 Zylinderschrauben M6x12
 - 4 Zylinderschrauben M6x20
 - 4 Karosseriescheibe ø8,4x30x1,2
 - 8 U-Scheibe ø6,4
 - 4 U-Scheibe ø8,4
 - 2 Aludistanzen Ø13xØ7x14 mm
 - 2 Aludistanzen Ø18xØ9x14 mm
 - 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
 - 6 Selbstsichernde Mutter M6
 - 2 Tensilockmutter M8

- 1 700007280 Adapter left
- 1 700007281 Adapter right
- 1 700003799 bracing bow

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 bow for Alurack
- 1x 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right
- 1x 700003800 Screw kit:
 - 2 filister head screw M8x60
 - 2 filister head screw M6x80
 - 2 filister head screw M8x25
 - 4 allen screw M6x12
 - 4 allen screw M6x20
 - 4 body washer ø8,4x30x1,2
 - 8 washer ø6,4
 - 4 washer ø8,4
 - 2 spacer Ø13xØ7x14mm
 - 2 spacer Ø18xØ9x14mm
 - 4 special washer 20 x 20 x ø6,4
 - 6 self-lock nut M6
 - 2 tensilock nut M8

Alurack - Symbol



Easyrack - Symbol



SUZUKI GSF 1250 Bandit

6613513 01 01 schwarz/black

6503513 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSF 650 Bandit (2007-2008)

6613512 01 01 schwarz/black

6503512 01 01 schwarz/black


SUZUKI GSX 650 F

6613517 01 01 schwarz/black

6503517 01 01 schwarz/black



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

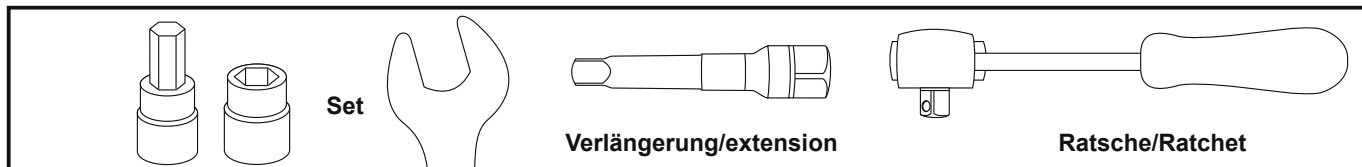

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Unbedingt zuerst den Verstärkungsbügel montieren, um den Rahmen zu verstärken!

Folgende Teile demontieren:
Sitzbank

First mount the bracing bow. It's essential to enforce the frame!

Dismantle first:
Seat bench

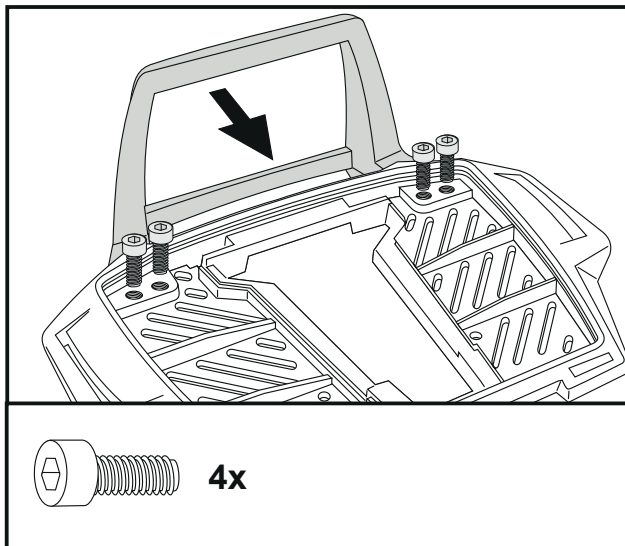

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

SUZUKI GSF 1250 Bandit

6613513 01 01 schwarz/black

6503513 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSF 650 Bandit (2007-2008)

6613512 01 01 schwarz/black

6503512 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSX 650 F

6613517 01 01 schwarz/black

6503517 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage des Verstärkungsbügels:

Er wird auf der Quertraverse des Rahmens, auf der auch das Sitzbankschloß verschraubt ist, befestigt. Dazu Linsenkopfschrauben M8 x 25 und U-Scheiben ø8,4 verwenden, unterseitig die Karosseriescheibe ø8,4x30x1,2 und Tensilockmutter M8.

Fastening of the bracing bow:

Fix it on the transverse joint of the frame with filister head screw M8 x 25 and washer ø8,4. At the bottom with body washer ø8,4x30x1,2 and tensilock nut M8.

1

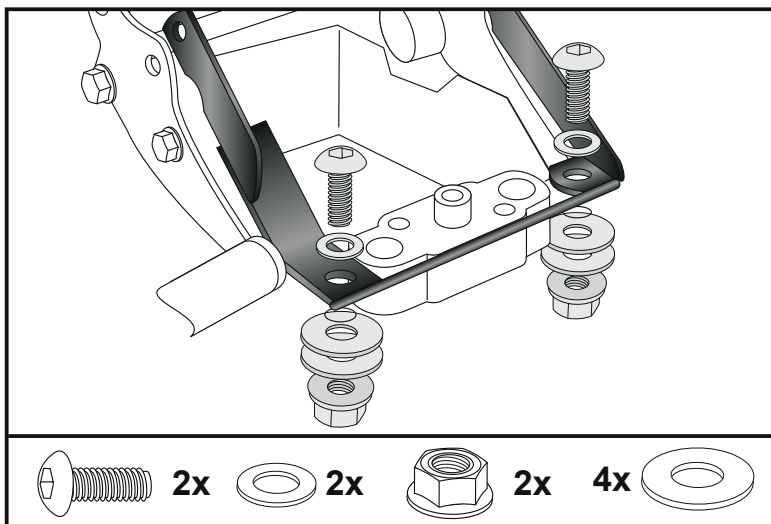

Montage der Adapter links und rechts:

In die nun freien Bohrungen vorne ① die Aludistanzen Ø13xØ7x14mm hinten ② die Aludistanzen Ø18xØ9x14 mm einstecken.

Die Befestigung der Halteadapter erfolgt vorne ① mit der Linsenkopfschraube M 6x80, und U-Scheibe Ø6,4. Innen mit einer weiteren U-Scheibe Ø6,4 und selbstsichernden Mutter M6 verschrauben.

Hinten ② mit der Linsenkopfschraube M8x60, und U-Scheibe Ø8,4.



Fastening of the adapters left and right:

Put spacer Ø13xØ7x14mm in the free front borings ① and spacer Ø18xØ9x14 mm in the rear borings.

For fixing, use filister head screw M 6x80 with washers Ø6,4 front ① inside a washer ø6,4 with a self-lock nut M6.

Filister head screw M8x60 with washers Ø8,4 at the rear side ②

2

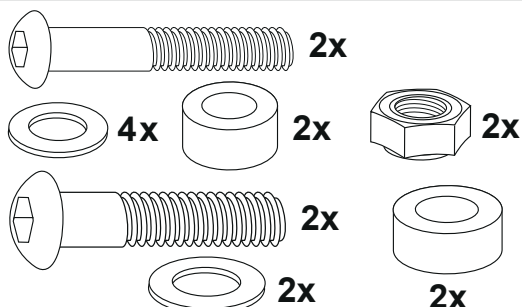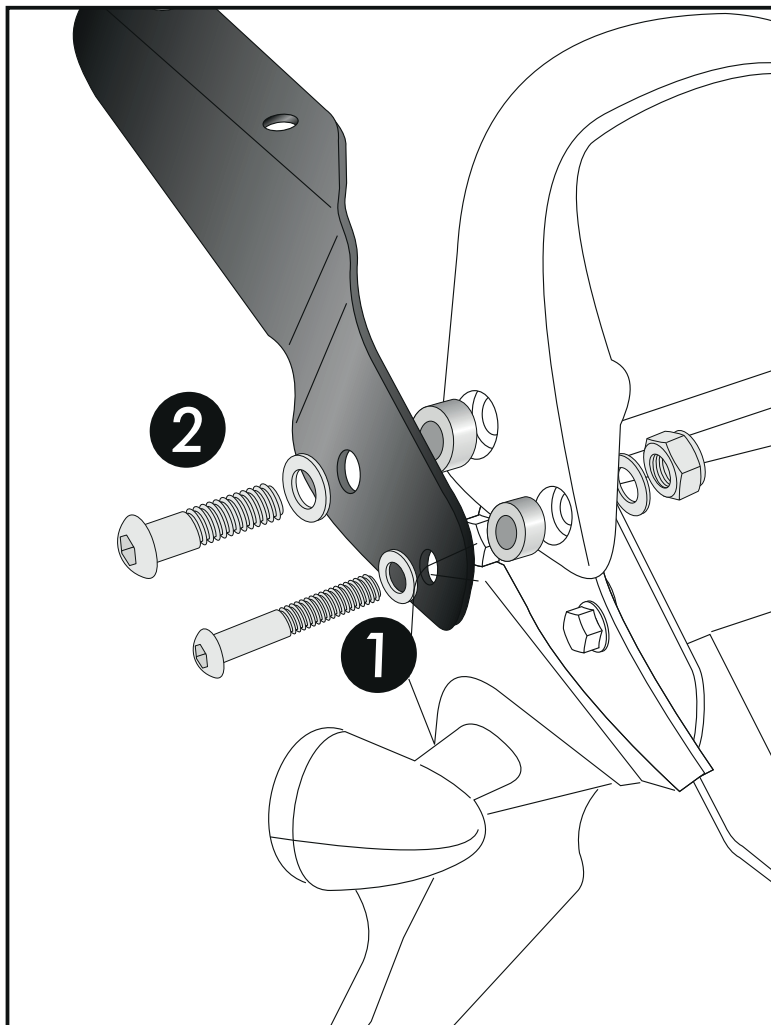

SUZUKI GSF 1250 Bandit

6613513 01 01 schwarz/black

6503513 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSF 650 Bandit (2007-2008)

6613512 01 01 schwarz/black

6503512 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSX 650 F

6613517 01 01 schwarz/black

6503517 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 an den Gepäck-brückenhalter verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack/Easyracks:


On the rack adapters.

Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

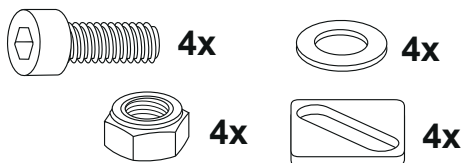


3

Alurack:

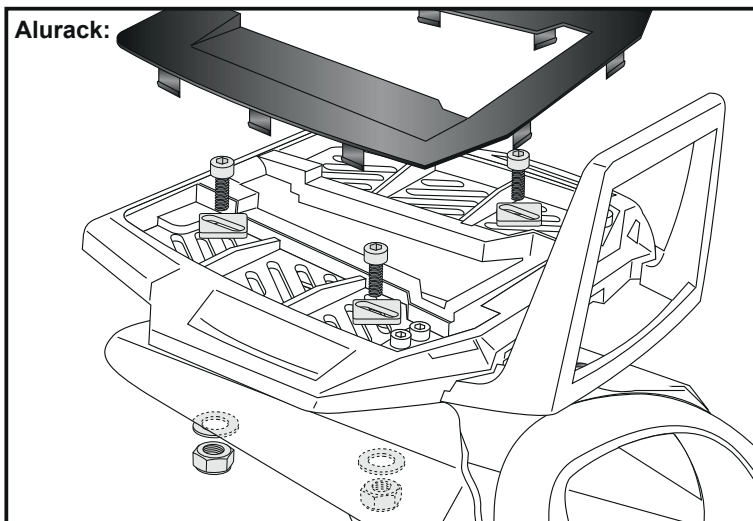

Easyrack:

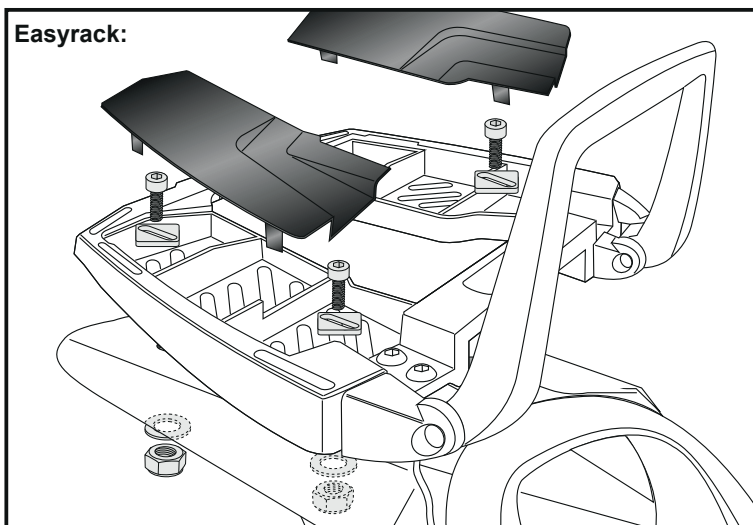

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de