

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6617601 01 01 schwarz/black

KTM 390 Adventure (2020-2024)

DE INHALT
GB CONTENT

- 1x 700010980 Rohradapter links
- 1x 700010981 Rohradapter rechts
- 1x 700010982 Schraubensatz:

- 4x Zylinderschraube ISK M6x20
- 4x Zylinderschraube ISK M6x12
- 4x Selbstsichernde Mutter M6
- 4x Viereck-Scheibe 20x20xØ6,4
- 4x U-Scheibe Ø6,4
- 4x U-Scheibe Ø8,4
- 2x Aludistanz Ø20xØ9x10
- 2x Aludistanz Ø18xØ9x15

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527601 01 01 schwarz/black



- 1x 700010980 Tube adapter left
- 1x 700010981 Tube adapter right
- 1x 700010982 Screw kit:

- 4x Allen screw M6x20
- 4x Allen screw M6x12
- 4x Self lock nut M6
- 4x Special washer 20x20xØ6,4
- 4x Washer Ø6,4
- 4x Washer Ø8,4
- 2x Alu spacer Ø20xØ9x10
- 2x Alu spacer Ø18xØ9x15

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right




Easyrack

Alurack



260620/250925

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

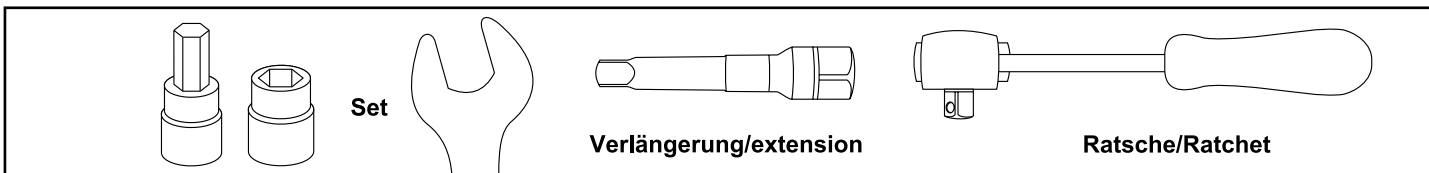

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
 Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalhaltegriffe entfernen, diese entfallen. Remove the original pillion handles, these are omitted.

Vorbereitung des Aluracks:


Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.


Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a H&B top case only.



4x

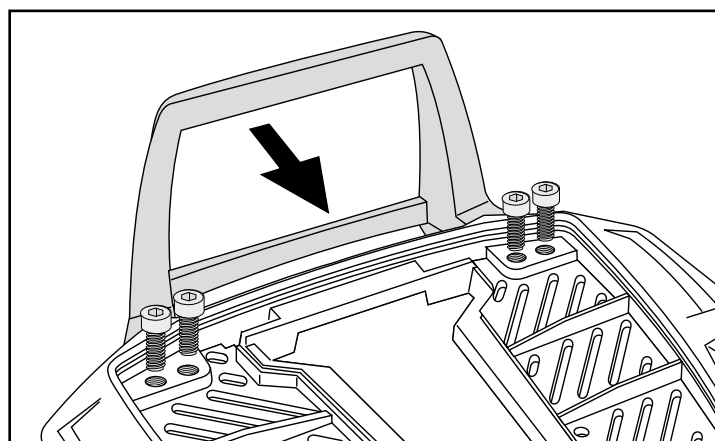

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter rechts/links:

Vorne: In der nun freien Bohrung mit der Originalschraube sowie U-Scheibe Ø8,4.

Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ9x15 fügen.


Fastening of the tube adapters right/left:

Front: In the now free hole with the original screw and washer Ø8,4.

Insert the alu spacer Ø18xØ9x15 between the bracket and the frame.



1

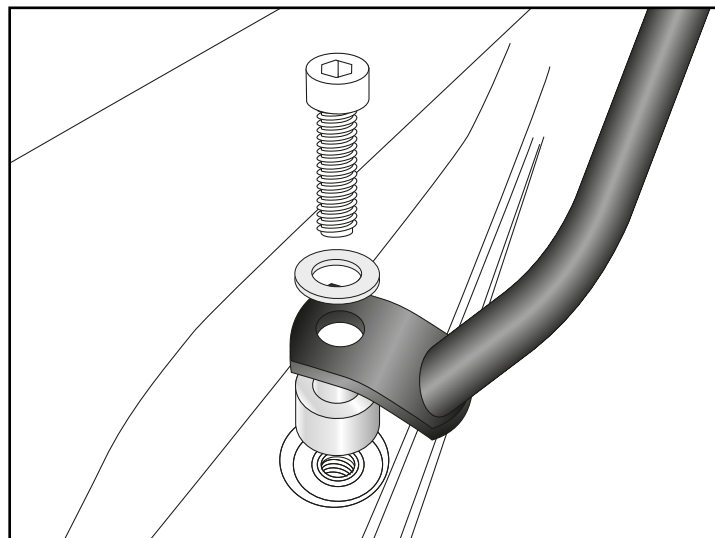

Montage der Rohradapter rechts/links:

Hinten:

In der nun freien Bohrung mit der Originalschraube sowie U-Scheibe Ø8,4.


Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø20xØ9x10 fügen.

Fastening of the tube adapters right/left:


Rear:

In the now free hole with the original screw and washer Ø8,4.

Insert the alu spacer Ø20xØ9x10 between the bracket and the frame.

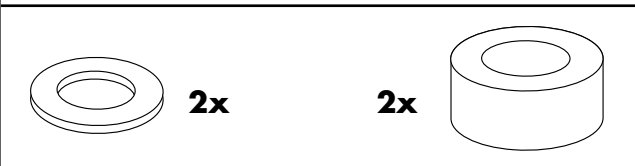

2

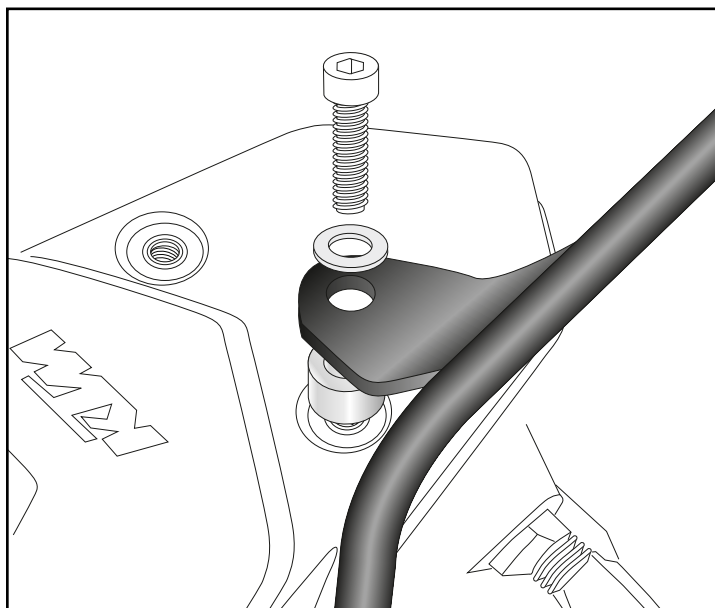


Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4, den U-Scheiben Ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.


Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers Ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

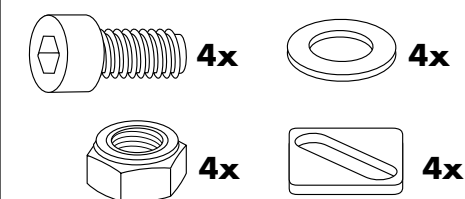

3

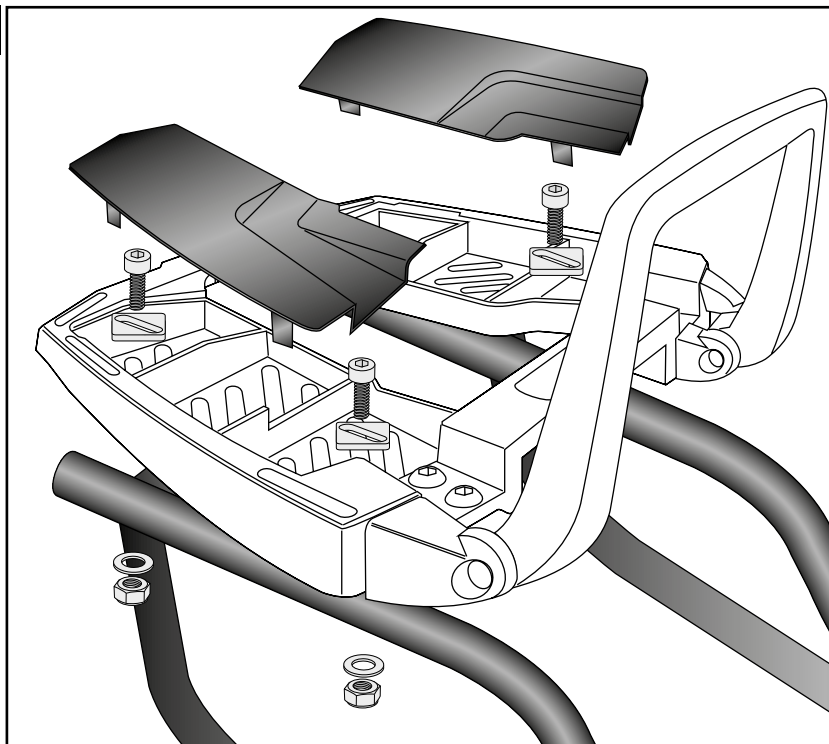


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

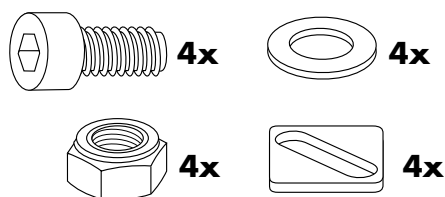

4

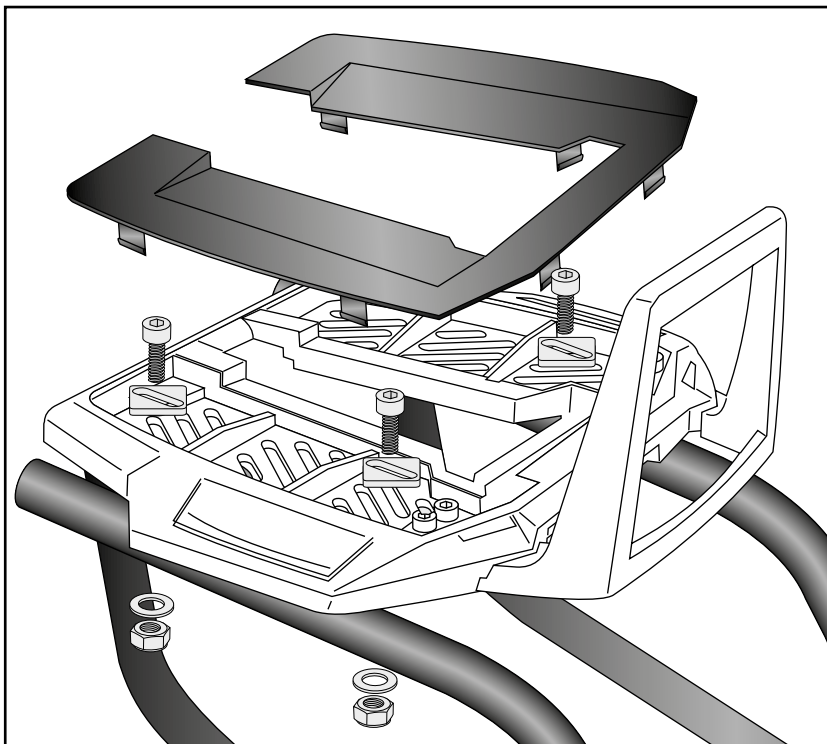

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.
Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6537601 00 01 Kofferträger / Side carrier
6307601 00 01 C-Bow Halter / C-Bow holder
5017601 00 01 Motorschutzbügel schwarz / Engine guard black
5017601 00 06 Motorschutzbügel orange / Engine guard orange
5067601 00 01 Tankring
42117601 00 91 Seitenständerplatte / Side stand enlargement
7007601 00 01 Lampengitter / Headlight grilles

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de