

Alurack

APRILIA NA 850 Mana

(2007-2016)

Art.-Nr.:

650776 01 01 schwarz



Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006881	Alurack
1	700006882	TC-Bügel für Alurack
1	700006883	Abdeckplatte für Rack
1	700006998	Rohradapter links
1	700006999	Rohradapter rechts
1	700011431	Schraubensatz:
2		Zylinderschrauben M8 x 40
2		Linsenkopfschrauben M8 x 45

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
4		Zylinderschrauben M6 x 12
4		Zylinderschrauben M6 x 20
6		U-Scheiben Ø6,4
4		U-Scheiben Ø8,4
4		selbstsichernde Muttern M6
2		Viereck-Scheiben 20x20xØ6,4
2		Alu-Distanz Ø18xØ9x25mm
2		Alu-Distanz Ø20xØ9x20mm



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100

Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de



Montage


Vorbereitung:

Klappen Sie die Soziussitzbank hoch und demontieren Sie den Haltegriff! Dieser entfällt!
Entfernen Sie die Verzurrhalterungen rechts und links neben der Fahrersitzbank!


Montage der Rohradapter links/rechts:

Jetzt positionieren Sie die Rohradapter rechts und links über den nun freien Verschraubungspunkten!
Fügen Sie die Alu- Distanzen Ø18xØ9x25mm an den vorderen Verschraubungspunkten (①) und die Alu-Distanzen Ø20xØ9x20mm an den hinteren Verschraubungspunkten ein.(②)

Jetzt setzen Sie an den vorderen Verschraubungspunkten (①) rechts und links die Linsenkopfschrauben M8x45 zusammen mit den U-Scheiben Ø8,4 ein und verschrauben diese handfest.
An den hinteren Verschraubungspunkten (②) verfahren Sie genauso mit den Zylinderschrauben M8x40 und den U-Scheiben Ø8,4.

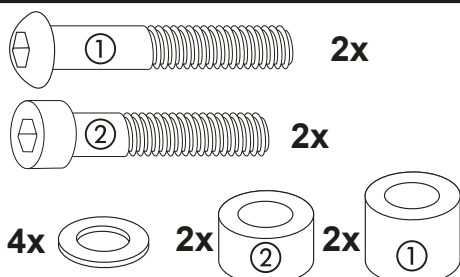

1

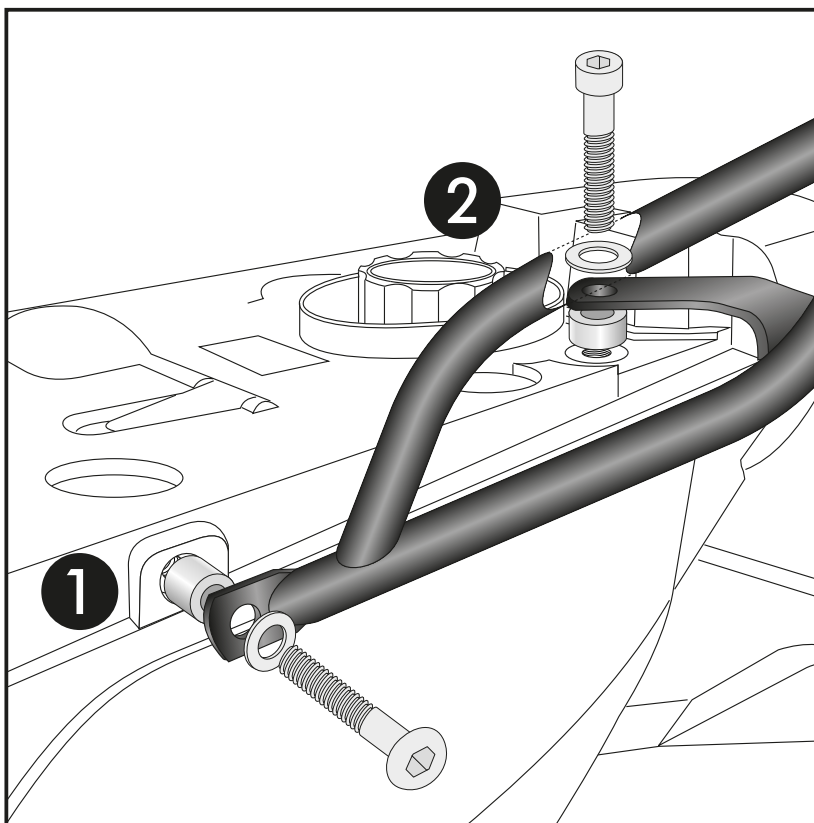

Achtung:

Schrauben nicht verwechseln oder gegen längere Schrauben austauschen !
Tankbeschädigungen können die Folge sein!

Hinweis:

Bei zusätzlichem Anbau eines Kofferträgers können die Distanzen und Schrauben weiter verwendet werden.

Alurack

APRILIA NA 850 Mana


(2007-2016)

Art.-Nr.:

650776 01 01 schwarz



Montage

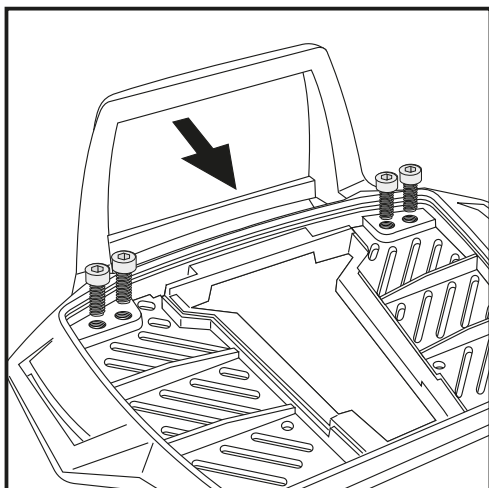


2

Vorbereitung des Alu-Racks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alu-Rack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.



4x


Montage des Alu-Rack:

Nun positionieren Sie die Alu-Gepäckbrücke über den 4 Haltetaschen der Halteadapter so dass sie fluchten, die Sitzbank sich öffnen lässt und verschrauben diese! Hier verwenden Sie die Zylinderschrauben M6x20, die Rechteckscheiben für die hinteren Verschraubungen und die U-Scheiben Ø6,4 für die vorderen. Die Zylinderschrauben werden mit U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

HINWEIS:

Alurack so montieren, dass sich die Sitzbank noch aufklappen lässt.




4x

4x




6x

2x



3

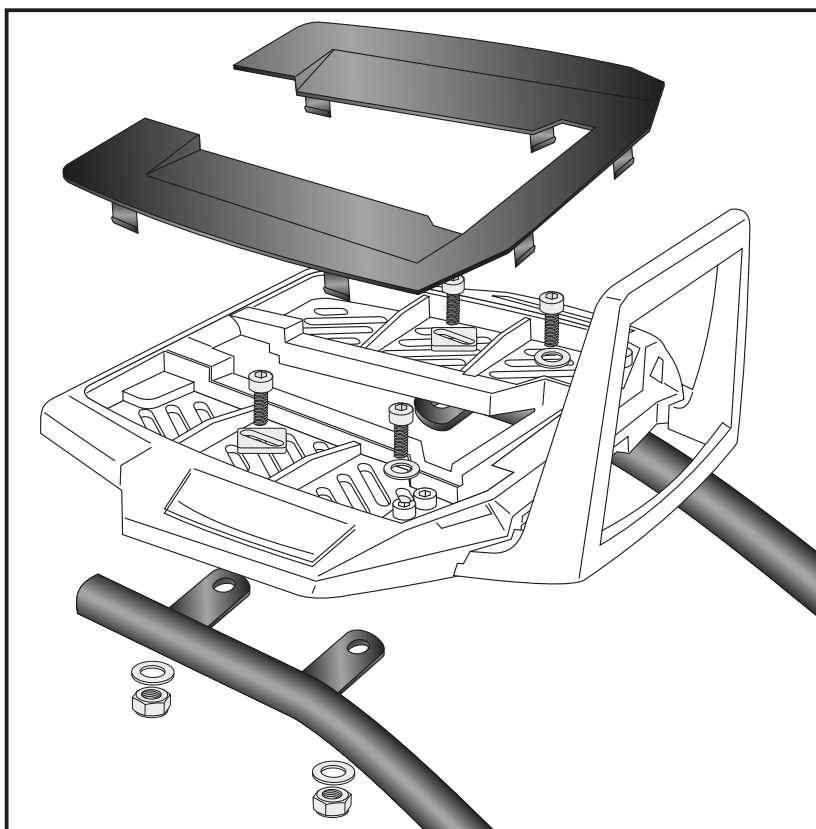

Alurack

APRILIA NA 850 Mana

(2007-2016)

Item - No.:

650776 01 01 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700006881	Alurack	4		allen screw M6 x 12
1	700006882	bow for Alurack	4		allen screw M6 x 20
1	700006883	plastic cover for rack	6		washer Ø6,4
1	700006998	mounting tube left	4		washer Ø8,4
1	700006999	mounting tube right	4		self-lock nut M6
1	700011431	screw kit:	2		special washer 20x20xØ6,4
2		allen screw M8 x 40	2		spacer Ø18xØ9x25mm
2		filister head screw M8 x 45	2		spacer Ø20xØ9x20mm



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Alurack

APRILIA NA 850 Mana

(2007-2016)

Item - No.:

650776 01 01 black



Assembling instructions

Preparing:




Open seat and dismantle handle bar.
Handle bars are obsolete
Dismantle luggage holders right and left beside the seat.

Fastening of the mounting tubes left+right:


at the free threaded holes.
Sandwich spacer Ø18xØ9x25mm at
the front fixing points (①) and spacers
Ø20xØ9x20mm at the rear fixing
points. (②)

At the front points (①) fix the mounting
tubes left and right with filister head
screws M8x45 with washers Ø8,4.

At the rear points (②) fix the mounting
tubes left and right with allen screws
M8x40 with washers Ø8,4.



1

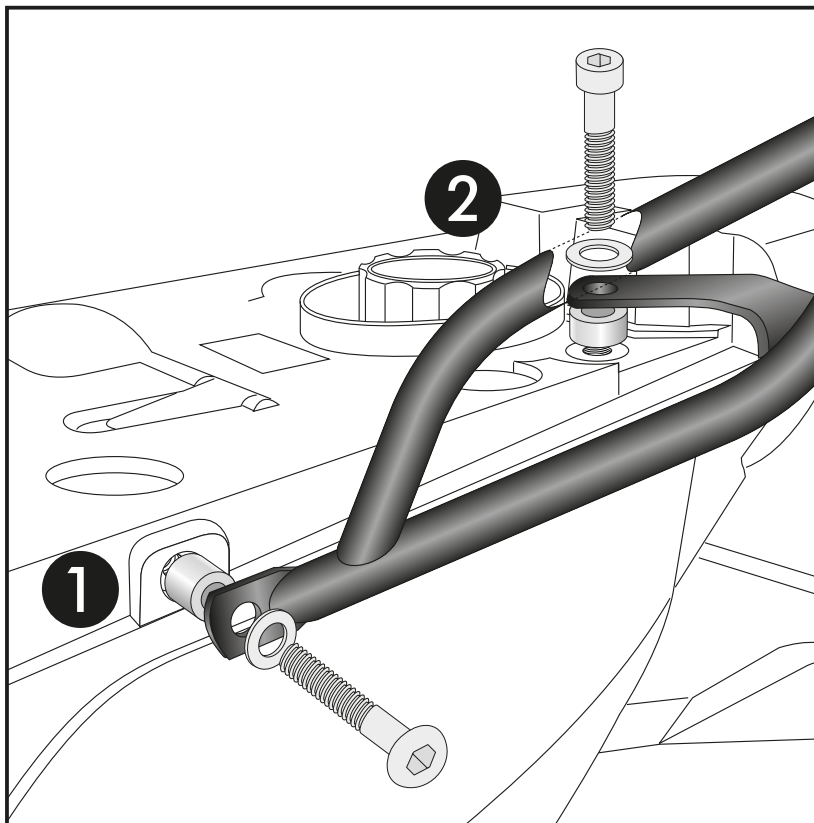


NOTICE:

**Do not change the screws/spacers or take longer screws
to fix the mounting tubes !
Risk of damaging the tank !**



Assembling instructions

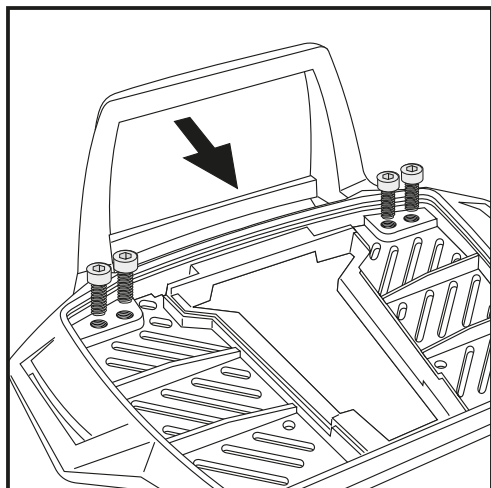


2

Fastening of the bow for the rack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.



4x

Fastening of the alu-rack:

with allen screws M6 x 20, special washer

20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Choose position.

Control, if seat can be opened.


If not, change position of the rack.

Notice:

Use special washer 20 x 20 x ø6,4 with the rear screws and washers ø6,4 with the front screws.

Mount the plastic cover.

3

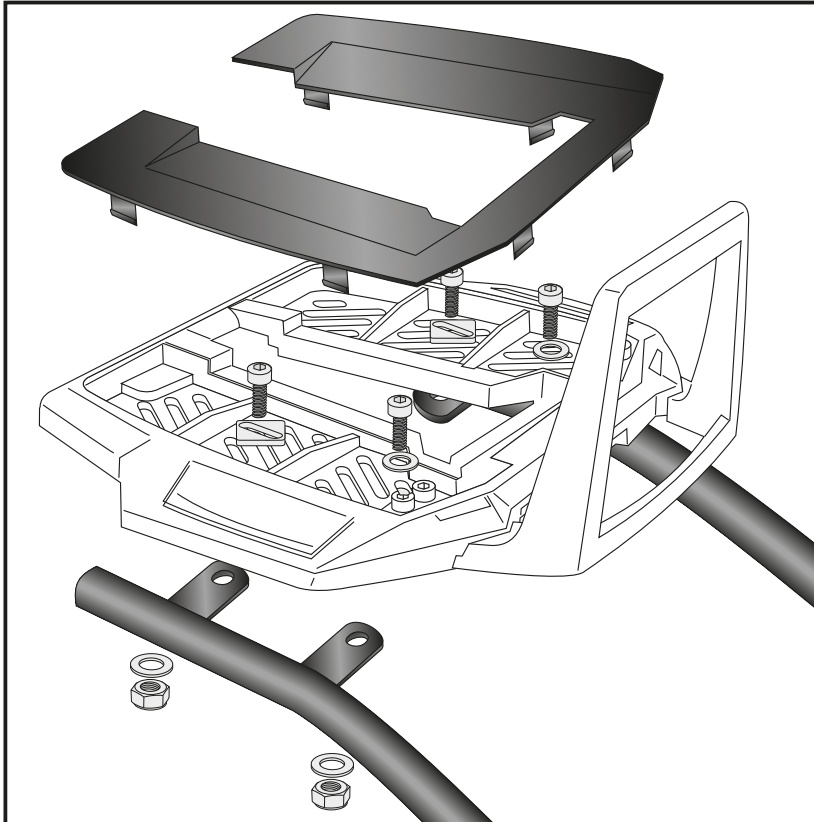


4x

4x



6x

2x



Montage eines / Fastening of an

EASYRACK

anstelle des Aluracks / instead of the Alurack



Montage Assembling instructions

1	700008650	Easyrack	1	700008650	Easyrack
1	700008647	Abdeckblende links	1	700008647	plastic cover left
1	700008648	Abdeckblende rechts	1	700008648	plastic cover right

Easyrack und Alurack werden auf die gleiche Weise auf der beigegeführten, motorradspezifischen Unterkonstruktion befestigt. Es wird der gleiche Schraubensatz wie bei der Montage des Aluracks verwendet.

Easyrack and Alurack are mounted on the bike - specific support in the same manner. The same set of screws is used for the mounting.

Montage des Easyrack:

Das Easyrack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den vorhandenen Bohrungen in der Unterkonstruktion (modellabhängig) verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung links und rechts montieren.


Die genannten Schrauben, U-Scheiben und Muttern liegen dem Schraubensatz des Aluracks bei.

Fastening of the Easyrack:

with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6.

Mount the plastic cover left + right.

Notice: the screws, washers and nuts are included in the screw set of the Alurack.

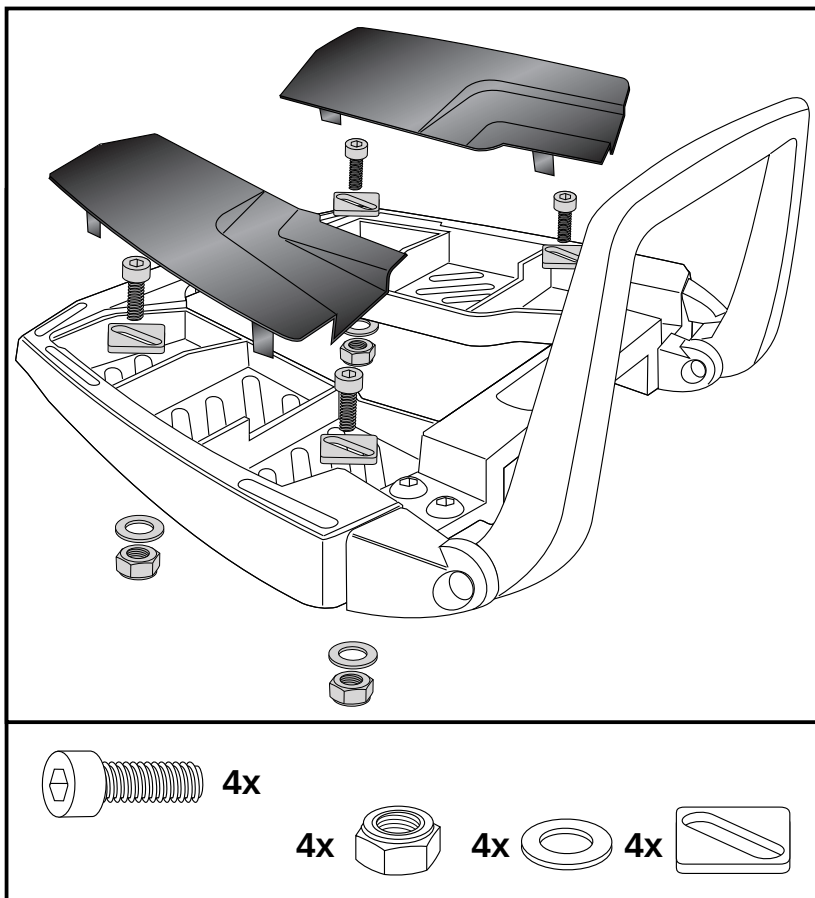

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de