

KTM Duke 690
(2016-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6707511 00 01

schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700010186	Gepäckplatte	Sportrack plate
1x 700007938	Schlossplatte	Lock plate
1x 700007939	Rastplatte	Holding plate
1x 700010187	Schraubensatz	Screw kit
4x	Senkkopfschrauben M6x18	countersunk head screw M6x18
4x	selbstsichernde Muttern M6	self lock nuts M6
4x	U- Scheibe Ø6,4	washer Ø6,4
4x	Verschlussstopfen ø8 mm	plastic plug ø8 mm
4x	Gummipuffer	rubber bumper
1x	Logo Hepco & Becker ø30mm	emblem Hepco & Becker ø30mm
1x	Dichtband - Länge 80 cm	seal strip - lenght 80 cm

BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED

Innensechskantschlüssel / allen key
Größe/Size 4

Schraubenschlüssel / wrench
Größe/Size 10

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Soziussitzbank abnehmen. Dismantle passenger seat.

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Montage von Schlossplatte und Rastplatte:

Mit dem Sportrack verschrauben. Die Senkkopfschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwenden. Die Gummipuffer in die Rohrstücke einkleben, in die Winkel eindrücken.

Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlussstopfen verschließen. Das Dichtband auf der Innenseite des Sportracks einkleben (siehe Einblender) und das Logo außen in die Senkung kleben.

Montage des SPORTRACKS am Motorrad: in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.

Fixing of the lock plate and the holding plate:


At the Sportrack: with countersunk head screws M6x18, self lock nuts M6 with washers Ø6,4.

Push the rubber bumpers into the pipe sections (with glue), press them into the angles.

Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs. Affix the seal strip inside the sportrack (see picture) and stick the emblem outside into the reduction.


Fastening of the SPORTRACK: is the same as fixing the pillion seat.

Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.

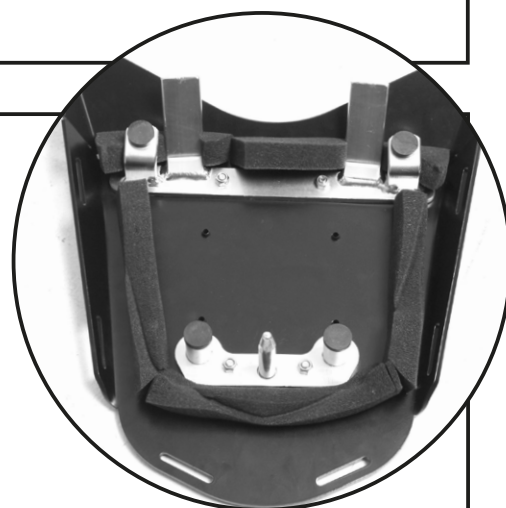

SYMBOL

VORNE
FRONT

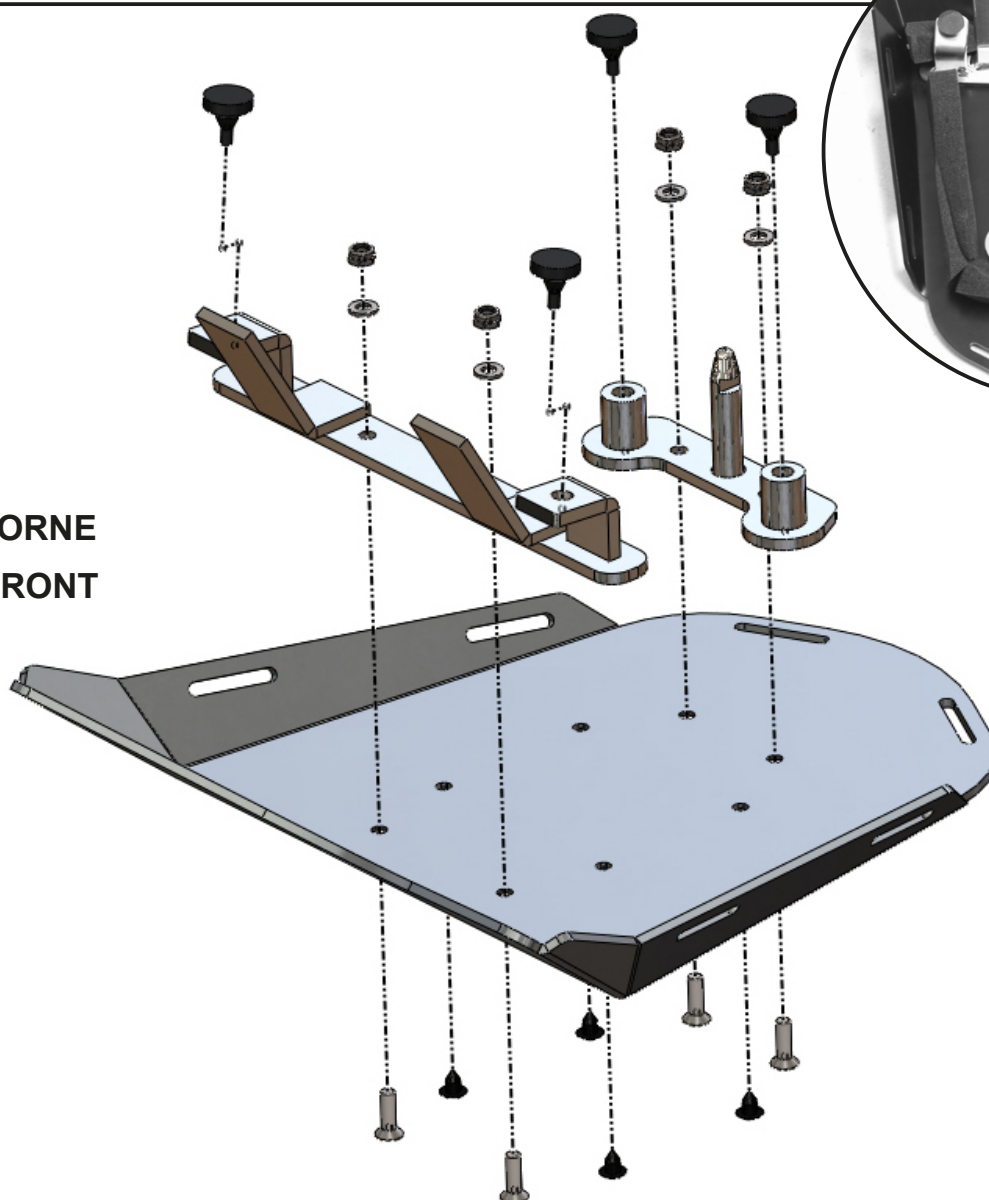

HINTEN
REAR