

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>6709541 00 01</b> | <b>HONDA CB 750 Hornet 2023-</b>          |
| <b>6709515 00 01</b> | <b>HONDA CB 500 F 2019-2023</b>           |
| <b>670996 00 01</b>  | <b>HONDA CB 500 F 2016-2018</b>           |
| <b>6709517 00 01</b> | <b>HONDA CBR 500 R 2019-2023</b>          |
| <b>670995 00 01</b>  | <b>HONDA CBR 500 R 2016-2018</b>          |
| <b>6709545 00 01</b> | <b>HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch 2024-</b> |
| <b>6709559 00 01</b> | <b>HONDA CBR 500 R/E-Clutch 2024-</b>     |

**DE** INHALT  
**GB** CONTENT



|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1x 700009277 Gepäckplatte</b>   | <b>1x 700009277 Sportrack plate</b> |
| <b>1x 700009278 Schlossplatte</b>  | <b>1x 700009278 Lock plate</b>      |
| <b>1x 700009279 Schraubensatz:</b> | <b>1x 700009279 Screw kit:</b>      |
| 4x Senkschrauben M6x20             | 4x Countersunk screw M6x20          |
| 4x selbstsichernde Muttern M6      | 4x Self lock nuts M6                |
| 4x U-Scheibe Ø6,4                  | 4x Washer Ø6,4                      |
| 4x U-Scheibe Ø6,4x3                | 4x Washer Ø6,4x3                    |
| 4x Verschlussstopfen ø8            | 4x Plastic plug ø8 mm               |
| 4x Gummipuffer                     | 4x Rubber bumper                    |
| 1x Logo Hepco & Becker ø30mm       | 1x Emblem Hepco & Becker ø30mm      |
| 1x Dichtband - Länge 100 cm        | 1x Seal strip - lenght 100 cm       |



**DE** BENÖTIGTE WERKZEUGE **GB** TOOLS REQUIRED Inbusschlüssel 4/allen key 4 Schraubenschlüssel 10/wrench 10 Sekundenkleber/Superglue

**DE** VORBEREITUNG **GB** PREPARING Soziussitz sowie Haltegurt entfernen. Dismantle passenger seat and handle strap.

**DE** WICHTIG **GB** IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**Montage der Schlossplatte:** Mit dem Sportrack verschrauben.

Zur Verschraubung die Senkschrauben M6x20 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwenden.

Zwischen Schlossplatte und Sportrack die U-Scheiben Ø6,4 x3 fügen.

Die Gummipuffer in die Rohrstücke der Schlossplatte mit Sekundenkleber einkleben.

Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlussstopfen verschließen.

Das Dichtband auf der Innenseite des Sportracks einkleben (siehe Einblender) und das Logo außen in die Senkung kleben.

**Montage des SPORTRACKS am Motorrad:** in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.

**Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.**

**Demontage des Sportracks:**

Zum Lösen des Sportracks zunächst leichten Druck auf das Rack ausüben, anschließend mit dem Schlüssel entriegeln.

**Fixing of the lock plate at the sportrack:** With countersunk screws M6x20, self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

Add washers Ø6,4x3 between Sportrack and lock plate.


Push the rubber bumpers into the pipe sections of the lock plate (with superglue). Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs. Affix the seal strip inside the sportrack (see picture) and stick the emblem outside into the reduction.

**Fastening of the SPORTRACK:** It's the same as fixing the pillion seat.

**Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.**

**Remove the sportrack:**


To remove the Sportrack, first apply slight pressure to the rack, then unlock it using the key.

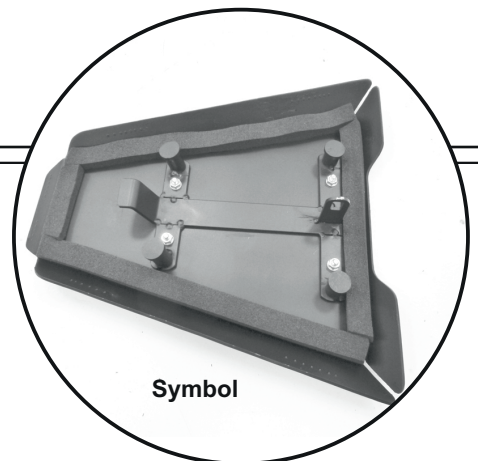

Symbol

VORNE  
FRONT

HINTEN  
REAR

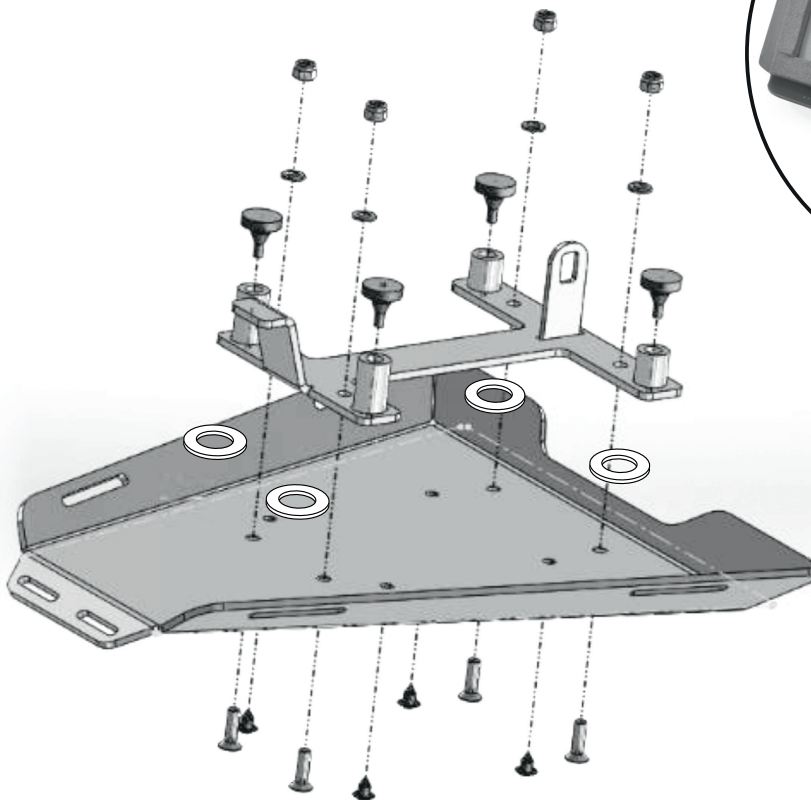

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren.**

**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.**

**Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)