

SMARTTRACK

KAWASAKI Z 650
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802527 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 650
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802528 01 01 schwarz/black



INHALT CONTENTS

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Abdeckung
1x	700013830	Befestigungskit
1x	700009538	Rohradapter links
1x	700009539	Rohradapter rechts
1x	700013882	Schraubensatz:
2x	Zylinderschraube Innensechskant M8x40	
2x	Zylinderschraube Innensechskant M8x55	
2x	U- Scheibe Ø8,4	
2x	Aludistanz Ø18xØ9x40mm	

1x	700013600	Smartrack
1x	700013601	Cover
1x	700013830	Mounting kit
1x	700009538	Tube adapter left
1x	700009539	Tube adapter rechts
1x	700013882	Screw kit:
2x	allen screw M8x35	
2x	allen screw M8x50	
2x	washer Ø8,4	
2x	alu spacer Ø18xØ9x40mm	



Kombinierbar mit/Combinable with:
C-Bow Taschenhalter /C-Bow soft bag holder

Bild/picture: KAWASAKI Z 650


Abb. Gepäckplatte ähnlich. / Image similar




BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

SMARTRACK

KAWASAKI Z 650
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802527 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 650
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802528 01 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING


Die hinteren Originalschrauben der Soziusfußrastenhalter rechts und links entfernen, diese entfallen.
Die hinteren Abdeckkappen unter dem Kotflügel entfernen, diese entfallen.
Dismantle the rear original screws of the pillion footrest holder left and right - screws are obsolete.
Dismantle the rear original plastic plugs under the fender - plugs are obsolete.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorne / front:

2x  M8x40

Hinten / rear:

2x  M8x55


2x  Ø18xØ9x40mm

2x  Ø8,4

Bei gemeinsamer Montage mit dem C-Bow Halter entfallen die Aludistanzen Ø18xØ9x40mm.

When mounted together with the C-Bow holder, the alu spacers Ø18xØ9x40mm are obsolete.

1

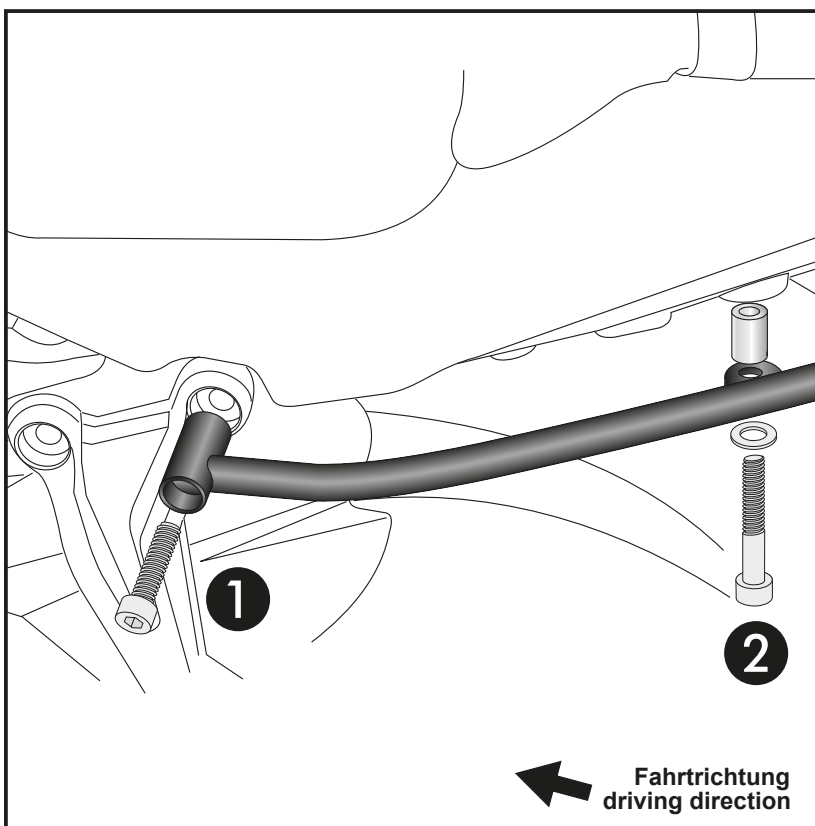

SMARTRACK

KAWASAKI Z 650
(2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802527 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 650
(2017-)


Artikel Nr.: / Item-no.:

6802528 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6


3

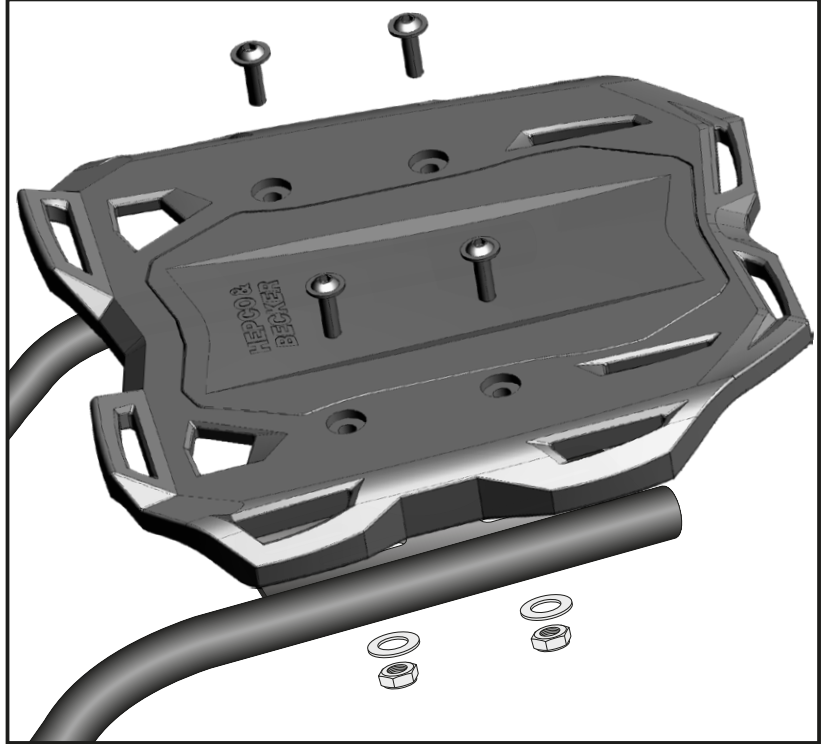

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

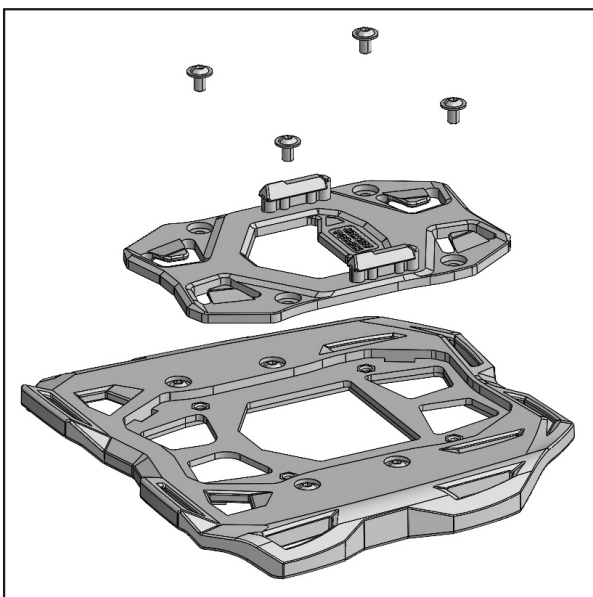

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de