

YAMAHA MT-09 SP

(2018-2020)

Art.Nr./Item-no.:

6804558 01 05 anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-09

(2017-2020)

Art.Nr./Item-no.:

6804557 01 05 anthrazit/anthracite



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700009622 Rohradapter links
- 1x 700009623 Rohradapter rechts
- 1x 700008343 Halteadapter oben links
- 1x 700008344 Halteadapter oben rechts
- 1x 700013935 Schraubensatz:
 - 4 Zylinderschraube ISK M8x25
 - 4 Zylinderschraube ISK M8x35
 - 12 U-Scheiben ø8,4
 - 4 selbstsichernde Muttern M8
 - 4 Aludistanz Ø18xØ9x13mm

Content


- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700019622 Tube adapter left
- 1x 700010963 Tube adapter right
- 1x 700008343 Adapter top left
- 1x 700008344 Adapter top right
- 1x 700013935 Screw kit:
 - 4 allen screw M8x25
 - 4 allen screw M8x35
 - 12 washer ø8,4
 - 4 self lock nut M8
 - 4 alu spacer Ø18xØ9x13mm

Abbildung ähnlich / Image similar



Kombinierbar mit C-Bow Halter:
Combinable with C-Bow holder:

Benötigte Werkzeuge / Required tools

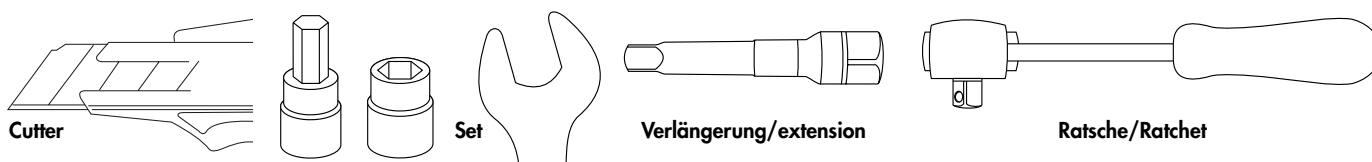

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

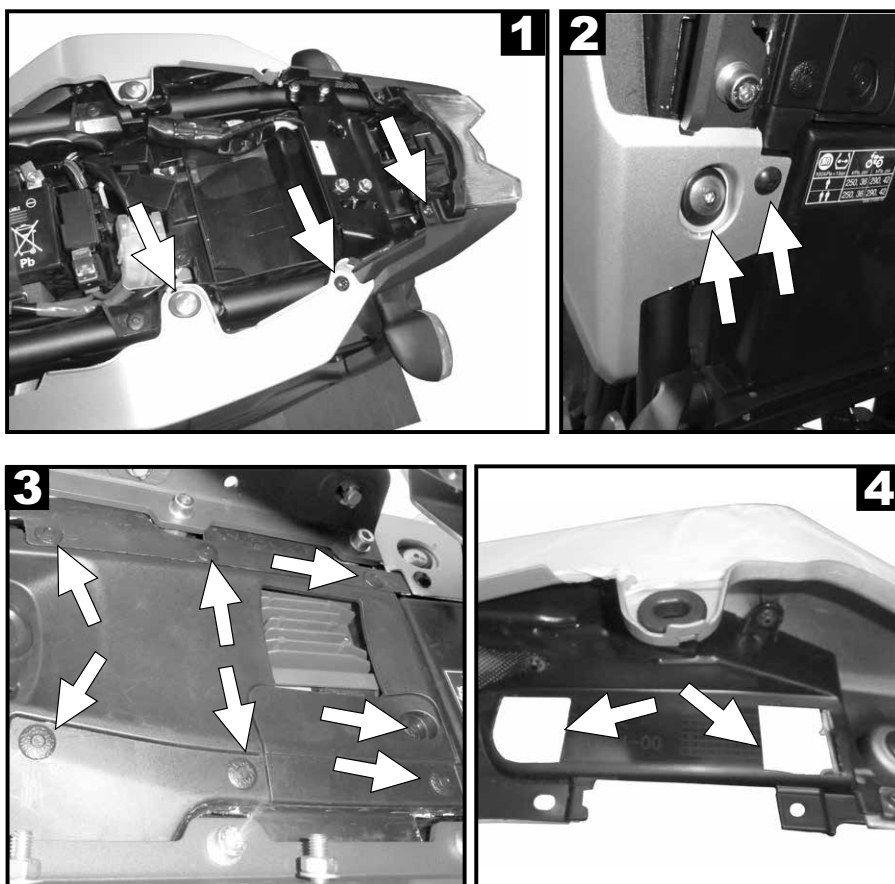

Die Sitzbank entfernen.

Die Abdeckungen unter dem Heckkotflügel (Abb.3) sowie die seitlichen Verkleidungen (Abb.1+2) entfernen und die vorgeprägten Aussparungen ausschneiden (Abb.4).

Die demontierten Verkleidungsteile wieder montieren.

Remove the seat.

Remove the covers under the rear fender (Fig.3) as well as the side panels (Fig.1+2) and cut out the preembossed cutouts (Fig.4).

Reassemble the panels.


Montageanleitung / Installation Instruction

Halteadapter oben links & rechts:


Von unten durch die Aussparungen in den freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Halter und Rahmen die Aludistanzen Ø18xØ9x13mm fügen. Schrauben noch nicht ganz festziehen.

Adaptes top left & right:

through the cut outs in the side panels
Use allen screws M8x35 with washers Ø8,4.
Add alu spacers Ø18xØ9x13 mm between holder and frame.
Do not fully tighten yet.



1

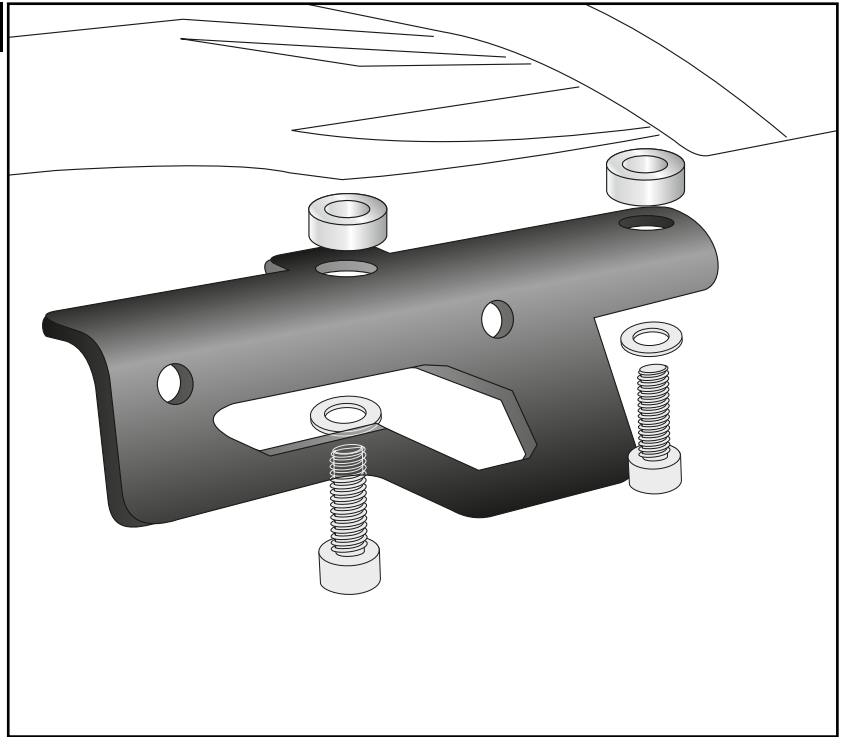


Rohradapter oben links & rechts:


Die Montage erfolgt an der Innenseite der bereits montierten Halteadapter mit den Zylinderschrauben M8x25 sowie U- Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.

Tube adapters top left & right:

Inside the mounting adapters with allen screws M8 x 25. Secure with washers ø8,4 and self lock nuts M8.




2

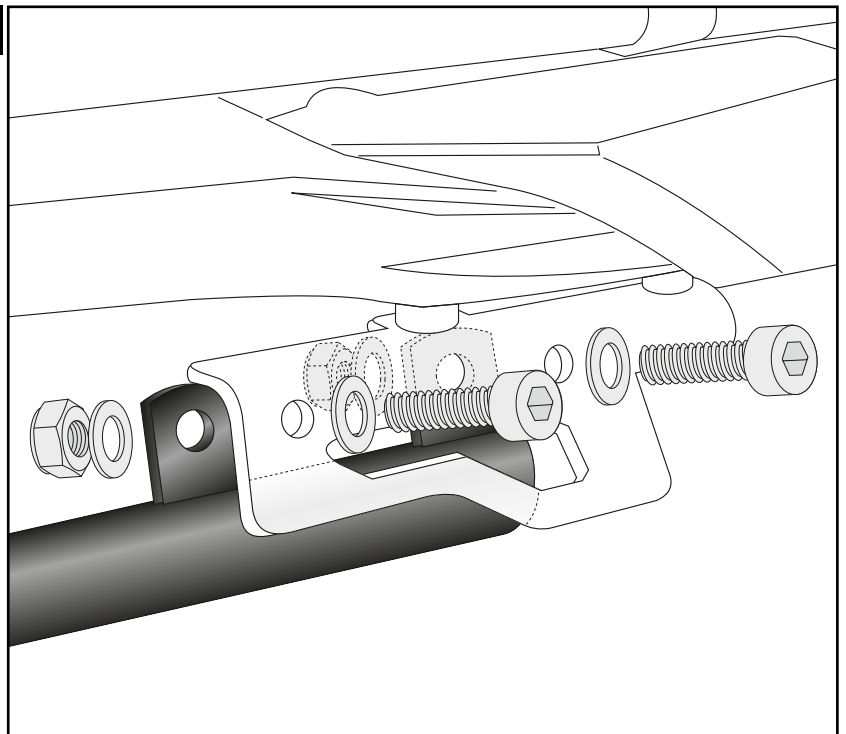

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

2

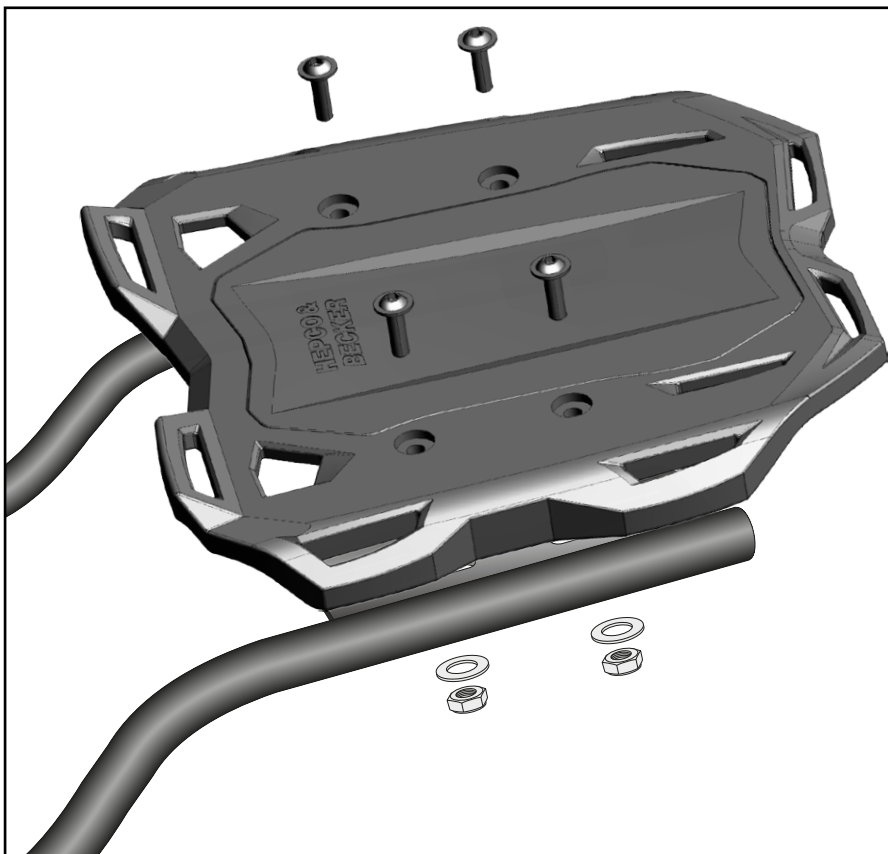

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

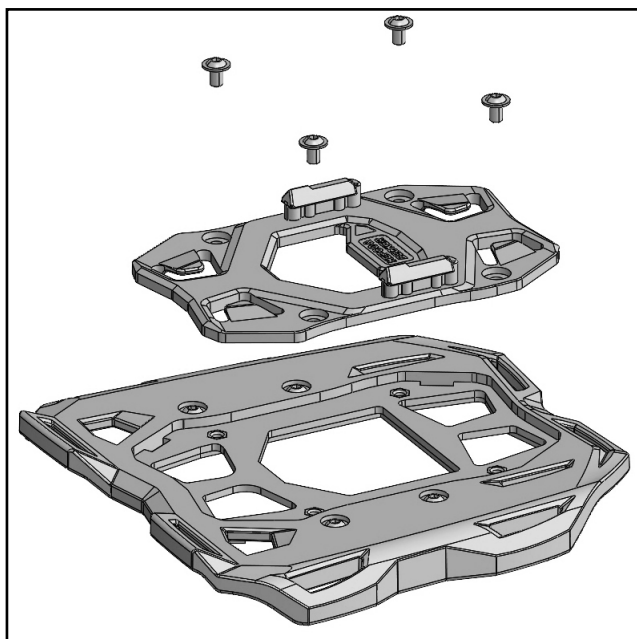

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de