

Smartrack

BMW R nine T

(2014-2016)

680669 01 01 schwarz/black

BMW R nine T Scrambler

(2016-2023)

6806502 01 01 schwarz/black

BMW R nine T Pure

(2017-2023)

6806504 01 01 schwarz/black

BMW R nine T Racer

(2017-2023)

6806505 01 01 schwarz/black

BMW R nine T Urban G/S

(2017-2023)

6806506 01 01 schwarz/black



DE INHALT GB CONTENTS

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700008716 Rohradapter links
1x 700008717 Rohradapter rechts

1x 700013958 Schraubensatz:
2x Linsenkopfschrauben M6 x 20
2x Senkinbusschrauben M8 x 55
1x Zylinderkopfschraube M6 x 30
1x Zylinderkopfschraube M6 x 45
2x U-Scheibe ø6,4
1x Karosseriescheibe ø6,4 x ø18
2x Senkscheibe ø8,4 x ø25
2x Aludistanz ø18 x ø9 x 15 mm
1x Aludistanz ø25 x ø11 x 5 mm
1x Aludistanz ø25 x ø11 x 17 mm

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700008716 tube adapter left
1x 700008717 tube adapter right

1x 700013958 Screw set:
2x filister head screw M6 x 20
2x countersunk screw M8 x 55
1x allen screw M6 x 30
1x allen screw M6 x 45
2x washer ø6,4
1x body washer ø6,4 x ø18
2x countersunk washer ø8,4 x ø25
2x alu spacer ø18 x ø9 x 15 mm
1x alu spacer ø25 x ø11 x 5 mm
1x alu spacer ø25 x ø11 x 17 mm

Abbildung ähnlich / Image similar






DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

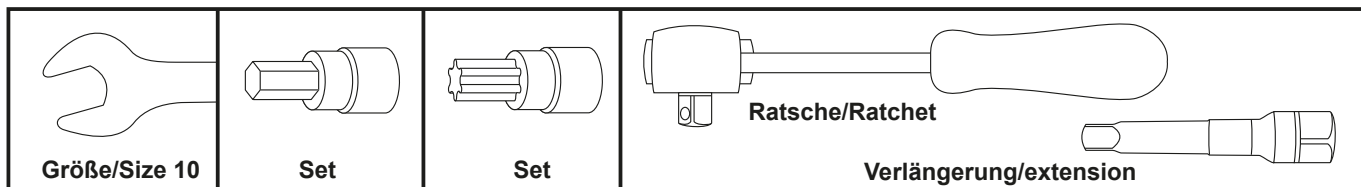

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Sitzbank abnehmen - diese ist von unten verschraubt.
Remove the seat - this is screwed from below.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Rohradapter oben links & rechts /
Tube adapter top left & right:

2x M6x20

2x ø6,4


1

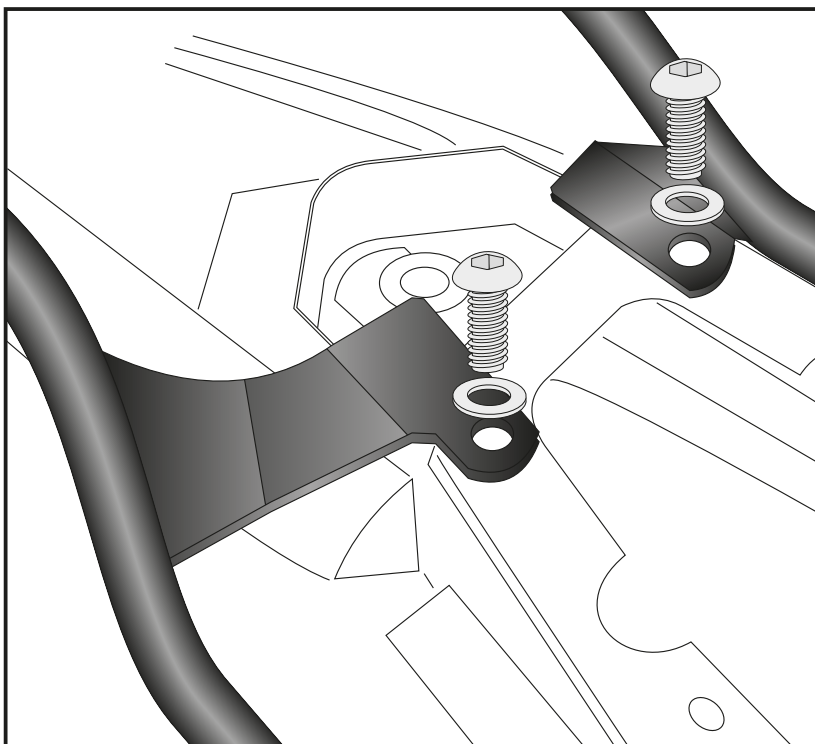



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Rohradapter vorne links & rechts /
Tube adapter front left & right:

2x  M8x55

2x  $\varnothing 8,4 \times \varnothing 25$

2x  $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 15 \text{ mm}$

2

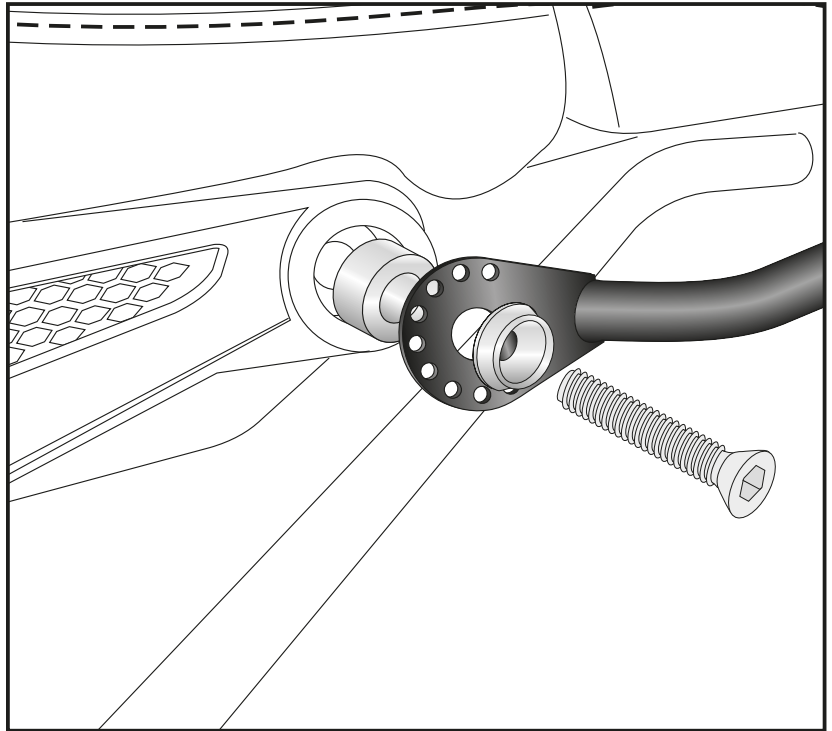

A R nineT/Pure/Racer/Urban

Sitzbank wieder auflegen. Zwischen Sitzbank und Rahmen die Aludistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 5 \text{ mm}$ fügen, und mit der Zylinderkopfschraube M6x30 sowie Karosseriescheibe $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ von unten wieder befestigen.


Mount seat again. Between seat and frame add alu spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 5 \text{ mm}$ and reattach with the allen screw M6x30 with washer $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ from below.


B R nineT Scrambler


Sitzbank wieder auflegen. Zwischen Sitzbank und Rahmen die Aludistanz $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 17 \text{ mm}$ fügen, und mit der Zylinderkopfschraube M6x45 sowie Karosseriescheibe $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ von unten wieder befestigen.



Mount seat again. Between seat and frame add alu spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 17 \text{ mm}$ and reattach with the allen screw M6x45 with washer $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ from below.

3

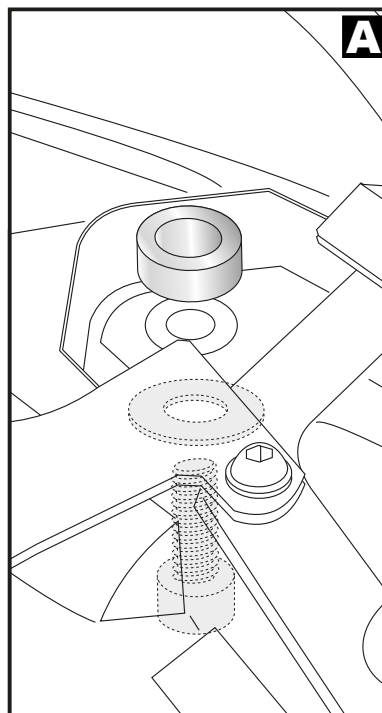

 **1x**
 **1x**  **1x**

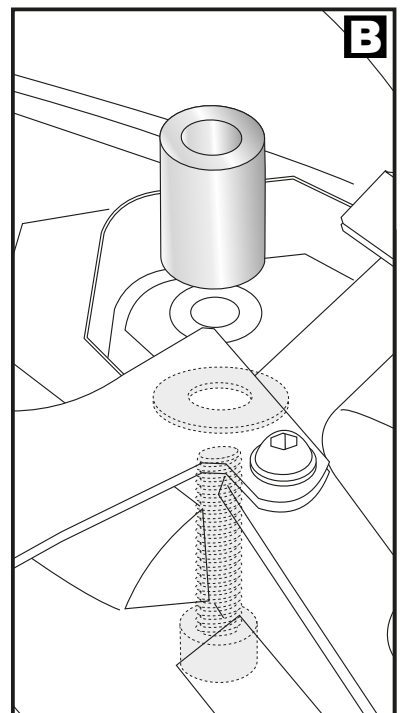


 **1x**  **1x**  **1x**



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4


3

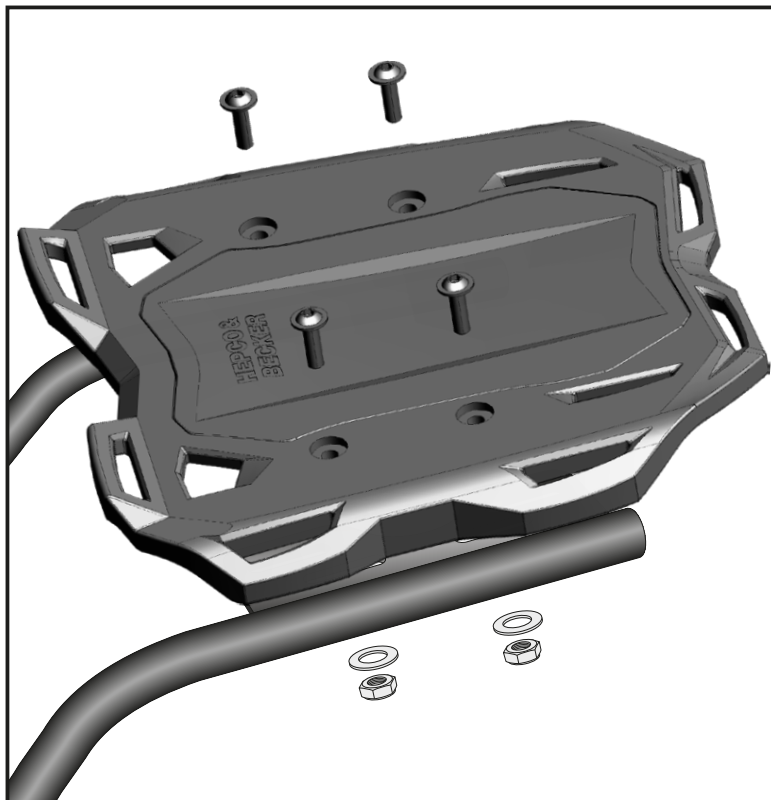

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

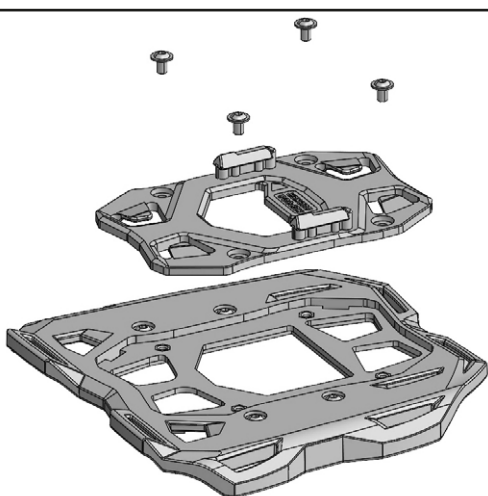

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*

(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*

(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de