



BMW F 900 GS
(2024-)


Art.Nr./Item-no.:

6806534 01 01 schwarz/black

Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700013792 Rohradapter links	1x 700013792 Tube adapter left
1x 700013793 Rohradapter rechts	1x 700013793 Tube adapter right
1x 700013789 Adapter hinten	1x 700013789 Adapter rear
1x 700013956 Schraubensatz:	1x 700013956 Screw kit:
2 Zylinderschraube M8x35	2 Allen screw M8x35
2 Zylinderschraube M8x25	2 Allen screw M8x25
2 Linsenschraube M8x30	2 Filister head screw M8x30
2 Selbstsichernde Mutter M8	2 Self lock nut M8
6 U-Scheibe Ø8,4	6 Washer Ø8,4




Benötigte Werkzeuge / Required tools

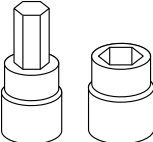


Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.




We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Abdeckung [1] hinter der Soziussitzbank entfernen, hierfür die 4 Schrauben [2] auf der Unterseite des Hecks lösen. Rechts und links jeweils den Verzurknopf [3] seitlich der Sitzbank entfernen, diese entfallen.


Remove the cover [1] behind the pillion seat by loosening the 4 screws [2] on the underside of the rear.


Remove the lashing knob [3] on the right and left side of the seat bench.

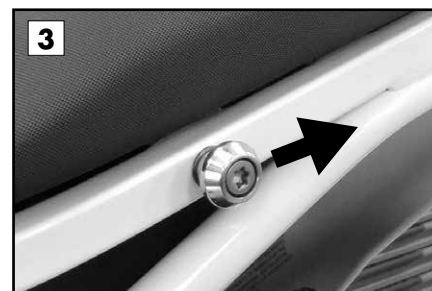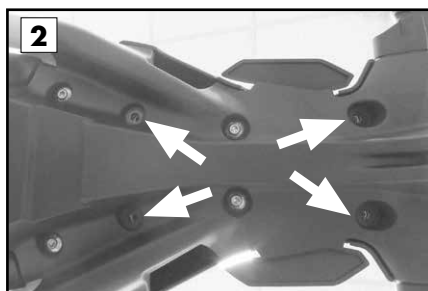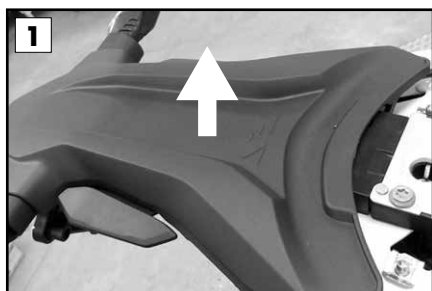


Montageanleitung / Installation Instruction

Adapters hinten / adapter rear:

2x  M8x30

2x  Ø8,4.


1

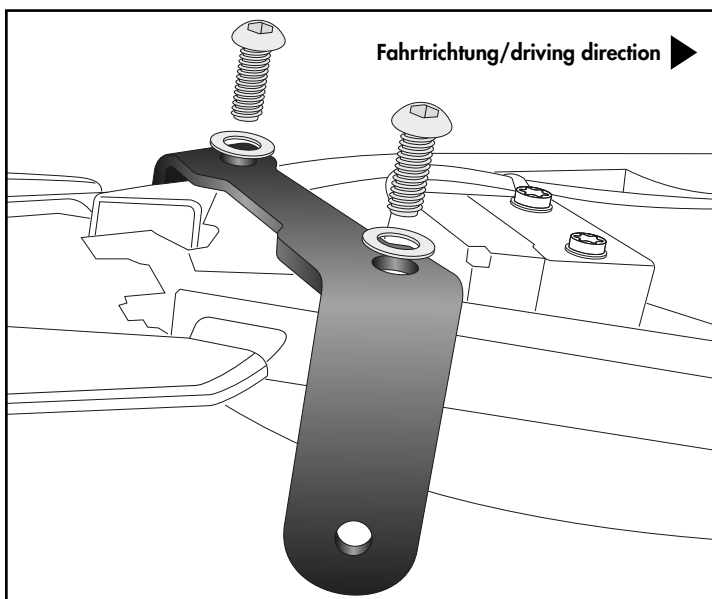

Rohradapter vorne rechts & links / tube adapters front right & left:

2x  M8x35.


2

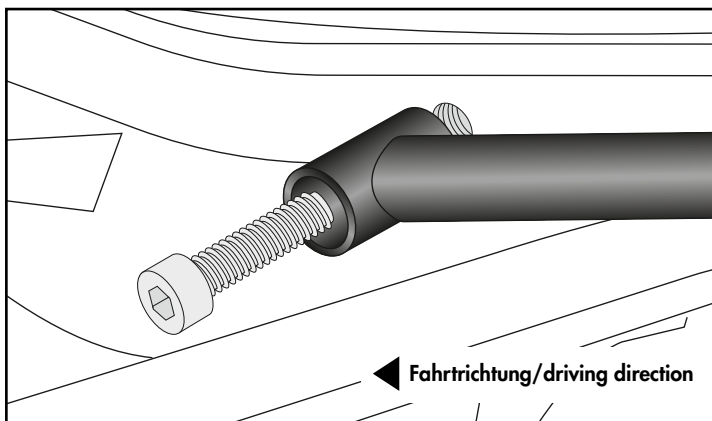

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter hinten rechts & links /
tube adapters rear right & left:

2x  M8x25


4x  Ø8,4

2x  M8

3

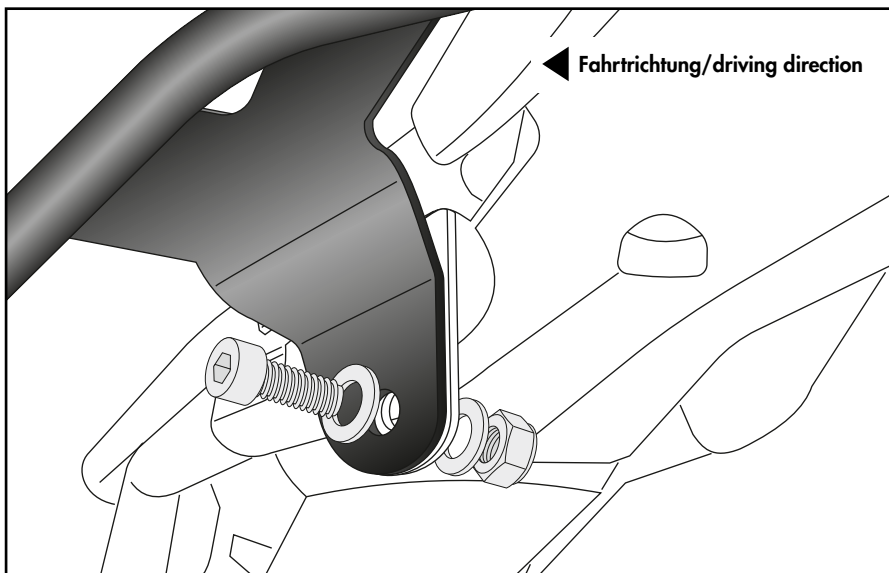


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


4

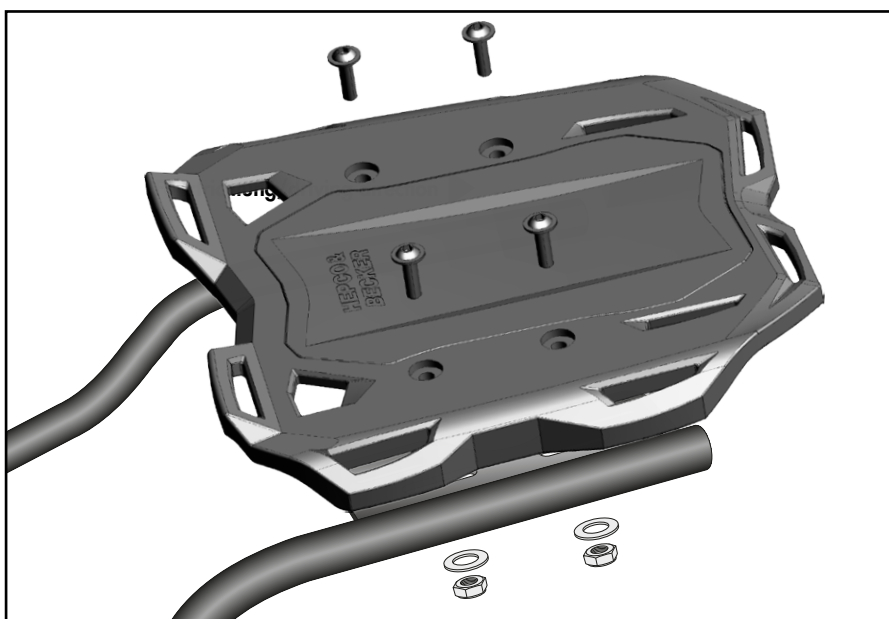

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

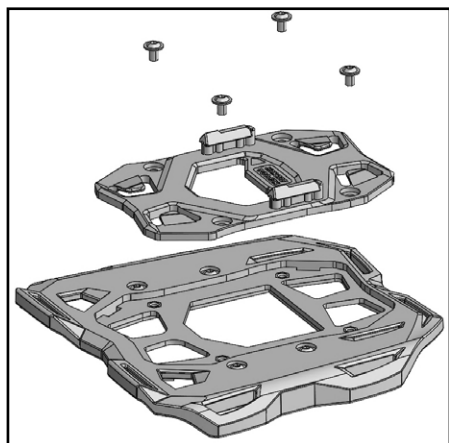

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de