

DUCATI Hypermotard 950 / SP

(2019-2025)

Art.Nr./Item-no.:

6807577 01 01 schwarz/black



Hinweis: auch passend für Slip on Auspuffanlagen von SC-Project und Zard.
Note: also suitable for slip on exhaust systems of SC-Project and Zard.

Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700010677 Rohradapter links
- 1x 700010678 Rohradapter rechts
- 1x 700014011 Schraubensatz:
 - 2x Zylinderschraube mit ISK M8x20
 - 2x Zylinderschraube mit ISK M8x40
 - 4x U-Scheibe Ø8,4
 - 2x Stahldistanz Ø16x Ø9x20, schwarz


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700010677 Tube adapter left
- 1x 700010678 Tube adapter right
- 1x 700014011 Screw kit:
 - 2x Allen screw M8x20
 - 2x Allen screw M8x40
 - 4x Washer Ø8,4
 - 2x Steel spacer Ø16x Ø9x20, black



Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

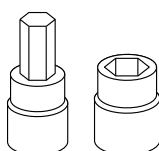

Set

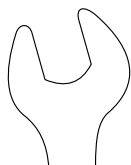

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Rechts und links die Endtopfverkleidung sowie das darunterliegende Hitzeschutzblech entfernen - Teile entfallen. Die originale Linsenschraube in das freie Gewinde im Endtopf schrauben, restliche Schrauben entfallen. Jeweils die Originalschraube der Endtopfbefestigung entfernen, diese entfallen.

In Verbindung mit Zubehör Slip on Auspuffanlage die Stahldistanz $\varnothing 16 \times \varnothing 9 \times 20$ anstelle der originalen Gummiaufhängung zwischen Fahrzeugrahmen und Anschraubblase verwenden.

Remove the muffler fairing on the right and left as well as the heat protection plate underneath - parts are obsolete.

Screw the original filister head screw into the free thread in the muffler, the remaining screws are omitted. Remove the original screws of the muffler fixing, these are omitted.


Use the steel spacer $\varnothing 16 \times \varnothing 9 \times 20$ in conjunction with the Slip on exhaust system accessory instead of the original rubber suspension between the frame and the mounting bracket.

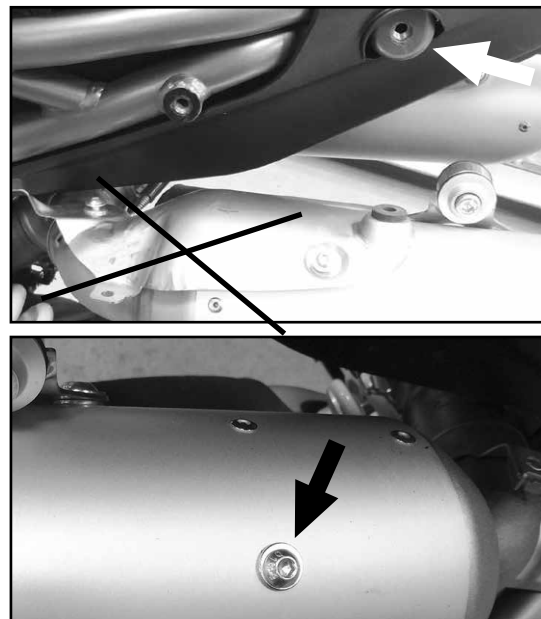


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links / Tube adapters right & left:


① Hinten / Rear:

2x  M8x40


2x  $\varnothing 8,4$

2x  Original

② Vorne / Front:


2x  M8x20

2x  $\varnothing 8,4$

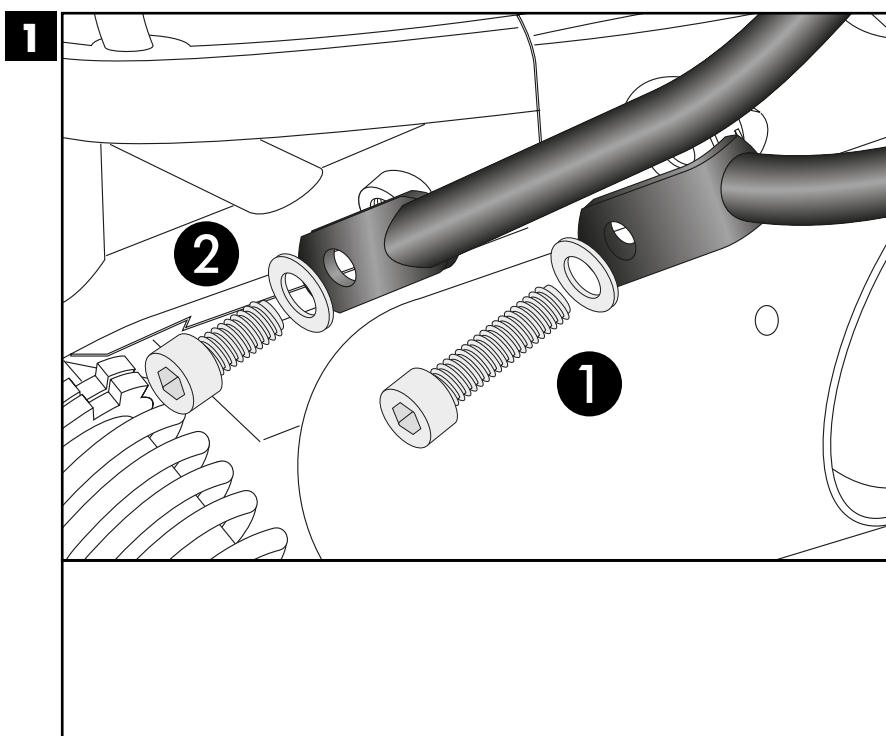

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


2

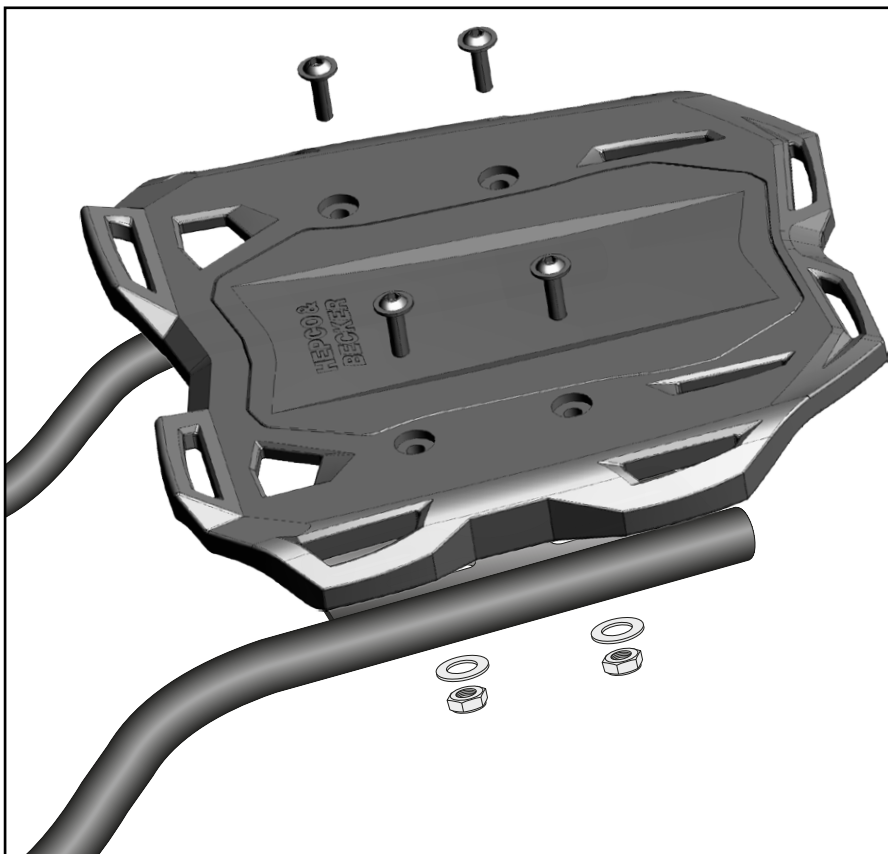

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

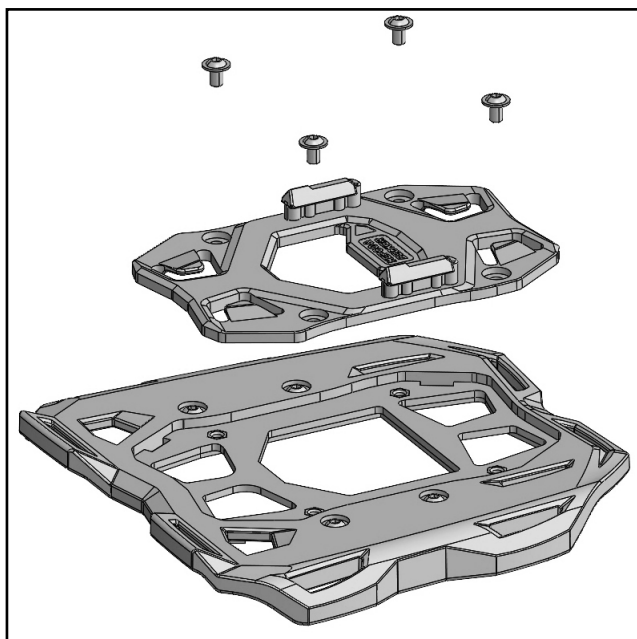

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de