

BENELLI TRK 502

(2017-2025)

Art.Nr./Item-no.:

6807594 01 01 schwarz/black

BENELLI TRK 502 X

(2018-2025)

Art.Nr./Item-no.:

6807595 01 01 schwarz/black



Kombinierbar mit Kofferträger 6537594/7595 oder Originalkofferträger

Combinable with side carrier 6537594/7595 or original side carrier

Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700010539 Rohradapter links
- 1x 700010540 Rohradapter rechts
- 1x 700014012 Schraubensatz:
 - 2x Zylinderschraube ISK M8x20
 - 2x Zylinderschraube ISK M8x30
 - 4x U-Scheibe Ø8,4
 - 2x Aludistanz Ø18xØ9x13


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700010539 Tube adapter left
- 1x 700010540 Tube adapter right
- 1x 700014012 Screw kit:
 - 2x Allen screw M8x20
 - 2x Allen screw M8x30
 - 4x Washer Ø8,4
 - 2x Alu spacer Ø18xØ9x13


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

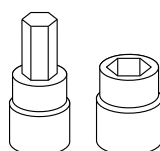

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die Soziussitzbank sowie den Soziushaltergriff entfernen, dieser entfällt.

Remove the pillion seat bench and the pillion holder handle, handle is obsolete.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links /

Tube adapters front right & left:


2x  M8x20


2x  Ø8,4

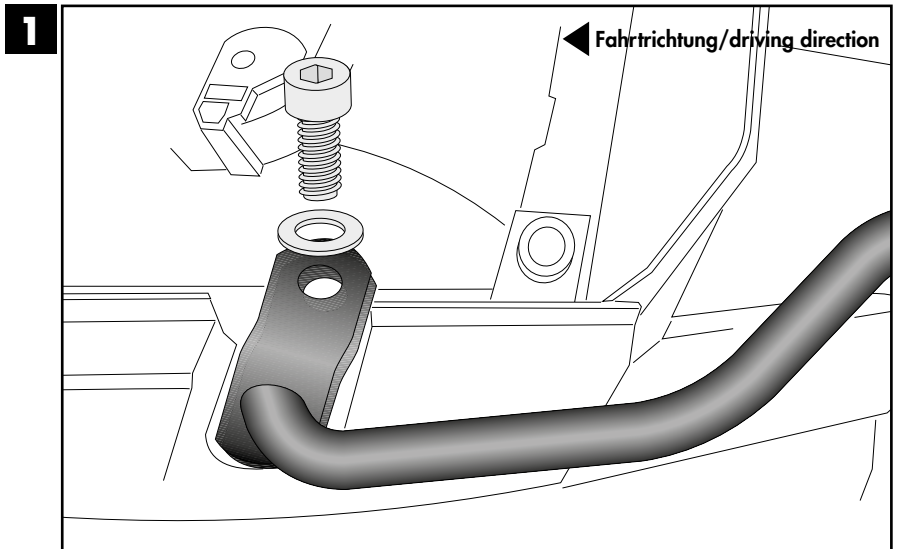



Rohradapter hinten rechts & links /

Tube adapters rear right & left:

2x  M8x30


2x  Ø8,4

2x  Ø18xØ9x13

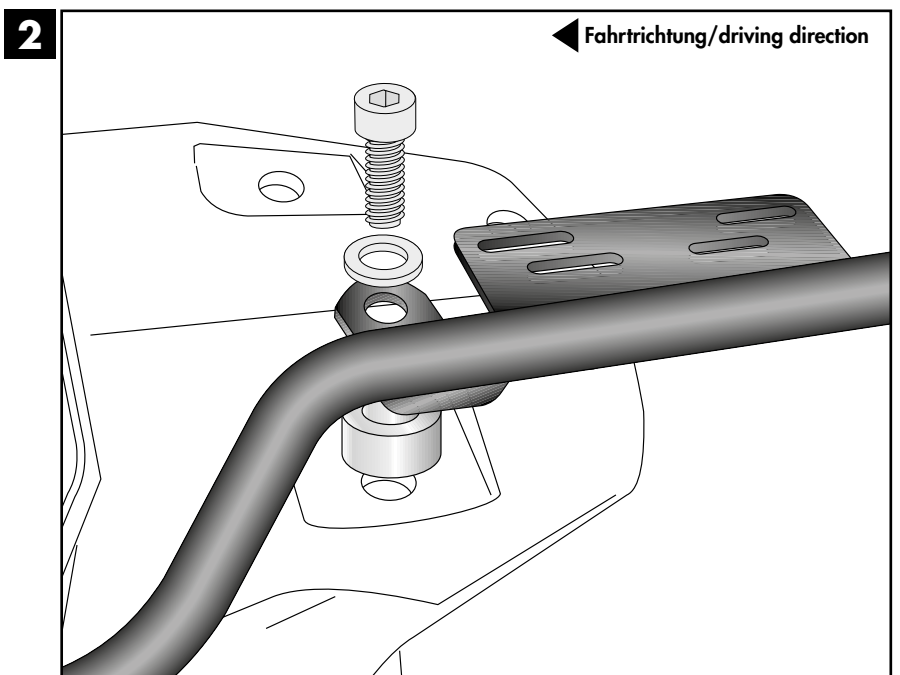

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

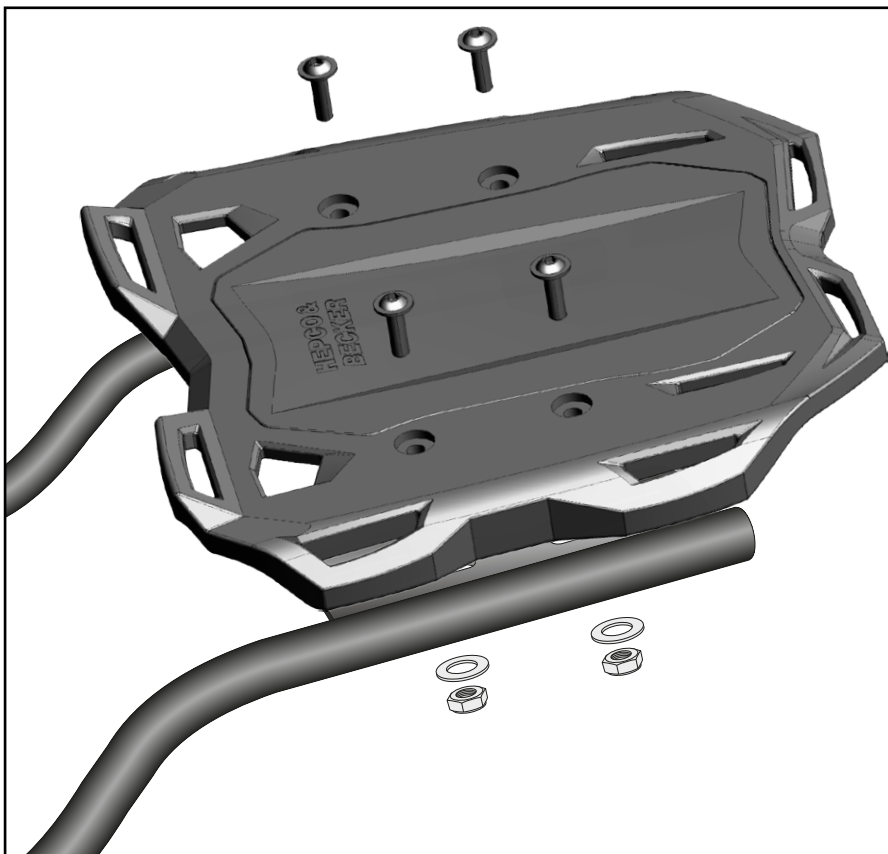

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

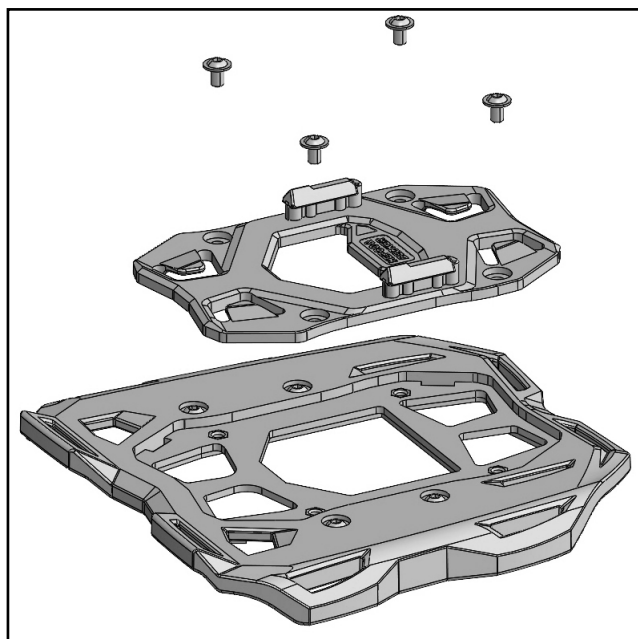

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de