# Smartrack

## HONDA CB 500 F (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**680 9515 01 05**

## HONDA CBR 500 R (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**680 9517 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**680 9545 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**680 9559 01 05** anthrazit/anthracite

**(DE) MONTAGEANLEITUNG**
**(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS**




(DE) Kombinierbar mit C-Bow Halter
(GB) Can be combined with C-Bow holder

**(DE) WICHTIG**
**(GB) IMPORTANT**

**Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!**

120724/061224/050126/180626

# Smartrack

## HONDA CB 500 F (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809515 01 05**

## HONDA CBR 500 R (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809517 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**


**6809545 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**


**6809559 01 05** anthrazit/anthracite

**DE INHALT**
**GB CONTENTS**


| | | |
|---|---|---|
| 1x | 700013600 | Smartrack |
| 1x | 700013601 | Abdeckung - Cover |
| 1x | 700013830 | Befestigungskit - Mounting kit |
| 1x | 700010304 | Rohradapter links - tube adapter left |
| 1x | 700010305 | Rohradapter rechts - tube adapter right |
| 1x | 700009270 | Halteplatte - holding plate |
| 1 | 700014026 | Schraubensatz/Screw kit: |



2x Linsenkopfschraube M6x50
filister head screw M6x50
**durchgehendes Gewinde - full thread**




2x Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
body washer Ø6,4xØ18



4x Zylinderschraube M8x35
allen screw M8x35




2x U-Scheibe Ø6,4
washer Ø6,4



2x Zylinderschraube M8x25
allen screw M8x25



8x U-Scheibe Ø8,4
washer Ø8,4



2x Stahldistanz Ø18xØ14x22mm
steel spacer Ø18xØ14x22mm




2x Selbstsichernde Mutter M6
self lock nut M6





2x Selbstsichernde Mutter M8
self lock nut M8

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**
**GB TOOLS REQUIRED**

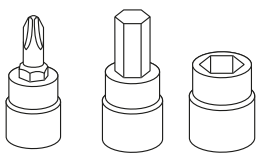


**Set**

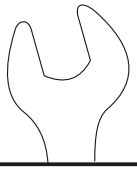



**Verlängerung/extension**



**Ratsche/Ratchet**

# Smartrack

## HONDA CB 500 F (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809515 01 05**

## HONDA CBR 500 R (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809517 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809545 01 05** anthrazit/anthracite


## HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809559 01 05** anthrazit/anthracite


**DE VORBEREITUNG**
**GB PREPARING**

Soziussitz entfernen und die vier Originalschrauben entfernen, die beiden hinteren entfallen. Kennzeichenhalterung absenken. Die beiden Schrauben der unteren, inneren Kunststoff- abdeckung entfernen und das obere Stück abtrennen, dieses entfällt. Alternativ können die 4 benötigten Löcher mit einem Bohrer Ø18 hergestellt werden. Abdeckung wieder festschrauben. Der Kennzeichenhalter wird von oben wieder befestigt: hintere Verschraubung mit den zwei Linsenkopfschrauben M6x50 und Karosseriescheiben Ø6,4xØ18. Vordere Verschraubung: mit Originalschrauben. Die hinteren Schrauben noch nicht ganz eindrehen!


Dismantle pillion seat and the four original screws - the rear screws are obsolete. Lower the number plate holder. Remove the two screws of the lower plastic cover at the inside and disconnect the upper piece, this is obsolete. Alternatively, the 4 required holes can be made with a Ø18 drill. Mount the lower cover again. Mount the number plate holder again rear bolting with the two filister head screws M6x50 with body washers Ø6,4xØ18. Front bolting with the original screws. Do not fully screw in the rear screws yet.

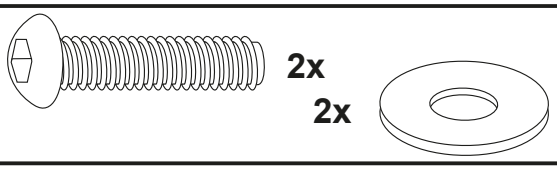



**1**

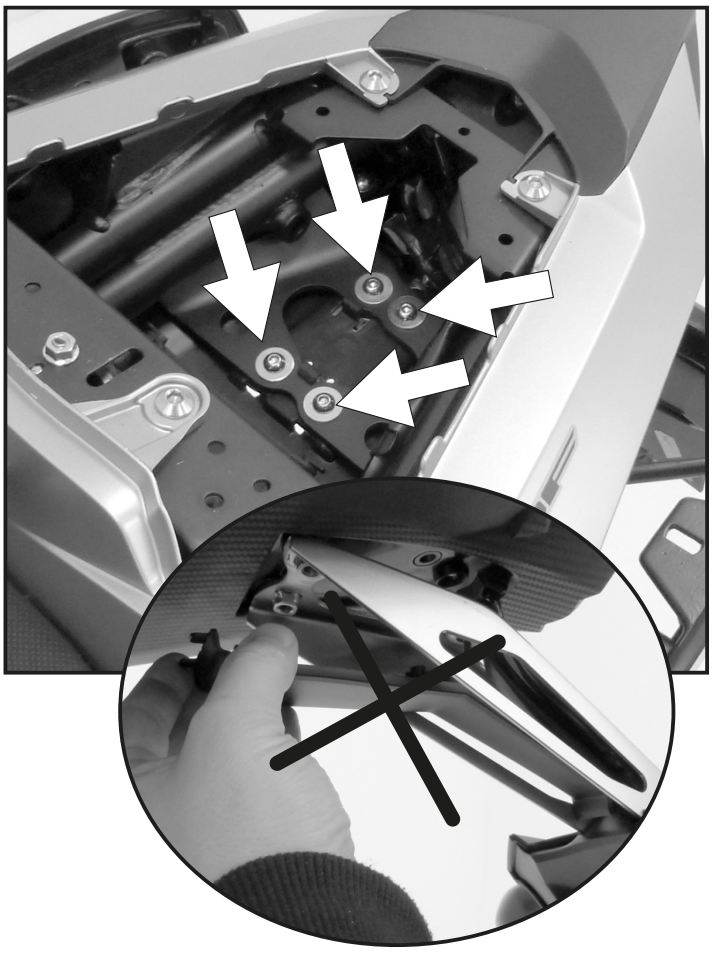

Halteplatte hinten / Holding plates rear:

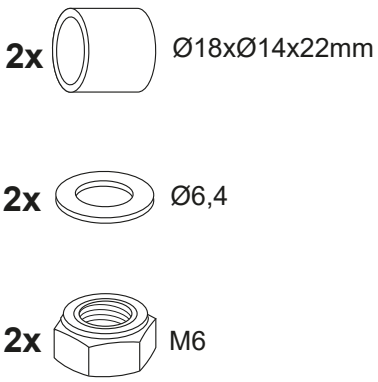


**2**

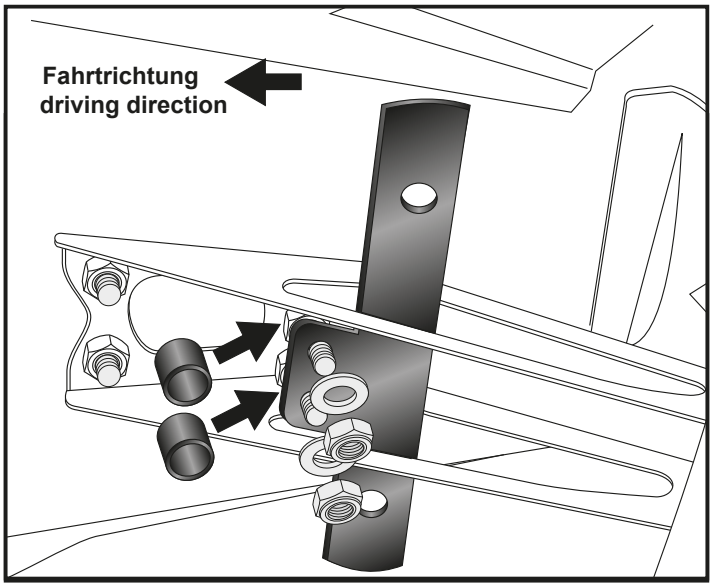

# Smartrack

## HONDA CB 500 F (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809515 01 05**

## HONDA CBR 500 R (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809517 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809545 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**


**6809559 01 05** anthrazit/anthracite


**DE MONTAGEANLEITUNG**
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**


**3**

Rohradapter vorne links & rechts /
Tube adapters front left & right:

Die Originalschrauben der Sozius-fußrastenhalterung entfernen, diese entfallen. /
Dismantle the original screws of the footrest holders. Screws are obsolete.


**4x**  M8x35


**4x**  Ø8,4

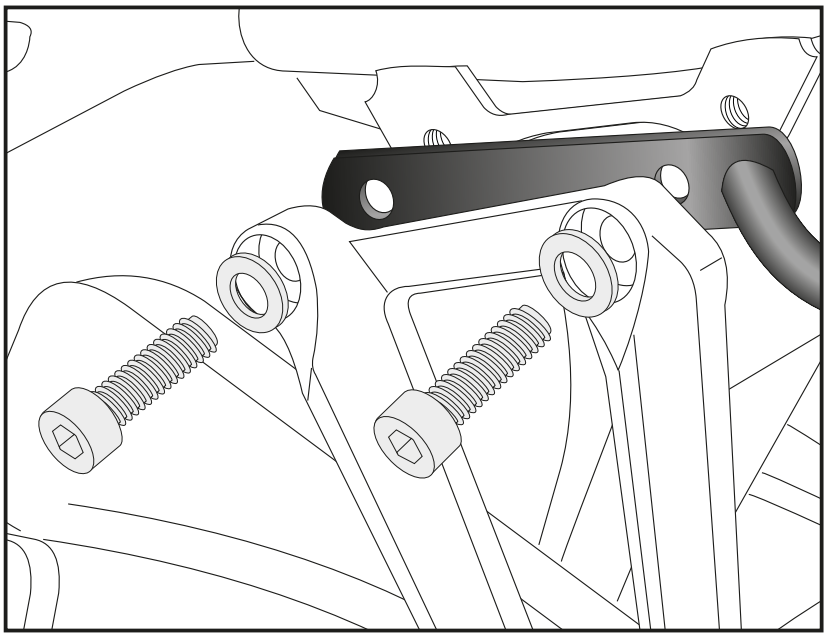


**4**

Rohradapter hinten links & rechts /
Tube adapters rear left & right:

**2x**  M8x25

**4x**  Ø8,4

**2x**  M8

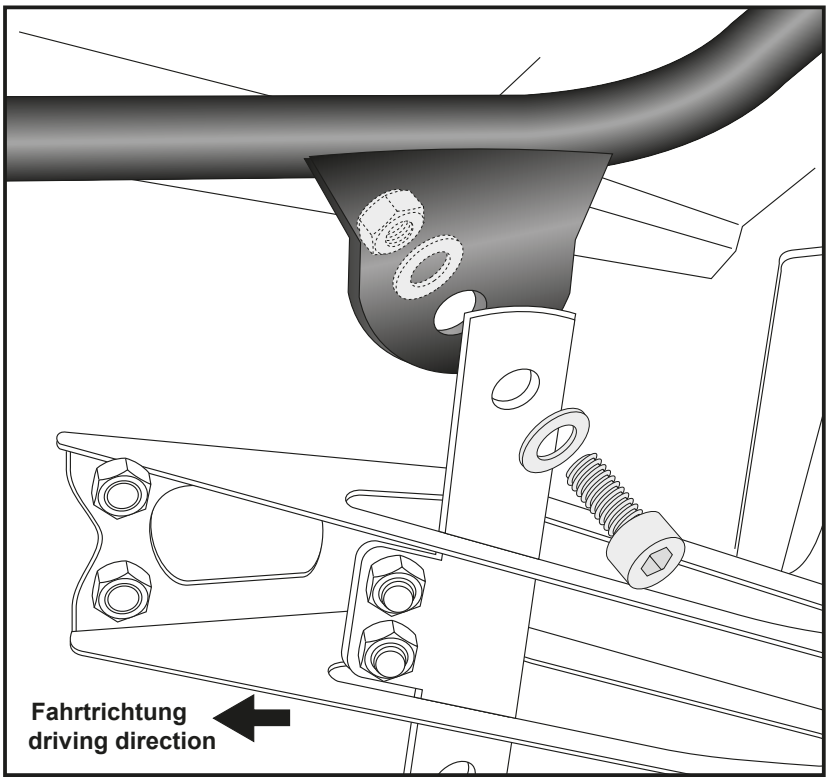

# Smartrack

## HONDA CB 500 F (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809515 01 05**

## HONDA CBR 500 R (2019-2023)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**6809517 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CB 500 Hornet/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**


**6809545 01 05** anthrazit/anthracite

## HONDA CBR 500 R/E-Clutch (2024-)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**


**6809559 01 05** anthrazit/anthracite

**(DE) MONTAGEANLEITUNG**
**(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS**


Smartrack:

**4x**  M6x20

**4x**  M6

**4x**  Ø6,4


**3**

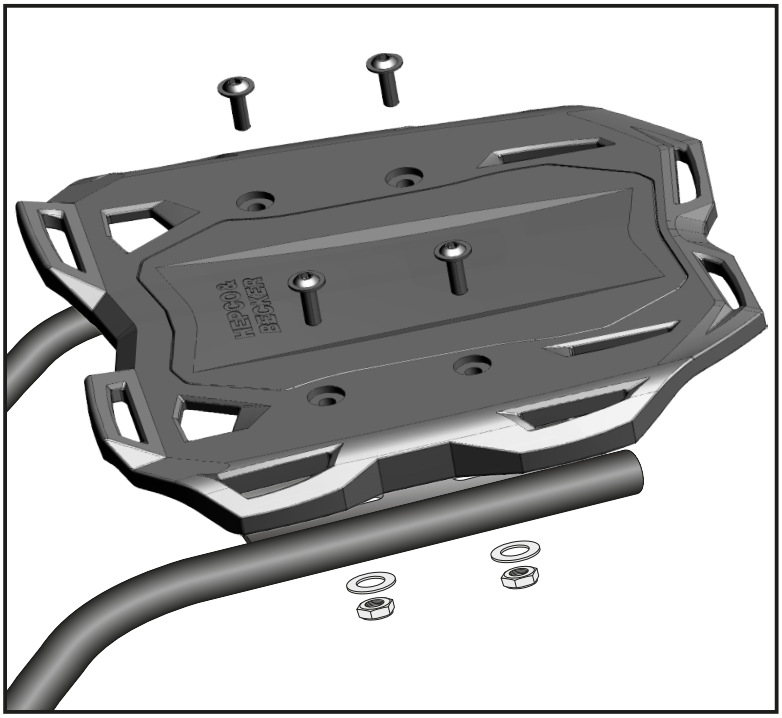

**(DE) ACHTUNG**
**(GB) CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.**

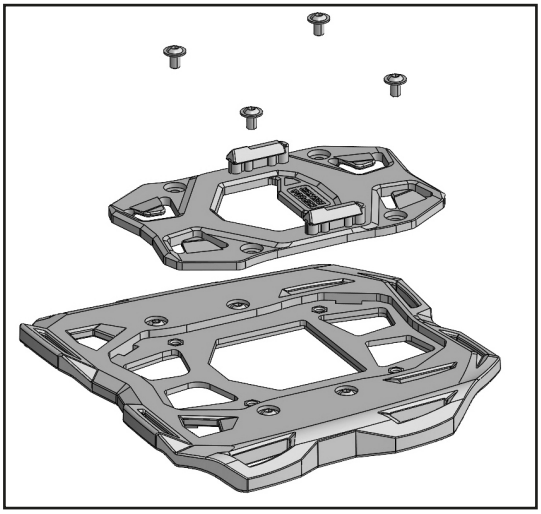

**Zubehör:**
Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

**Accessories:**
Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**

**Hepco & Becker GmbH**
**An der Steinmauer 6**
**D-66955 Pirmasens**
**Germany**

**Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100**
**Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120**
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**
**www.hepco-becker.de**