

Smartrack

HONDA CB 650 R
(2019-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809518 01 01 schwarz/black

HONDA CBR 650 R
(2019-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809519 01 01 schwarz/black



**HEPCO &
BECKER**

INHALT CONTENTS


1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700010324 Rohradapter links
1x 700010325 Rohradapter rechts
1x 700014028 Schraubensatz:

4x Zylinderschraube ISK M8x40
4x U-Scheiben ø8,4


1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700010324 Tube adapter left
1x 700010325 Tube adapter right
1x 700014028 Screw kit:

4x allen screw M8x40
4x washer ø8,4


BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED



Set




Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Abbildung ähnlich / Image similar

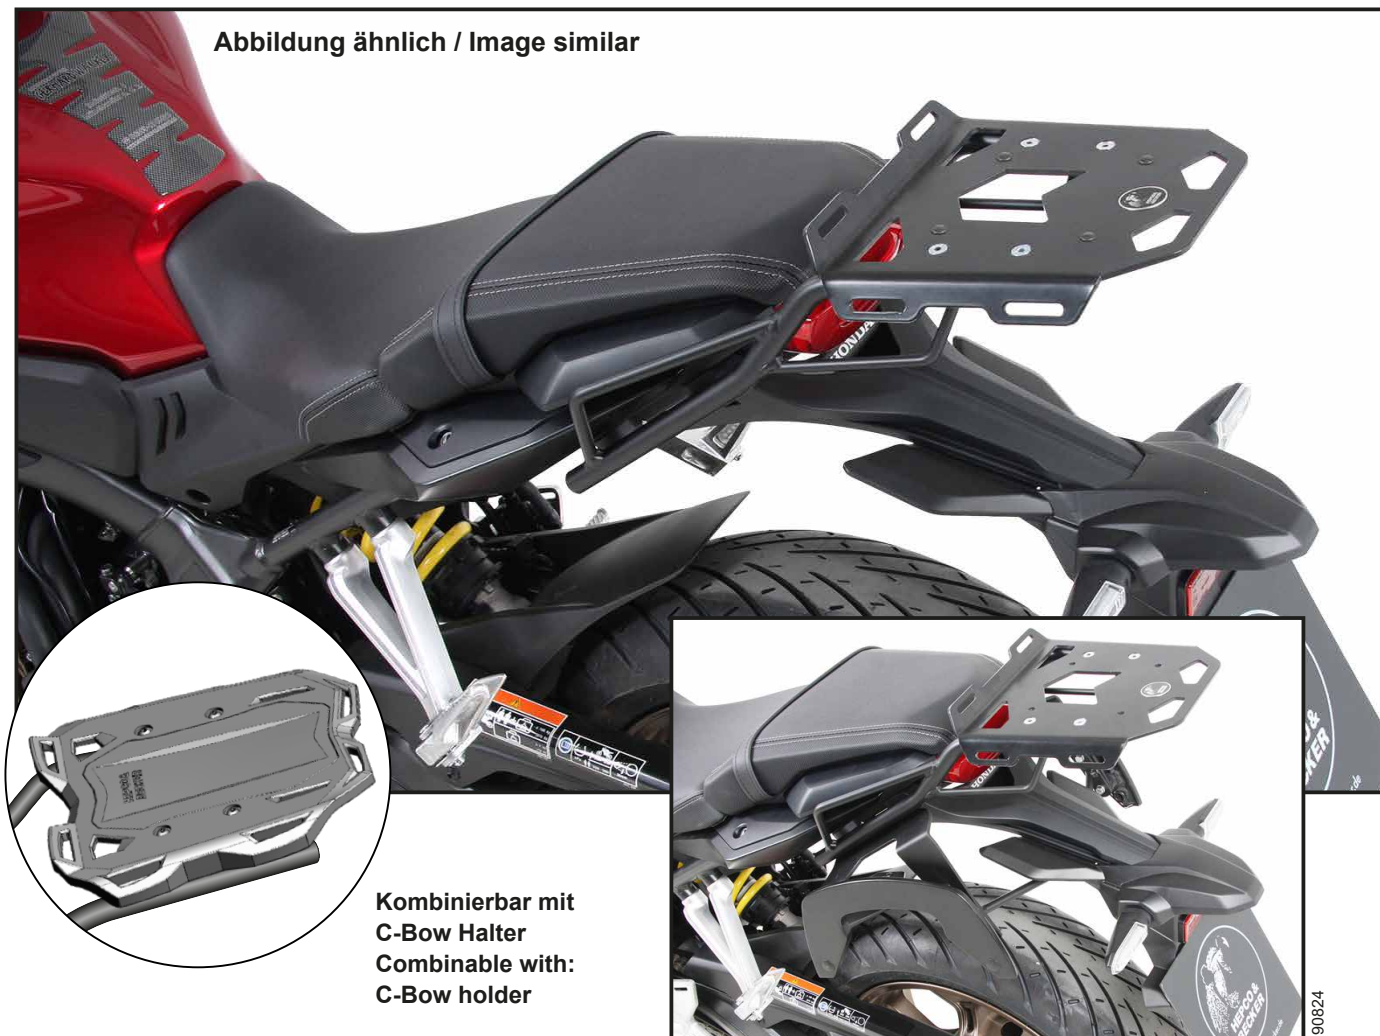

Kombinierbar mit
C-Bow Halter
Combinable with:
C-Bow holder

190824

HONDA CB 650 R
(2019-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809518 01 01 schwarz/black

HONDA CBR 650 R
(2019-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809519 01 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die 4 Originalschrauben im Heck (Verschraubung Nummernschildhalter) entfernen, diese entfallen.
Disassemble the four screws in the rear (fixing of the license plate holder), Screws are obsolete.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Rohradapter links & rechts /
Tube adapters left & right:

4x  M8x40

4x  ø8.4.

1

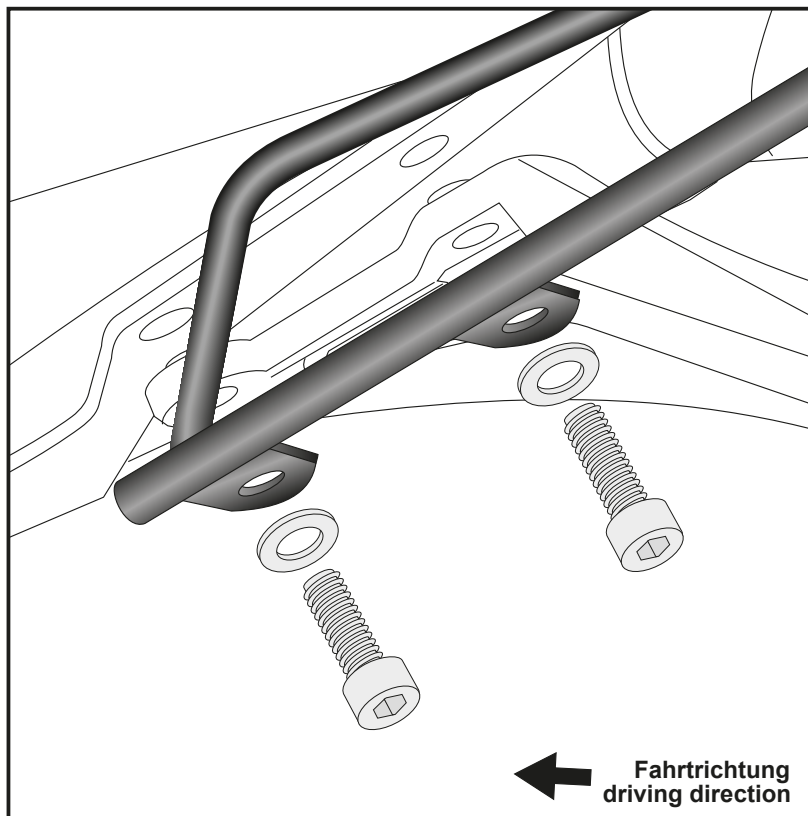


Fahrtrichtung
driving direction



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6


4x  Ø6,4

2

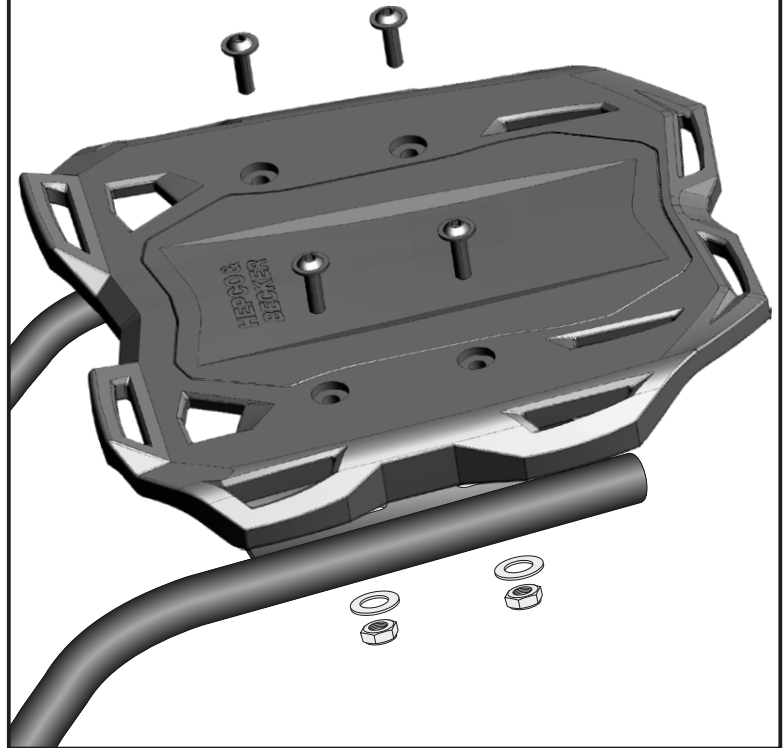

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

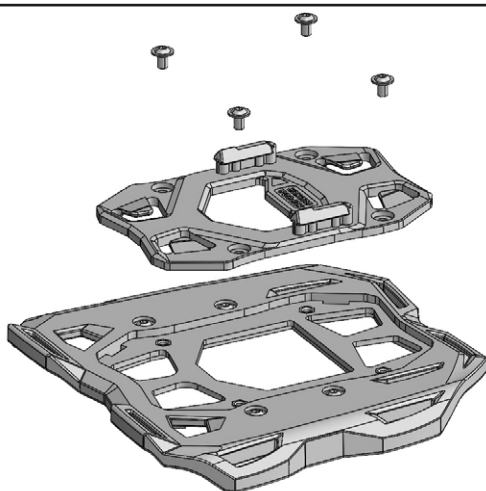

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de