

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1200 GS LC

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**7006508 00 01** Schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

1x	Lampengitter / Headlight grilles
1x	Zylinderschraube Innensechskant M6x25/ allenscrew M6x25
1x	Karoseriescheibe Ø6,4xØ18 / body washer Ø6,4xØ18
2x	Gummischeibe Ø6,4xØ15x3mm / rubber washer Ø6,4xØ15x3mm

Ratsche/Ratchet  
Verlängerung/extension  
Torx T25/T30  
Inbusnuss Größe 5 / nut size 5



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.  
Observe the local local registration requirements.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1200 GS LC

ab Baujahr 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**7006508 00 01** Schwarz/black



**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**


Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb der Scheibe ausdrehen. ②  
Die linke Schraube der Scheinwerferhalterung ausdrehen ① (entfällt).

Befestigung des Schutzgitters links: ①  
Lampengitter mit der linken Halterung zuerst links am Scheinwerfer vorbeiführen, zur Verschraubung des Scheinwerfers. Die Haltetasche nun mit der Zylinderschraube M6x25 sowie der Karosserie-scheibe Ø6,4xØ18 an dem freien Gewinde befestigen. Die Originalscheibe zwischen Lampenschutzgitter und Befestigungspunkt fügen.

Dismantle the screws left and right under the windshield. ②  
On the left side dismantle the fixing screw of the headlight - screw is obsolete. ①

Mounting of the headlight grilles left: ①  
first pass headlight with the left bracket of the headlight grilles. Fix it at the free thread with allen screw M6 x 25 and body washer Ø6,4xØ18.  
Add the original washer between grilles and fixing point.

1

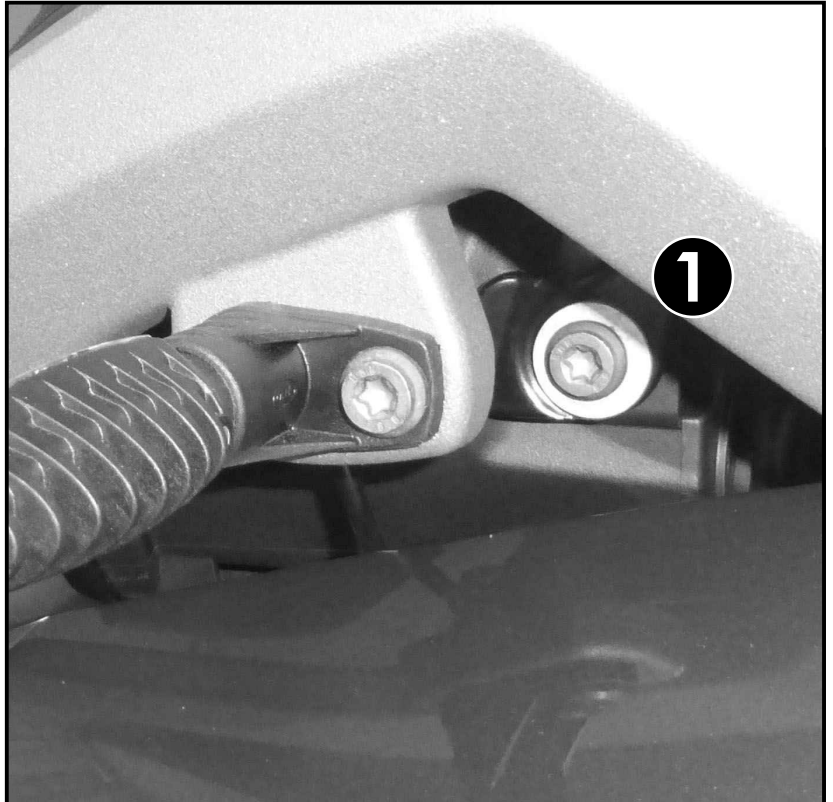

Befestigung des Schutzgitters ②  
links und rechts vorne:

Die oberen Haltetaschen des Gitters an den Bohrungen unterhalb der Scheibe mit den Originalschrauben befestigen. Zwischen Lampenschutzgitter und Befestigungspunkt die Gummischeiben Ø6,4xØ15x3mm fügen.

Mounting of the headlight grilles ②  
front left and right:  
at the original fixing points with original screws.  
Add the rubber washers Ø6,4xØ15x3mm between grilles and fixing point.

2

