

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

Artikel Nr.: / Item-no.:

7006513 00 01 BMW F 850 GS
(2018-2023)

7006512 00 01 BMW F 750 GS
(2018-2023)

7006537 00 01 BMW F 800 GS
(2024-)



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700012261	Lampengitter / Headlight grilles
1x	700012262	Schraubensatz / Screw kit
2x	Zylinderschraube ISK M5x30	Allen screw M5x30
2x	U-Scheibe ø5,4	Washer ø5,4



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - kein TÜV

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

180718/221018/150419/171019/201222/160124/240424

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

Artikel Nr.: / Item-no.:


7006513 00 01 BMW F 850 GS
(2018-2023)

7006512 00 01 BMW F 750 GS
(2018-2023)



7006537 00 01 BMW F 800 GS
(2024-)




DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Die Originalschrauben der Scheinwerfer-halterung links und rechts entfernen, diese entfallen.

Montage des Lampengitters:


An den freien Gewindebohrungen mit Zylinderschrauben M5x30 und U-Scheiben Ø5,4.

Preparing:

Dismantle the original screws of the headlight fixing left and right. Screws are obsolete.


Fastening of the headlight grilles:

It will be fixed with allen screws M5x30 and washers Ø5,4 in the free threads.



2x

2x

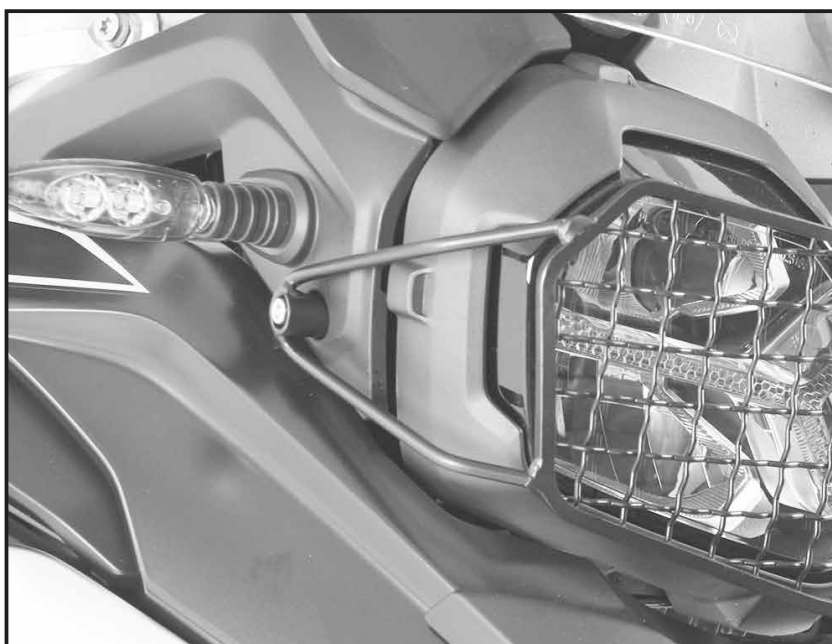

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de