

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

KTM 1090 Adventure R
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

KTM 1050 / 1190 Adventure / R
(2015-2016) / (2013-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / T
(2015-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black

Nicht passend für:
Not possible for:
KTM 1290 Super Adventure S/R



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700008204	Lampengitter	1	700008204	Headlight grilles
1	700012808	Schraubensatz:	1	700012808	Screw Set:
2	Zylinderschraube Innensechskant M5x35		2	allen screw M5x35	
2	Zylinderschraube Innensechskant M5x45		2	allen screw M5x45	
2	U-Scheibe ø5,4		2	washer ø5,4	
2	Distanz schwarz Ø12xØ7x26mm		2	spacer black Ø12xØ7x26mm	



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

KTM 1090 Adventure
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007556 00 01** schwarz/black

KTM 1090 Adventure R
(2017-2018)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007563 00 01** schwarz/black

KTM 1050 / 1190 Adventure / R
(2015-2016) / (2013-2016)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007519 00 01** schwarz/black

KTM 1290 Super Adventure / T
(2015-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **7007533 00 01** schwarz/black

Nicht passend für:
Not possible for:
KTM 1290 Super Adventure S/R



MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Die Originalschrauben der oberen Seitenverkleidung demontieren. ①
Die vorderen unteren Schrauben unter dem Kotflügel demontieren. ②
(Schrauben entfallen).

Befestigung oben links und rechts: ①
An den nun freien Bohrungen der Seitenverkleidung mit den Inbus-schrauben M5x35 anschrauben

Befestigung unten links und rechts: ②
An den nun freien Bohrungen unter dem Kotflügel mit den Inbusschrauben M6x45 sowie U-Scheiben Ø5,4. Zwischen Lasche und Verkleidung die Distanzen Ø12xØ7x26mm fügen.



Preparing:

Dismantle the screws ① of the top cover and the front screws ② under the fender.
Screws are obsolete.


Fastening top left+right: ①
with allen screws M5 x 35mm.

Fastening bottom left+right: ②
with allen screws M5 x 45mm and washers Ø 5,4.
Add spacer Ø12xØ7x26mm.

1

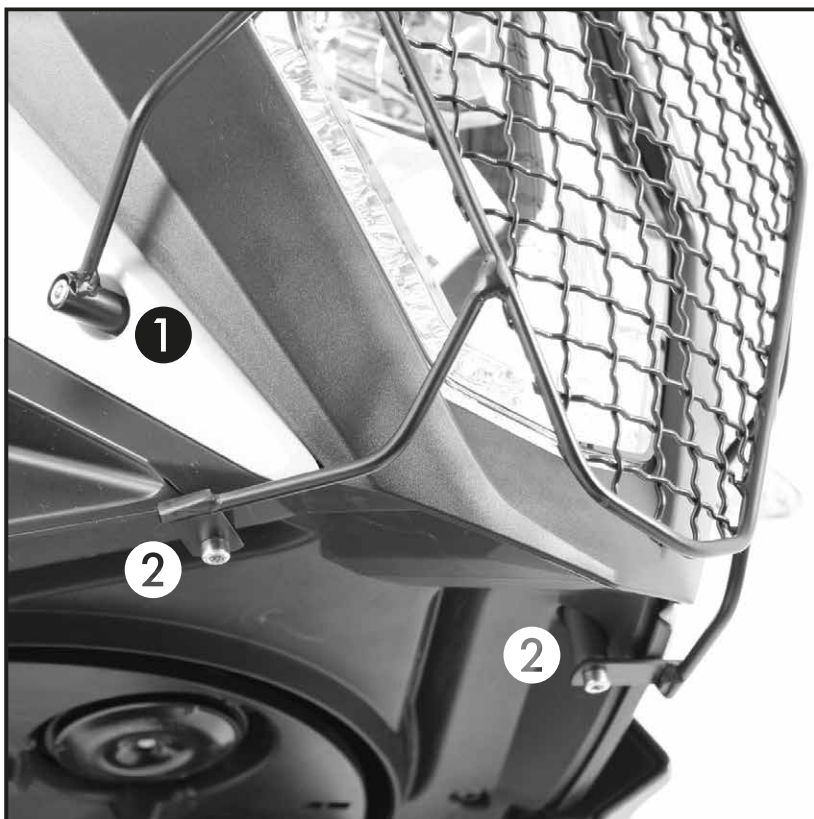

2x



2x



2x

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de