

C-Bow Verlegung vertikal 3cm C-Bow shifting vertical 3cm

Artikel-Nr./Item-no.

720630 00 01 schwarz/black

720630 00 02 chrom/chrome



Für eine horizontale Korrektur bieten wir unter der Nummer 710630 eine weitere C-Bow Verlegung an.
For a horizontal correction we offer a further C-Bow shifting under the number 710630.

DE INHALT
GB CONTENTS

2 Adapterplatten rechts
2 Adapterplatten links
8 Senkschrauben M6x16
8 Sechskantschraube M6x18
8 selbstsichernde Mutter M6
8 U-Scheibe $\varnothing 6,4$

2 adapter plates right
2 adapter plates left
8 countersunk screws M6x16
8 hexagon screw M6x18
8 self lock nut M6
8 washer $\varnothing 6,4$



Das Set kann zur Verlegung nach oben sowie nach unten verwendet werden. Der Umbau ist nicht bei allen Modellen möglich. Vorher prüfen um eine Kollision mit Motorradteilen auszuschließen.

Sollte bereits ein C-Bow Halter montiert sein, müssen die C-Bows demontiert werden. Die Schrauben entfallen, die U-Scheiben werden wiederverwendet.

The set can be used for installation upwards or downwards.
The conversion is not possible for all models. Check first to avoid collision with motorcycle parts.

If a C-Bow holder is already mounted, the C-Bows must be dismantled. The screws are omitted, the washers are reused.



Beispiel: links ohne C-Bow Verlegung / rechts mit C-Bow Verlegung
Example: left without C-Bow shifting / right: with C-Bow shifting



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Verlegung vertikal 3cm C-Bow shifting vertical 3cm

Artikel-Nr./Item-no.

720630 00 01 schwarz/black

720630 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage der Adapterplatten rechts/links an den C-Bows:

Die Adapter je nach Verlegerichtung auf den C-Bows positionieren und die Senkschrauben M6x16 leicht andrehen. Nun von der Rückseite die Sechskantschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 durchstecken und die Senkschrauben festziehen. Reihenfolge beachten!

Mounting the adapter plates right/left on the C-Bows:

Position the adapters on the C-Bows according to the laying direction and slightly tighten the countersunk screws M6x16. Now insert the hexagon screws M6x18 with washers Ø6,4 from the back. Now tighten the countersunk screws.

Observe the sequence!

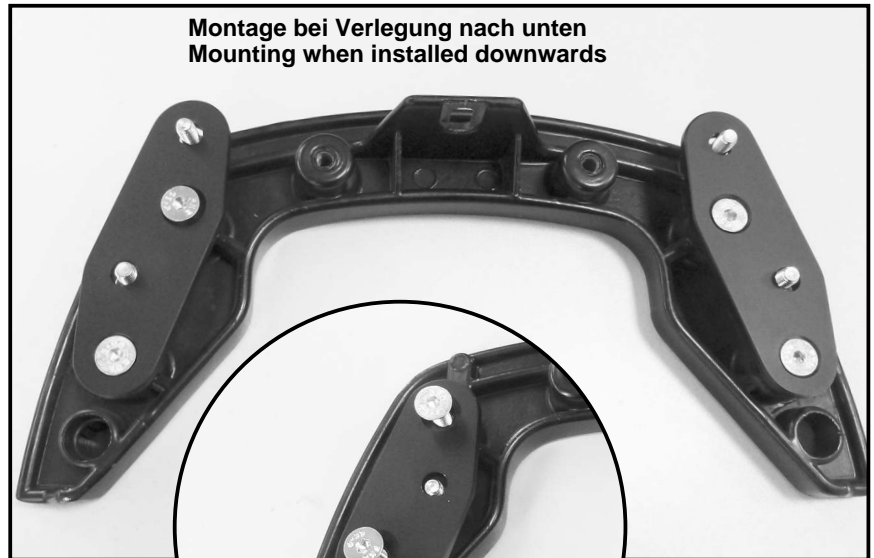

Montage bei Verlegung nach unten
Mounting when installed downwards

Montage bei Verlegung
nach oben
Mounting when installed
upwards



Nun die vormontierten C-Bows samt Sechskantschrauben M6x18 mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 an den C-Bow Haltern verschrauben.

Now screw the pre-assembled C-Bows including hexagon screws M6x18 with the self-lock nuts M6 and washers Ø6,4 to the C-bow holders.

