

Zusatzscheinwerfer
Micro-Footer

BMW G 650 GS
Art.-Nr.: 730.660

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	151.160	Micro Footer Scheinwerfer Set: 1x Scheinwerfer rechts (151.162) 1x Scheinwerfer links (151.161)
2	700007506	Halteadapter links/rechts
1	701.526HB	Kabelbaum
1	300.308	Kabelschnellverbinder (Abzweigverbinder)
10	270.115	Kabelbinder
2	300.307	Isolierschlauch 60 cm
4	150.911	Linsenkopfschrauben M6 x 16
2	150.768	Inbusschrauben M6x45
2	151.310	Inbusschrauben M5x30
8	150.809	U-Scheibe ø6,4
2	270.112	U-Scheiben ø5,4
2	150.986	U-Scheiben ø18xø6,4x1,5mm
4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
4	150.704	Kunststoffkappen M6
2	151.360	Aludistanzen ø13xø7x25mm
2	150.935	Aludistanzen ø15xø7x13mm



Abbildung mit Zubehör Schutzgitter für Microfooter 730.100.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Kofferträger (Lock it System, abnehmbar)
Gepäckbrücke
Motorschutzbügel
Hauptständer
Motorschutzplatte
Lampengitter
Micro Footer Zusatzscheinwerfer

Art.-Nr.: 650.660 00 01
Art.-Nr.: 650.660 01 01
Art.-Nr.: 502.660 00 01
Art.-Nr.: 505.660 00 01
Art.-Nr.: 810.660
Art.-Nr.: 700.660
Art.-Nr.: 730.660



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Zusatzscheinwerfer
Micro-Footer

BMW G 650 GS
Art.-Nr.: 730.660


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Übersicht Kabelbaum:

- 1** Anschluß an Batterie, Pluspol
- 2** Anschluß an Batterie, Minuspol
- 3** Relais
- 4** An/Aus Schalter
- 5** Leitung zum Standlicht
- 6** Leitungen zu den Micro-Footern
- A** Trennstelle Kabel zur Montageerleichterung

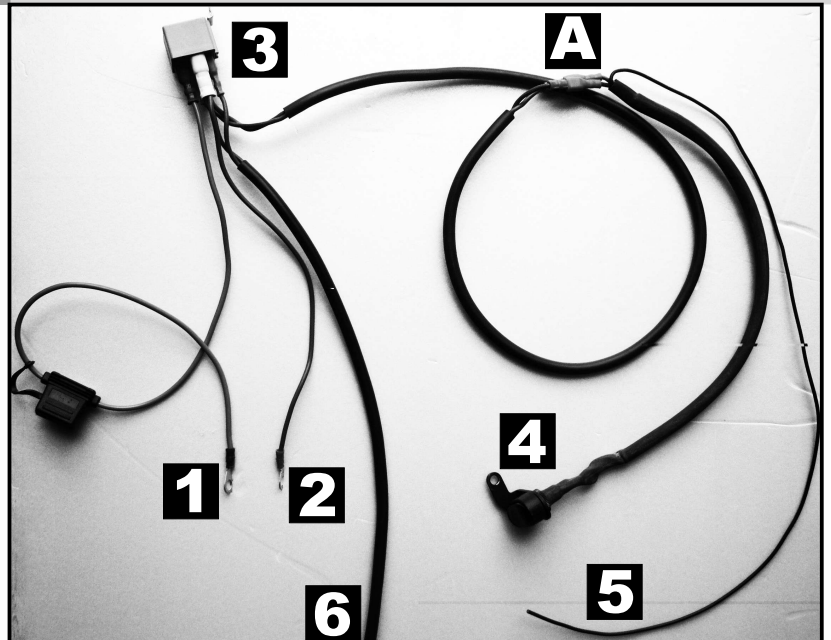


Vorbereitung:


Die Halteadapter werden links und rechts unterhalb des Kotflügels montiert.
Die vorderen Schrauben der Kotflügelbefestigung demontieren (entfallen).
Desweiteren die hinteren Schrauben der Kotflügelverkleidung demontieren (entfallen).

Montage der Adapter:
an den nun freien Bohrungen.


Vorne: ① Zwischen Adapter und Kotflügelbefestigung die Distanzen $\varnothing 13 \times \varnothing 7 \times 25 \text{mm}$ fügen und mit der Inbusschraube M6x 45 sowie U-Scheiben $\varnothing 18 \times \varnothing 6,4 \times 1,5 \text{mm}$ montieren.

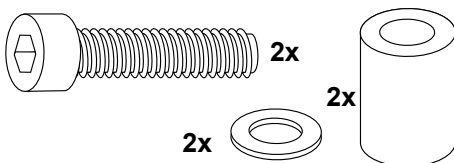

Hinten: ② Zwischen Adapter und Verkleidung die Aludistanzen $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 13 \text{mm}$ fügen, und mit der Inbusschraube M5x30 sowie U-Scheiben $\varnothing 5,4$ montieren.



1

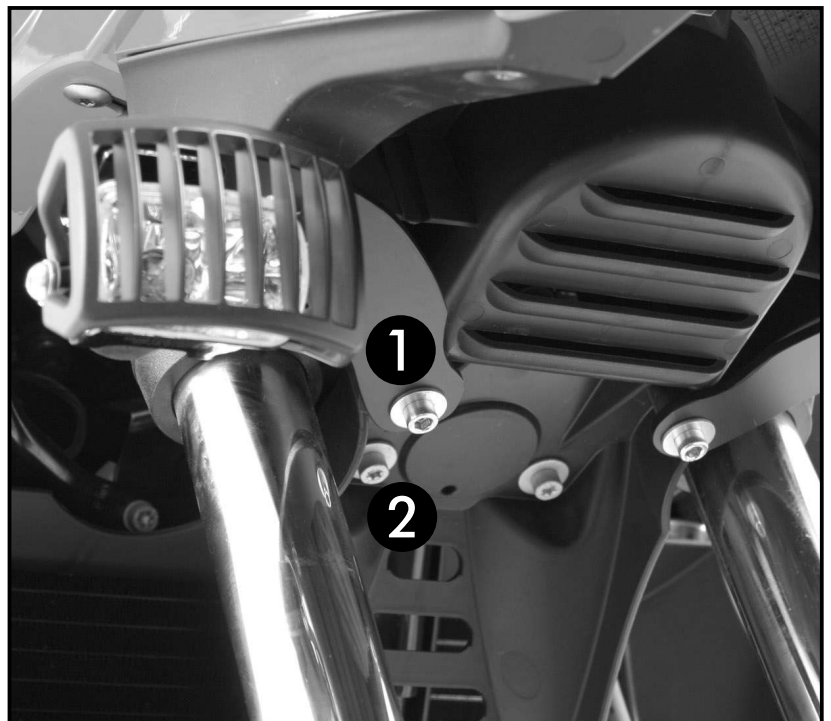

Zusatzscheinwerfer Micro-Footer

BMW G 650 GS
Art.-Nr.: 730.660

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage


2 Montage der Micro-Footer an die Halteadapter links und rechts:

Mit den Linsenkopfschrauben M6x16 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6.

Die Schrauben von unten montieren, die Muttern von oben aufdrehen.

Die Scheinwerfer ausrichten und festziehen.

Die Kunststoffkappen über die Mutter stecken.

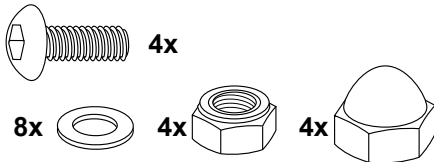


Montage des Schalters:

3 Trennen Sie das Kabelbaumteilstück an der Trennstelle **A** vom restlichen Kabelbaum. Dies vereinfacht die weiteren Schritte.

Das Leitungsende mit dem Schalter wird z.B. am Bremsflüssigkeitsbehälter befestigt oder an anderer, passender Stelle, je nach Modell. Originalschraube herausdrehen und mit dem Befestigungswinkel wieder eindrehen.

Das einzelne schwarze Kabel wird mit dem Kabelschnellverbinder an der Standlichtleitung verklemt.

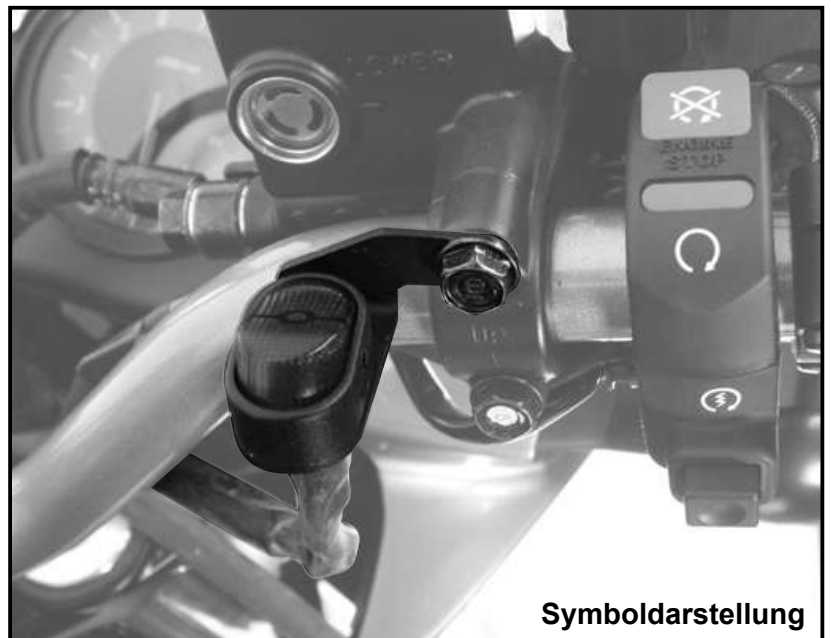

Zusatzscheinwerfer
Micro-Flooter

BMW G 650 GS
Art.-Nr.: 730.660

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

Vorbereitung:
Seiten- und Frontverkleidungen demontieren.
Masseanschluß der Batterie abklemmen.

Anschlüsse an Batterie:


Das rote Kabel **1** wird am Pluspol der Batterie angeklemt.

Das braune Kabel **2** wird am Minuspol der Batterie angeklemt.

Das Relais wird mit Kabelbindern im Batteriebereich befestigt. **3**

Die Leitungen zum Schalter und zu den Flootern nach vorne verlegen.
So verlegen, daß die Leitungen nicht scheuern oder gequetscht werden können.
Die Leitungen mit Kabelbindern fixieren.
Kabelbaumstück mit Schalter an Punkt **A** wieder mit Kabelbaum verbinden.
Masseanschluß Batterie wieder herstellen.

4

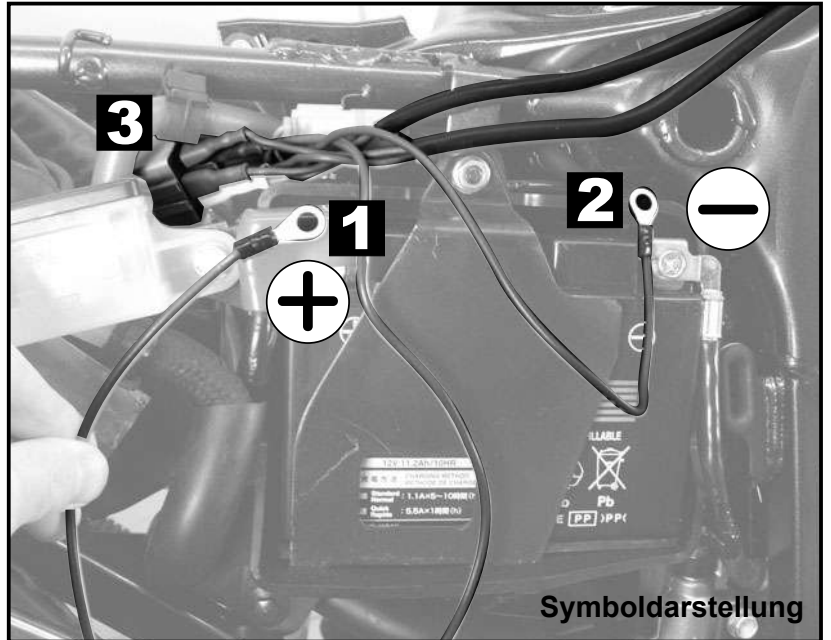

Micro Flooter accessory spotlight

BMW G 650 GS
Item-No. 730.660

Assembling instructions

Quant	item no.	description
1	151.160	Micro Flooter accessory spotlight set: 1x spotlight right (151.162) 1x spotlight left (151.161)
1	701.526HB	switch and wire harness
2	700007506	adapter left/right
1	300.308	quick connector for cable
10	270.115	cable ties
2	300.307	tubing á 60 cm
4	150.911	filister head screw M6 x 16
2	150.768	allen screw M6x45
2	151.310	allen screw M5x30
8	150.809	washer ø6,4
2	270.112	washer Ø5,4
2	150.986	washer Ø18xØ6,4x1,5mm
4	150.799	self lock nuts M6
4	150.704	plastic caps M6
2	151.360	alu spacer Ø13xØ7x25mm
2	150.935	alu spacer Ø15xØ7x13mm



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Side carrier (Lock it System, removable)
Rear rack
Engine guard
Center stand
Engine protection plate
Headlight grille
Micro Flooter

Item.-No.: 650.660 00 01
Item.-No.: 650.660 01 01
Item.-No.: 502.660 00 01
Item.-No.: 505.660 00 01
Item.-No.: 810.660
Item.-No.: 700.660
Item.-No.: 730.660



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Micro Flooter
accessory spotlight

BMW G 650 GS
Item-No. 730.660


- Side cases
- Top cases
- luggage frames
- Lock it system
- Softbags
- Aluminium luggage
- Leather luggage
- Protection bars
- Center stands
- Chopper parts
- Quad parts
- Accessories



Assembling instructions

Übersicht Kabelbaum:

- 1** to the positive battery lead
- 2** to the negative battery lead
- 3** relay
- 4** switch
- 5** cable to the parking light
- 6** cable to the micro-flooters
- A** connection point

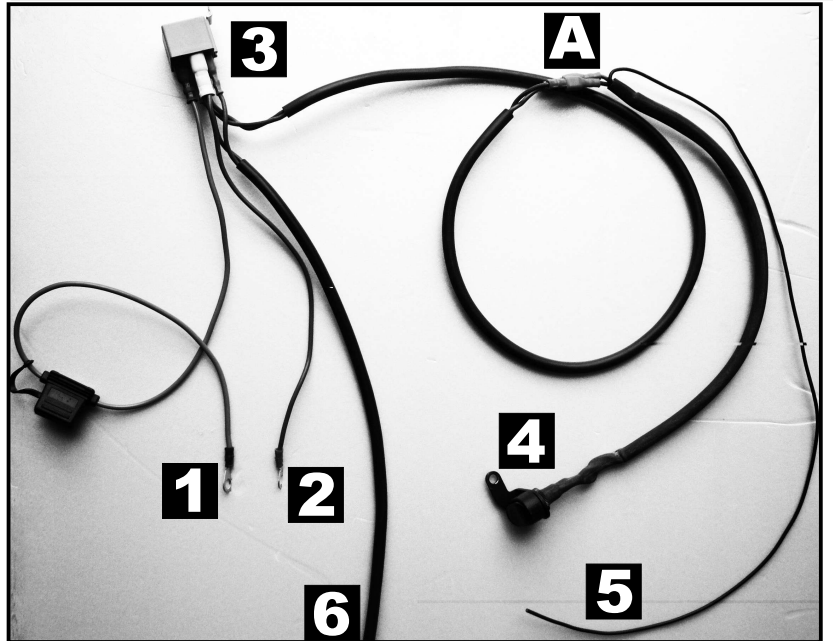


Preparing:


The adapters will be mounted left and right under the front fender.
Dismantle the front and rear screws of the fender bolting . Screws are obsolete.

Fastening of the adapter:
at the free borings.

Front: ①
Sandwich spacer between fender and adapter Ø13xØ7x25mm and fix the parts with allen screws M6x 45 and washers Ø18xØ6,4x1,5 mm.

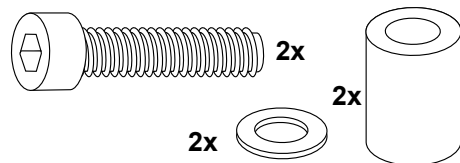

Rear: ②
Sandwich spacer between fender and adapter Ø13xØ7x13mm and fix the parts with allen screws M5x 30 and washers Ø5,4.

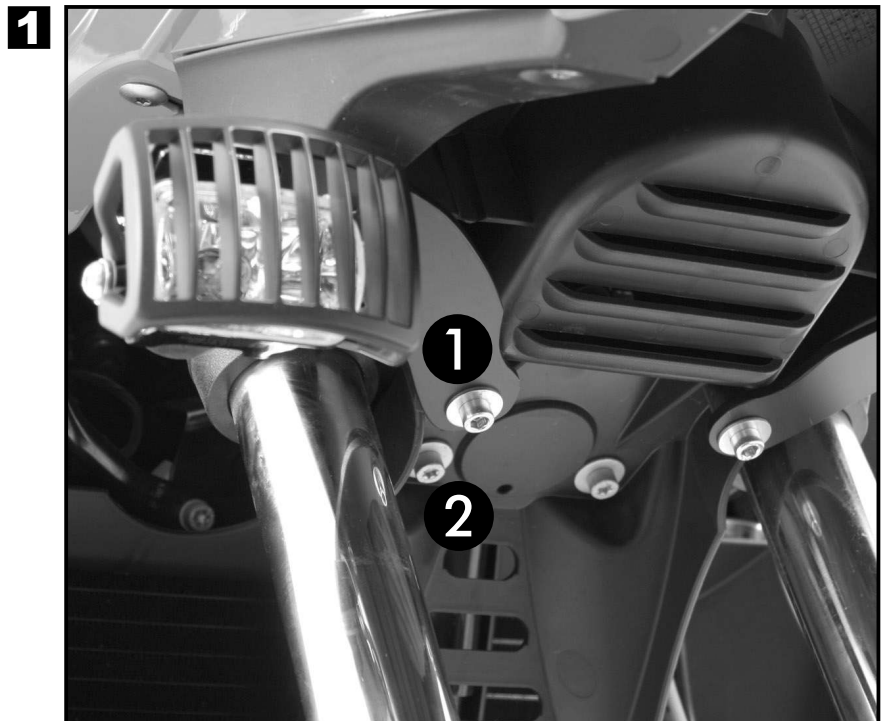


Micro Flooter accessory spotlight

BMW G 650 GS
Item-No. 730.660

Assembling instructions

Fastening of the Micro Flooter to the
adapter left+right:

with filister head screws M6x16, washers
Ø6,4 and self lock nuts M6.
(Nuts on top of the adapter)
Adjust and tighten the lamps.
Mount the plastic caps over the nuts.

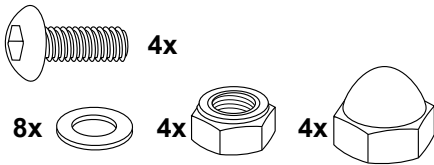

2



Fastening of the switch:

Disconnect the wire harness at point **A**

Choose a possible point to install the supplied
driving light switch using the original screw,
for example at the brake fluid container fixing.
The black wire at the driving light switch is
attached to the parking light wire by a quick
connector.

3



Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



Micro Flooter accessory spotlight

BMW G 650 GS
Item-No. 730.660

Assembling instructions


Preparing:
Unmount side- and frontcover and disconnect the battery.

Connect the red wire **1** from the relay to the positive battery lead and the brown wire **2** to the negative lead.

Wire tie the relay **3** like in the picture and neatly wire tie all cables in place.

Connect the cable to the switch again with the wire harness. **A**
Connect battery.

4

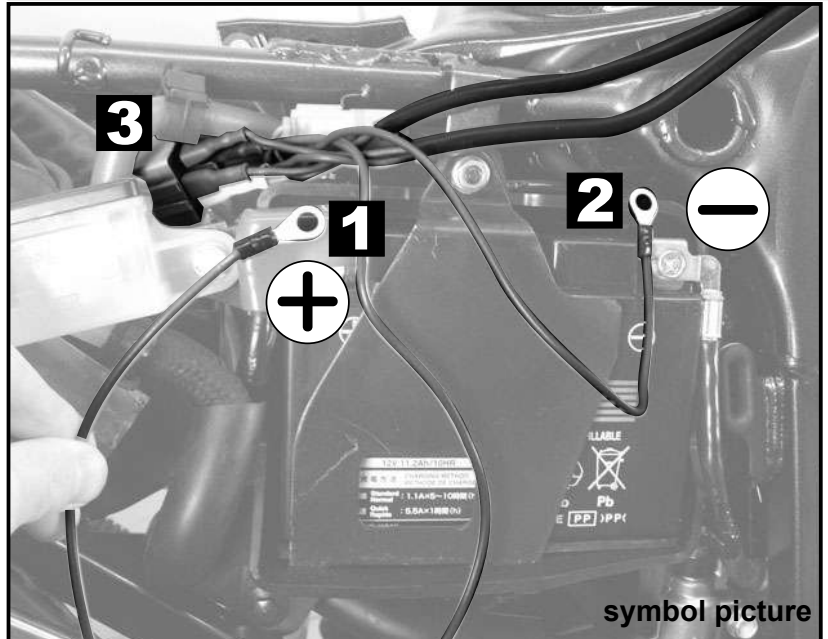

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories

