



Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014

Artikel-Nr.: 810.2510

Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014

Artikel-Nr.: 3002.031.301

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007829	Motorschutzplatte
1	700007830	Halter vorne links
1	700007831	Halter vorne rechts
1	700007832	Halter hinten links
1	700007833	Halter hinten rechts
1	151.105	Inbusschraube M10x240
1	150.873	Inbusschraube M10x70
1	151.253	Inbusschraube M10x110
1	150.955	Linsenkopfschraube M6x16
4	150.810	Linsenkopfschrauben M6x20
5	150.811	Linsenkopfschrauben M6x25
8	150.986	U-Scheiben Ø10,5
18	150.986	U-Scheiben Ø18x6,4x1,5mm
8	150.809	U-Scheiben Ø6,4
8	150.799	selbstsichernde Muttern M6

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
3	150.801	selbstsichernde Muttern M10
1	151.369	Stahldistanz Ø18xØ11x30
1	151.368	Stahldistanz Ø18xØ11x25
2	151.373	Aludistanzen Ø25xØ11x6mm
1	151.245	Aludistanz Ø18xØ7x10mm
4	151.370	Buchsen Ø9xØ7x7mm
4	151.371	Durchführungsstüben
1	330.302	Emblem H&B ø30mm

Vorbereitung:

Original Kunststoffteile demontieren.

Die Original Haltebleche links und rechts hinten unterhalb der Fußrasten demontieren (entfallen).

Die vorderen Haltebleche verbleiben am Fahrzeug.





Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014

Artikel-Nr.: 810.2510

Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014


Artikel-Nr.: 3002.031.301

Montage

Befestigung des Halteadapter vorne: ①


Die Verschraubung erfolgt an der unteren vorderen Motoraufhängung. Original Schrauben entfallen.

Den Halteadapter mit der Inbusschraube M10x70 sowie U-Scheibe Ø10,5 und selbstsichernder Mutter M10 montieren. Zwischen Halter und Rahmenteil die Aludistanz Ø25xØ11x6mm fügen.

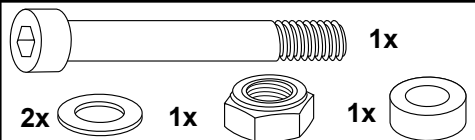


Zusätzlich den Adapter an der Halterung der Original Kunststoffteile mit der Linsenkopfschraube M6x25 sowie U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm verschrauben. ②

Zwischen Halter und Adapter die Aludistanz Ø18xØ7x10mm fügen. Noch nicht ganz festziehen.




1 linke Seite

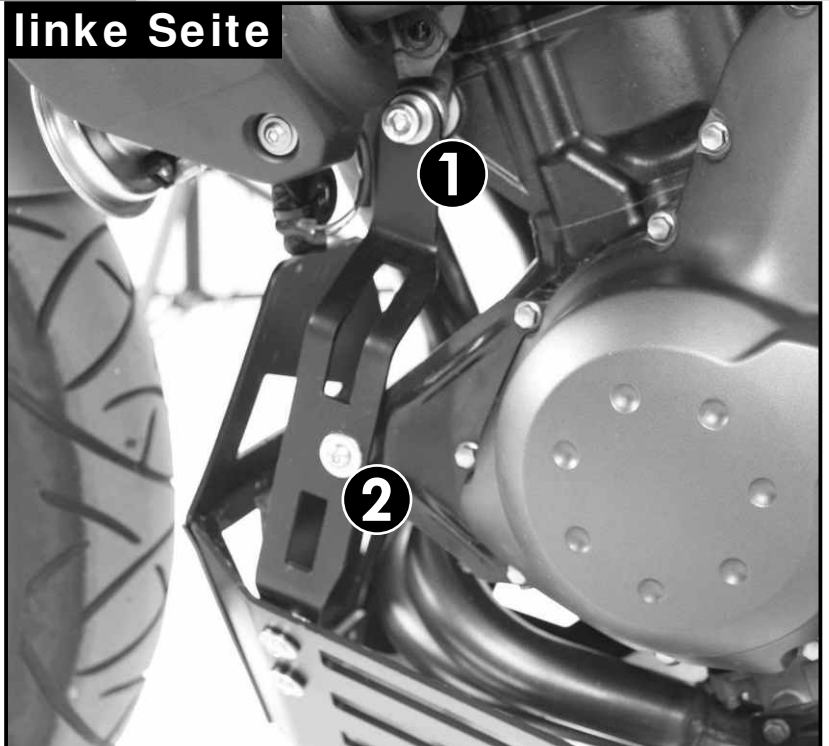


Befestigung der Halteadapter hinten: ③

Die Schraube der Motoraufhängung demontieren. Die Halteadapter mit der Inbusschraube M10x240mm sowie U-Scheiben Ø10,5 montieren.

Zwischen Halter und Motorblock die Stahldistanz Ø18xØ11x30mm fügen. Noch nicht ganz festziehen.

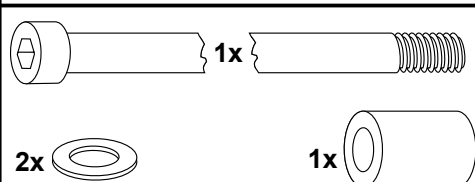

2

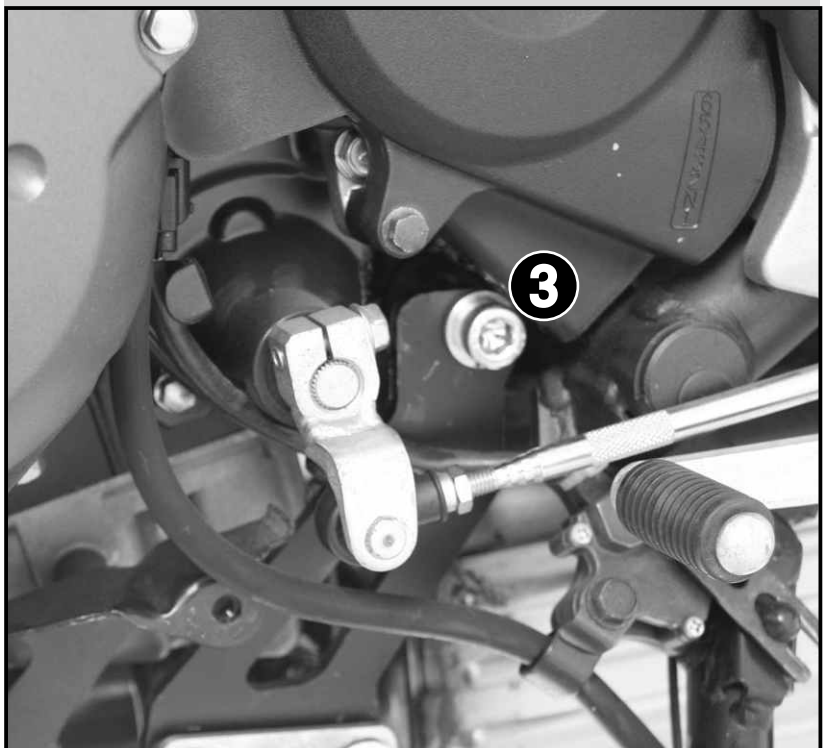



Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014

Artikel-Nr.: 810.2510

Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014

Artikel-Nr.: 3002.031.301


Montage

Befestigung des Halteadapter vorne: ①

Die Verschraubung erfolgt an der unteren vorderen Motoraufhängung. Original Schrauben entfallen.

Den Halteadapter mit der Inbusschraube M10x110 sowie U-Scheibe Ø10,5 und Mutter M10 montieren.


Zwischen Halter und Rahmenteil die Aludistanz Ø25xØ11x6mm fügen.

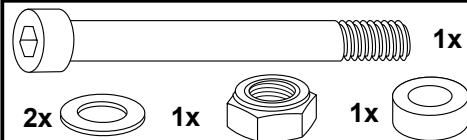

Zusätzlich den Adapter an der Halterung der Original Kunststoffteile mit der Linsenkopfschraube M6x16 sowie U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm verschrauben. ②
Noch nicht ganz festziehen.



3 rechte Seite

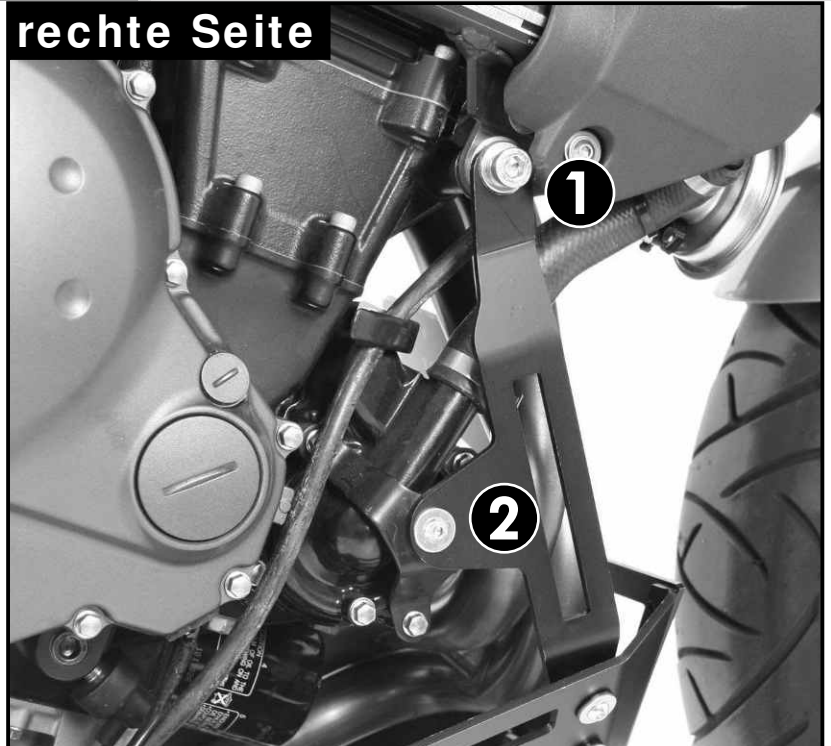

Befestigung der Halteadapter hinten: ③


Die Halteadapter mit der U-Scheibe Ø10,5 und selbstsichernder Mutter M10 auf der bereits montierten Schraube M10 x 240 montieren.

Zwischen Halter und Motorblock die Stahldistanz Ø18xØ11x25mm fügen.

Noch nicht ganz festziehen.



4

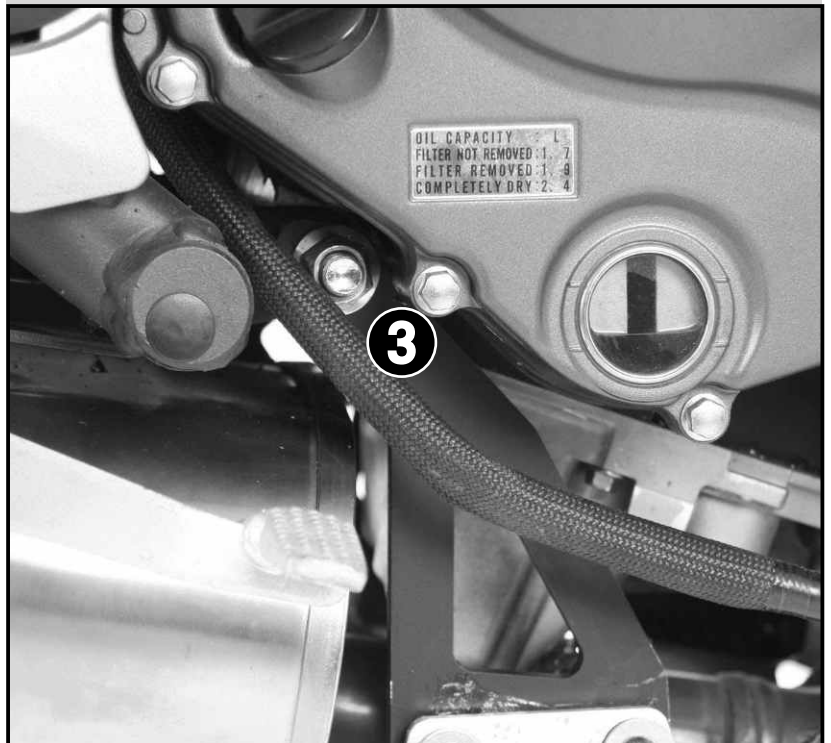



Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014



Artikel-Nr.: 810.2510

Motorschutzplatte

KAWASAKI Versys 650
Baujahr 2007 - 2014

Artikel-Nr.: 3002.031.301

Montage

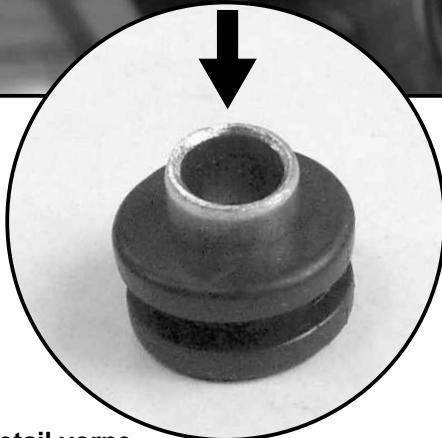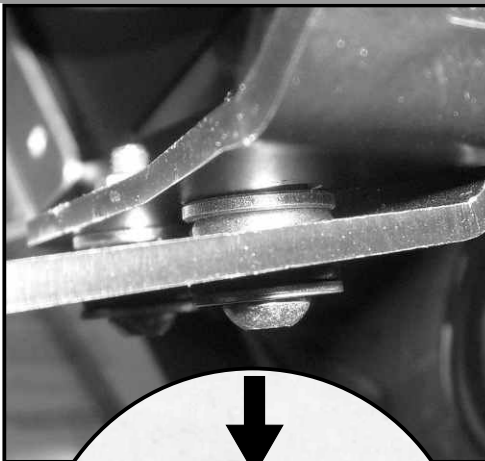


Detail vorne

5


Befestigung des Unterfahrschutzes an den Halteadaptern:
Befestigung im vorderen Bereich:

Die Durchführungstüllen in die vier vorderen Befestigungsbohrungen im Unterfahrschutz montieren. Die Buchsen $\text{Ø}9 \times \text{Ø}7 \times 7 \text{mm}$ in die Durchführungstüllen stecken. Den Unterfahrschutz mit den Linsenkopfschrauben M6x25 sowie U-Scheiben $\text{Ø}18 \times 6,4 \times 1,5 \text{mm}$ an den Halteadaptern montieren. Zwischen Halteadapter und Unterfahrschutz nochmals eine U-Scheibe $\text{Ø}18 \times \text{Ø}6,4 \times 1,5 \text{mm}$ über die Tülle fügen. Auf der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie der U-Scheibe $\text{Ø}6,4$ verschrauben.



Befestigung im hinteren Bereich:

Den Unterfahrschutz mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie U-Scheiben $\text{Ø}18 \times 6,4 \times 1,5 \text{mm}$ an den Halteadaptern montieren. Zwischen Halteadapter und Unterfahrschutz nochmals eine U-Scheibe $\text{Ø}18 \times \text{Ø}6,4 \times 1,5 \text{mm}$ fügen. Auf der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie der U-Scheibe $\text{Ø}6,4$ verschrauben. Nun alle Teile ausrichten und festziehen.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Lock it Kofferträger (abnehmbar)/Alurack Gepäckträger/C-Bow Halter für Softtaschen/Motorschutzbügel



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 250
Fax: 06331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de



Skid plate

KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014

Item - No.: 810.2510

Skid plate

KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014

Item - No.: 3002.031.301

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700007829	engine protection plate
1	700007830	adapter front left
1	700007831	adapter front right
1	700007832	adapter rear left
1	700007833	adapter rear right
1	151.105	allen screw M10x240
1	150.873	allen screw M10x70
1	151.253	allen screw M10x110
1	150.955	filister head screw M6x16
4	150.810	filister head screw M6x20
5	150.811	filister head screw M6x25
8	150.986	washer Ø10,5
18	150.986	washer Ø18x6,4x1,5mm
8	150.809	washer Ø6,4
8	150.799	self-lock nut M6

Quant	item no.	description
3	150.801	self-lock nut M10
1	151.369	steel spacer Ø18xØ11x30
1	151.368	steel spacer Ø18xØ11x25
2	151.373	alu spacer Ø25xØ11x6mm
1	151.245	alu spacer Ø18xØ7x10mm
4	151.370	sockets Ø9xØ7x7mm
4	151.371	grommets
1	330.302	emblem H&B ø30mm

Preparing:

Dismantle original plastic engine protection.
Dismantle the original rear mounting adapter under the footrest - they are obsolete.
The original front mounting adapter will be used.





Skid plate

KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014

Item - No.: 810.2510


Skid plate

KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014


Item - No.: 3002.031.301

Assembling instructions


Fastening of the front adapter: ①
Unscrew the original bolt at the lower front engine mount.
Fix the adapter with allen screw M10x70mm and washer Ø10,5 and self lock nut M10.
Sandwich alu spacer Ø25xØ11x6mm between frame and adapter.
Do not tighten completely.

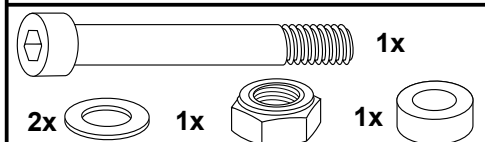


In addition, fix the adapter to the original holder of the plastic part with filister head screw M6x25 and washer Ø18xØ6,4x1,5mm. ②
Sandwich alu spacer Ø18xØ7x10mm between the holder and adapter.
Do not tighten completely.




1 left side

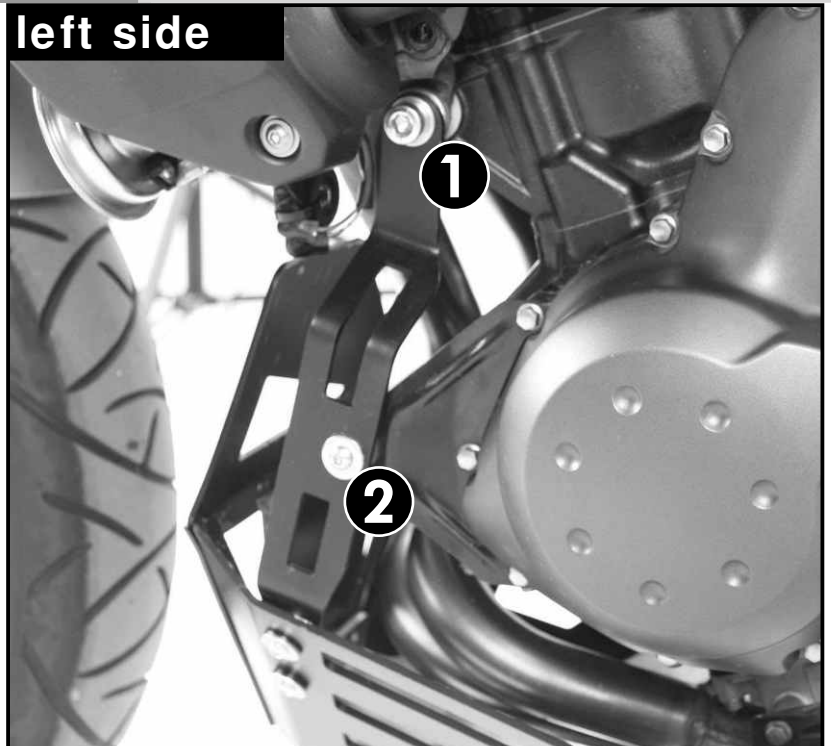

Fastening of the rear adapter: ③
Unscrew the engine suspension bolt.
Fix the adapter with allen screw M10x240mm and washer Ø10,5.
Sandwich steel spacer Ø18xØ11x30mm between engine block and adapter.
Do not tighten completely.

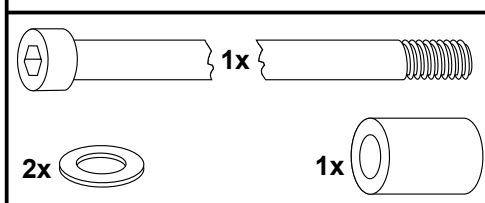

2

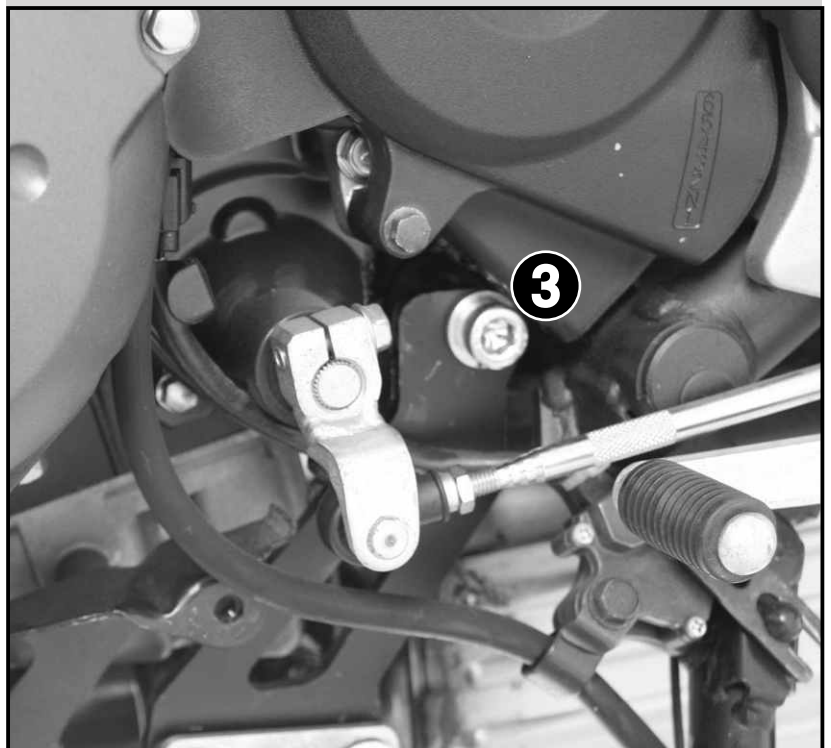



Skid plate

KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014

Item - No.: 810.2510


Skid plate

KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014

Item - No.: 3002.031.301

Assembling instructions


Fastening of the front adapter: ① **3**
Unscrew the original bolt at the lower front engine mount.
Fix the adapter with allen screw M10x110mm and washer Ø10,5 and self lock nut M10.
Sandwich alu spacer Ø25xØ11x6mm between frame and adapter.
Do not tighten completely.

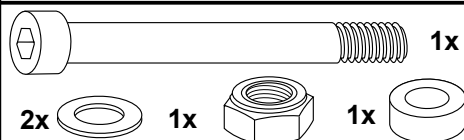



In addition, fix the adapter to the original holder of the plastic part with filister head head screw M6x16 and washer Ø18xØ6,4x1,5mm. ②



right side

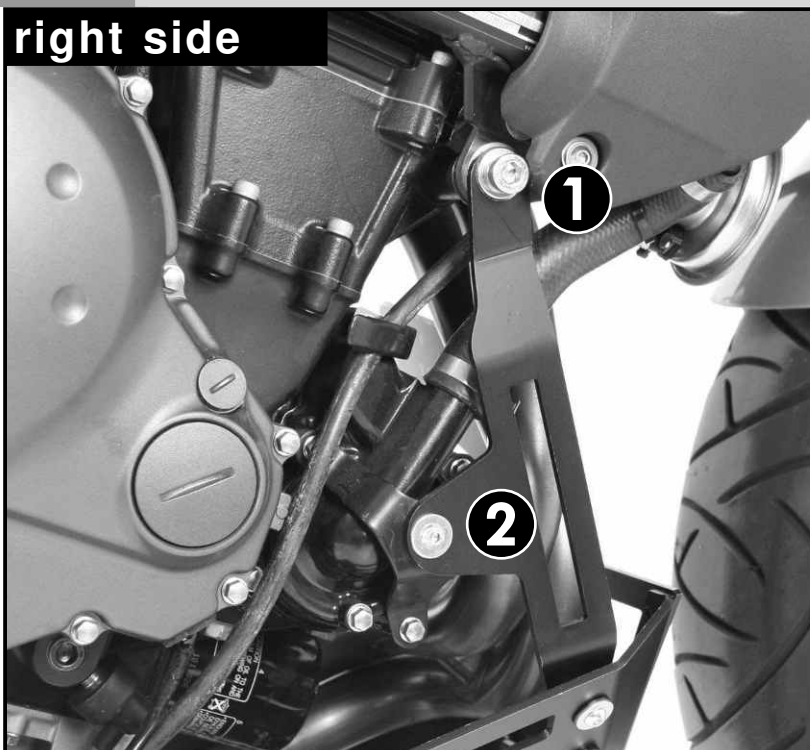

Fastening of the rear adapter: ③ **4**
Fix the adapter to the mounted allen screw M10x240mm. Use washer Ø10,5 and self lock nut M10..
Sandwich steel spacer Ø18xØ11x25mm between engine block and adapter.
Do not tighten completely.

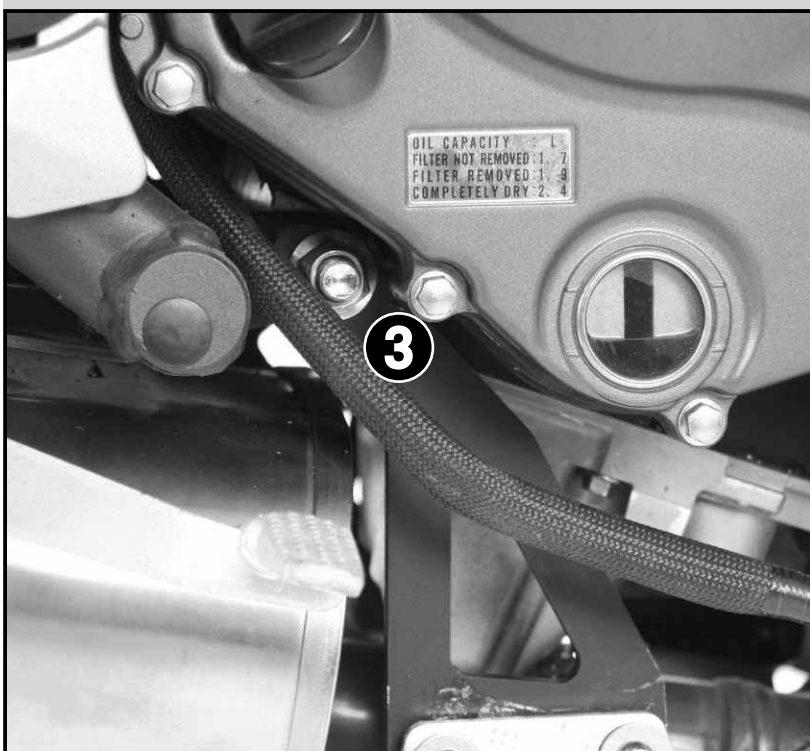

Skid plate



KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014

Item - No.: 810.2510

KRAUSER[®]



MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Skid plate

KAWASAKI Versys 650
date of manufacture 2007 - 2014

Item - No.: 3002.031.301

Assembling instructions

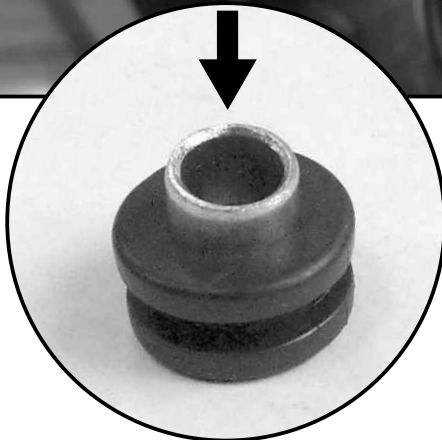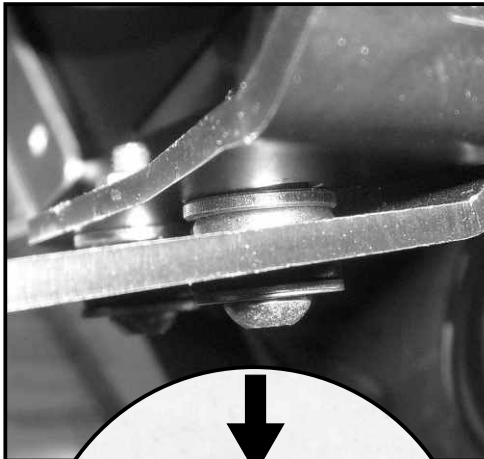

Detail front

5

Fastening of the engine protection plate to the adapters left + right:

Front fixing points:

Mount the grommets in the front mounting borings in the protection plate. Stuck the sockets $\text{Ø}9 \times \text{Ø}7 \times 7 \text{mm}$ in the grommets.

Fix the protection plate with filister head screws M6x25 and washers $\text{Ø}18 \times 6,4 \times 1,5 \text{mm}$ at the adapters.

Sandwich washers $\text{Ø}18 \times 6,4 \times 1,5 \text{mm}$ between mounting adapters and plate.

Screw on with the self-locking nuts M6 and washer $\text{Ø}6,4$.




Rear fixing points:

Fix the protection plate with filister head screws M6x25 and washers $\text{Ø}18 \times 6,4 \times 1,5 \text{mm}$ at the adapters.

Sandwich washers $\text{Ø}18 \times 6,4 \times 1,5 \text{mm}$ between mounting adapters and plate.

Screw on with the self-locking nuts M6 and washer $\text{Ø}6,4$.

Now align and tighten all parts.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Lock it side carrier (removable)/Alurack rear rack/Engine guard/C-Bow holder for softbags



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100
Fax: 0049 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250
Fax: 0049 6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de