

MOTORSCHUTZPLATTE / SKID PLATE

BMW R12 nine T
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8106536 00 01 schwarz/black

8106536 00 12 alu eloxiert/alu anodized

BMW R12
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8106539 00 01 schwarz/black

8106539 00 12 alu eloxiert/alu anodized



Inhalt

1x 700013941 Motorschutzplatte schwarz
ODER

1x 700013942 Motorschutzplatte alu eloxiert

1x 700009570 Halter vorne

1x 700009571 Halter hinten

1x 700013943 Schraubensatz:

- 2 Senkschrauben M8x20
- 4 Zylinderschraube M6x18
- 1 Zylinderschraube M10x90
- 2 U-Scheibe Ø10,4
- 4 U-Scheibe Ø6,4x3
- 1 Selbstsichernde Mutter M10

Content

1x 700013941 Skid plate black
OR

1x 700013942 Skid plate alu anodized

1x 700009570 Holder front

1x 700009571 Holder rear

1x 700013943 Screw kit:

- 2 Countersunk screw M8x20
- 4 Allen screw M6x18
- 1 Allen screw M10x90
- 2 Washer Ø10,4
- 4 Washer Ø6,4x3
- 1 Self lock nut M10



In Kombination mit H&B Motorschutzbügel
5016536 00 01 montierbar.

Can be fitted in combination with H&B
engine guard 5016536 00 01.



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

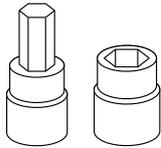

Set



Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten:

Holder rear:





1

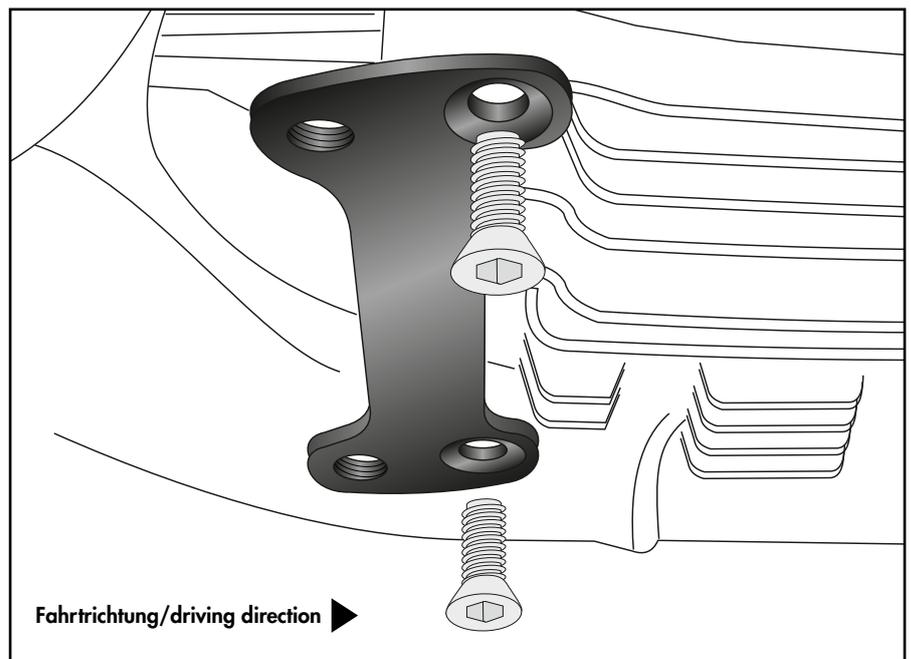


Montageanleitung / Installation Instruction



Halter vorne:
Holder front:

- 1x**  M10x90
- 2x**  Ø10,4
- 1x**  M10


2

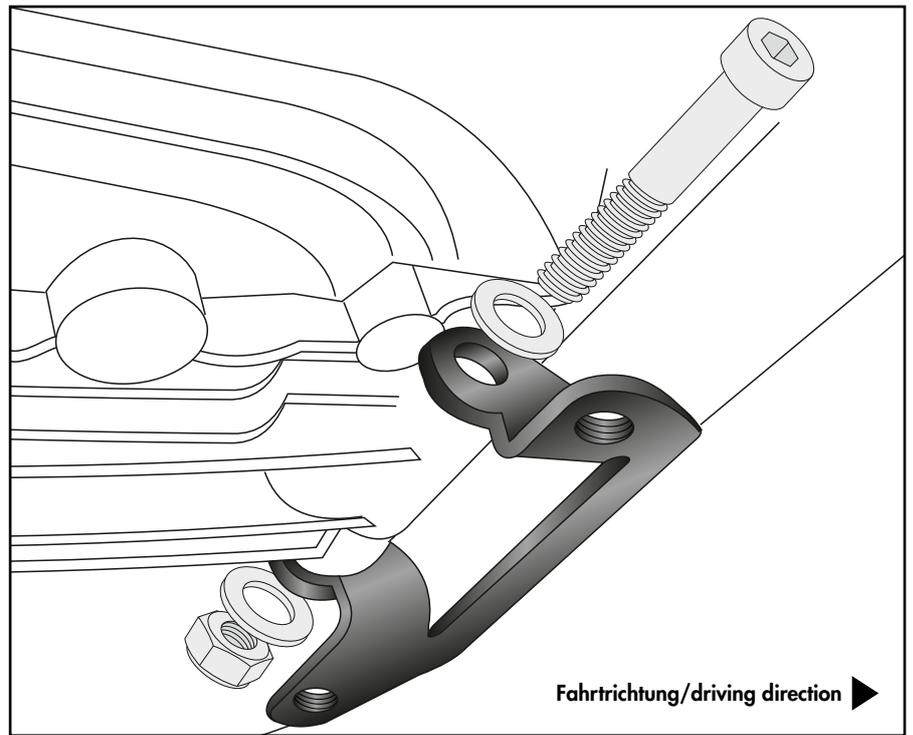

Motorschutzplatte:
Skid plate:

- 4x**  M6x18
- 4x**  Ø6,4x3

3

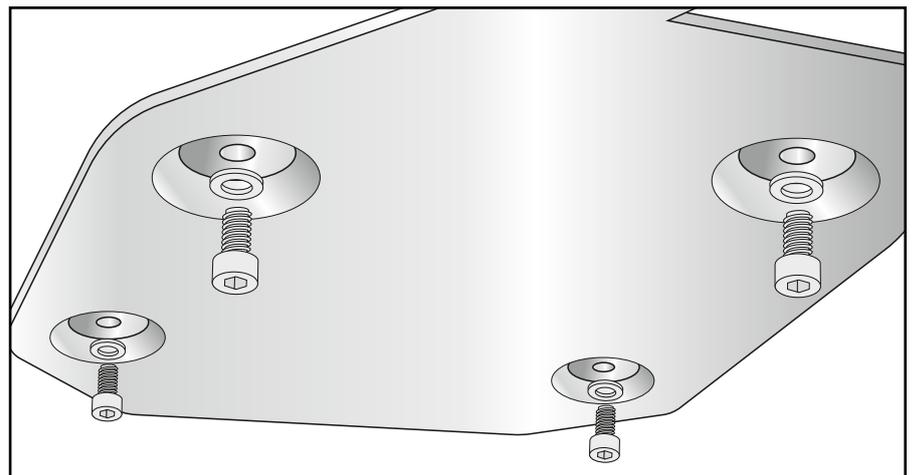

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

8106536 00 01/8106536 00 12/ 8106539 00 01/8106539 00 12