

MOTORSCHUTZPLATTE / SKID PLATE



BMW R12 nine T
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8106536 00 01 schwarz/black

BMW R12 G/S
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

8106546 00 01 schwarz/black

BMW R12
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

8106539 00 01 schwarz/black

BMW R12 S
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

8106552 00 01 schwarz/black

Inhalt

- 1x 700013941 Motorschutzplatte schwarz
- 1x 700009570 Halter vorne
- 1x 700009571 Halter hinten
- 1x 700013943 Schraubensatz:
 - 2 Senkschrauben M8x20
 - 4 Linsenschraube M6x25
 - 1 Zylinderschraube M10x90
 - 2 U-Scheibe Ø10,4
 - 4 Karoseriescheibe Ø6,4xØ18
 - 1 Selbstsichernde Mutter M10
 - 4 M25067 Gummitülle M6 mit Buchse

Content

- 1x 700013941 Skid plate black
- 1x 700009570 Holder front
- 1x 700009571 Holder rear
- 1x 700013943 Screw kit:
 - 2 Countersunk screw M8x20
 - 4 Filister screw M6x25
 - 1 Allen screw M10x90
 - 2 Washer Ø10,4
 - 4 Body washer Ø6,4xØ18
 - 1 Self lock nut M10
 - 4 M25067 Rubber grommet M6 with bushing



In Kombination mit H&B Motorschutzbügel
montierbar.
Can be fitted in combination with H&B
engine guard.




Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

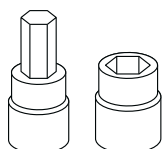

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Gummitüllen M6 in die Bohrungen der Vertiefungen einsetzen.

Darauf achten, dass die Bundhülse von der Innenseite der Motorschutzplatte eingesetzt wird.

Insert the M6 rubber grommets into the holes in the recesses.


Ensure that the collar sleeve is inserted from the inside of the skid plate.

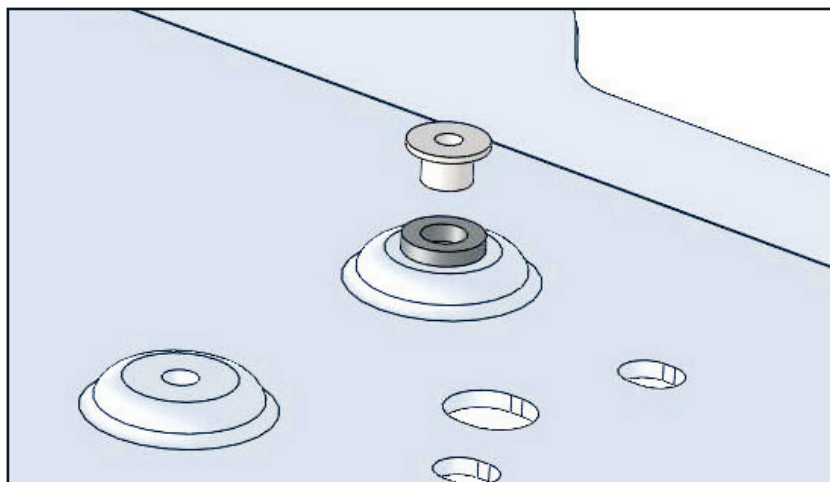


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten:

Holder rear:




1

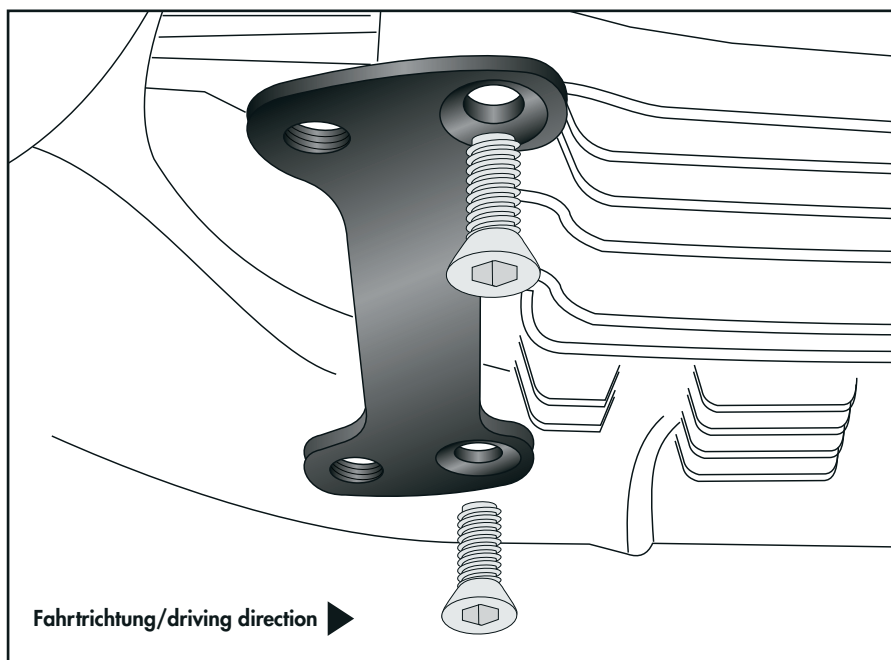


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne:


Holder front:

1x  M10x90

2x  Ø10,4


1x  M10


2

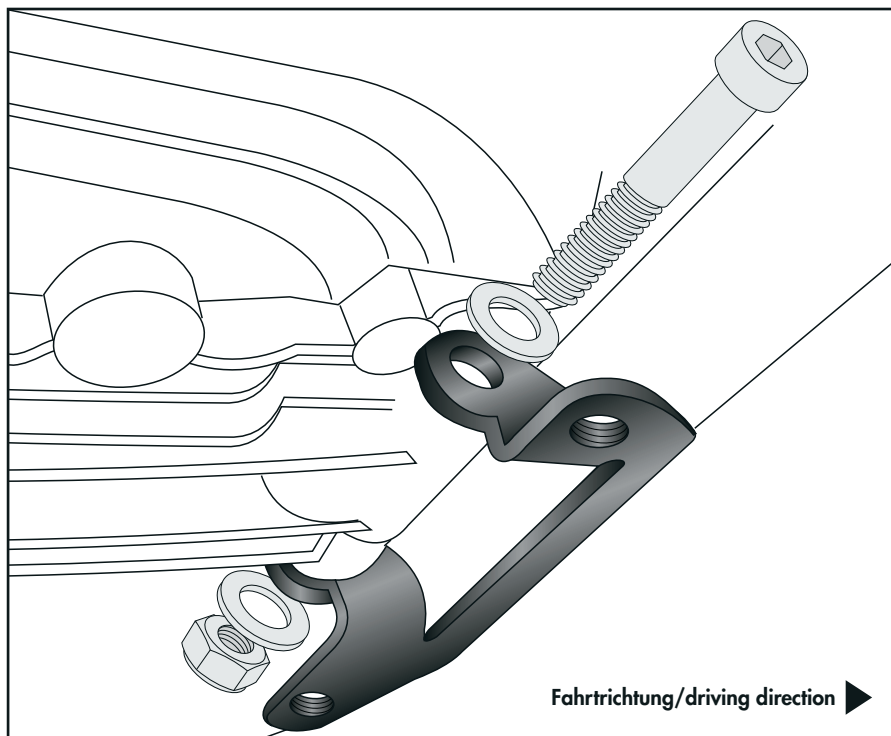


Motorschutzplatte:

Skid plate:

4x  M6x25

4x  Ø6,4x18

3

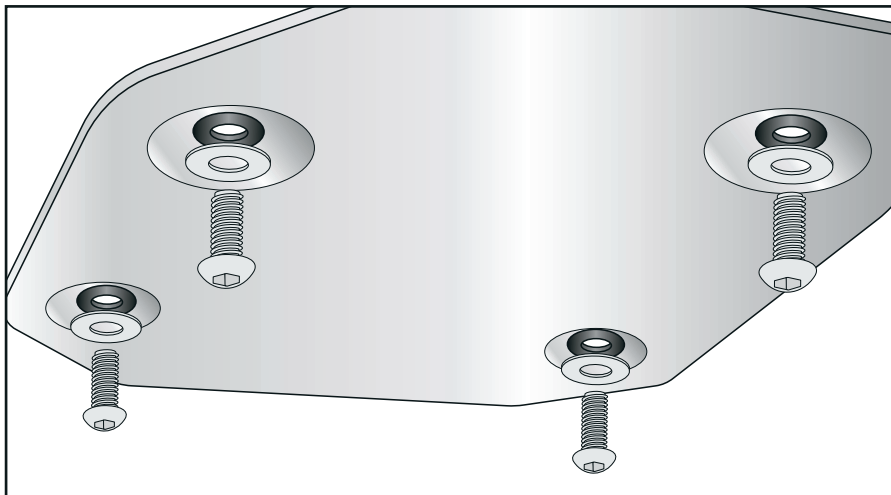

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

8106552 00 01 / 8106536 00 01 / 8106539 00 01 / 8106546 00 01