

# Motorschutzplatte



**KTM 1190 Adventure**

Artikel-Nr.: 810.7519

**KRAUSER**<sup>®</sup>

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


**KTM 1190 Adventure**

Artikel-Nr.: 3011.011.301

## Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008334	Motorschutzplatte	7	151.309	Senkscheiben ø6,4 x 18
1	700008335	Halteadapter hinten rechts	7	151.159	Senkinbusschrauben M6x18
1	700008336	Halteadapter hinten links	1	330.302	Emblem H&B ø30mm
1	700008337	Halteadapter vorne rechts	4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
1	700008338	Halteadapter vorne links	4	150.911	Linsenkopfschrauben M6x16
4	150.782	Inbusschraube M8 x 20mm	2	150.956	U-Scheibe Ø10,5
2	150.875	Inbusschraube M10 x 80mm	2	151.083	Aludistanz Ø 20 x Ø 11 x 20mm
2	151.404	Kunststoff Schutzstreifen 260x25x15mm			

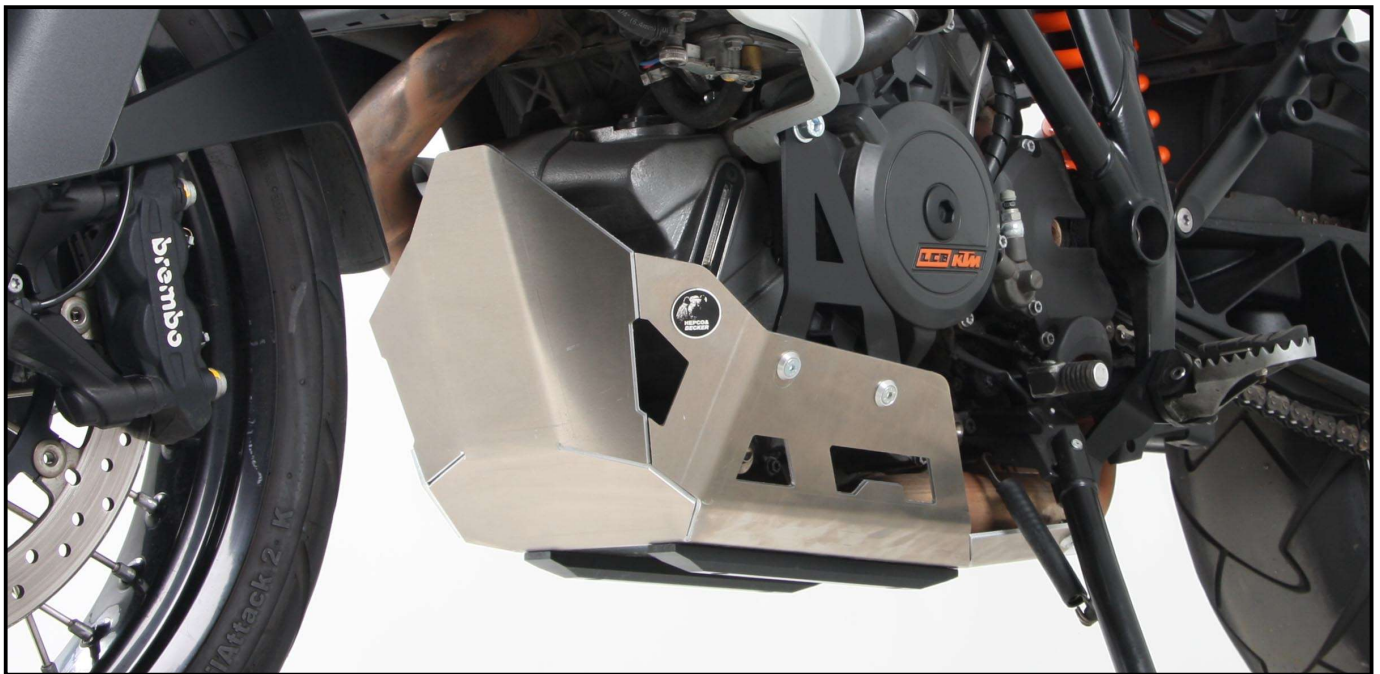

**Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!**  
**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

	Hepco & Becker	Krauser
Lock it Kofferträger	Art.-Nr.: 650.7519 00 01	4011-011-111
Alurack	Art.-Nr.: 650.7519 01 01	4011-011-201
Motorschutzbügel	Art.-Nr.: 501.7519	3011-011-101
C-Bow Halter für Softtaschen	Art.-Nr.: 630.7519	4011-011-131
Lampenschutzgitter	Art.-Nr.: 700.7519	711.504



**Hepco & Becker GmbH**  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens  
 Tel.: 06331 - 1453 - 100  
 www.hepco-becker.de



**Krauser GmbH**  
 An der Steinmauer 6  
 D-66955 Pirmasens  
 Tel.: 06331 - 1453 - 250  
 www.krauser.de

# Motorschutzplatte



KTM 1190 Adventure

Artikel-Nr.: 810.7519

**KRAUSER**<sup>®</sup>

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 1190 Adventure

Artikel-Nr.: 3011.011.301

## Montage

### Vorbereitende Arbeiten:

Den Original Unterfahrerschutz demontieren, dieser entfällt. Die Fahrerfußrasten müssen auch demontiert werden.

**Achtung:** die Rastenfeder steht unter Spannung und kann bei der Demontage herausspringen.

### Montage der Kunststoff-Schutzstreifen:

Die selbstsichernden Muttern M6 in die Aussparungen der Kunststoff-Schutzstreifen einlegen. Mit den Linsenkopfschrauben M6x16 die Schutzstreifen von innen anschrauben.





### Montage der hinteren Halteadapter:

2

Die Halteadapter hinten rechts und links werden mit den Inbusschrauben M8 x 20mm zusammen mit den Fußrasten verschraubt.

TIPP: Die Rastenfeder mit einem Inbusschlüssel in den Zwischenraum führen. Dies erleichtert den Anbau.


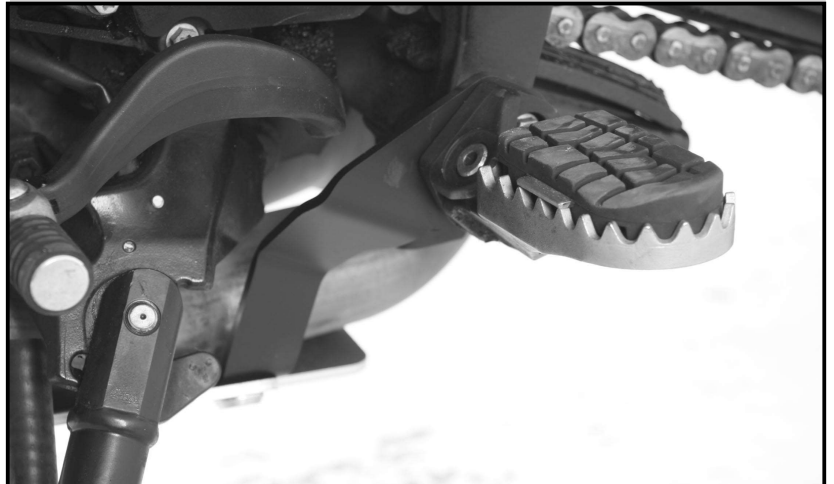


4x

### Montage der vorderen Halteadapter:

3

Die Halteadapter vorne rechts und links werden an der unteren Motoraufhängung mit den Inbusschrauben M10 x 80mm und U – Scheiben Ø 10,5 verschraubt. Zwischen Halteadapter und Befestigungspunkt werden Aludistanzen 20 x 11 x 20 eingesetzt.

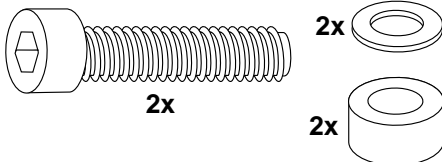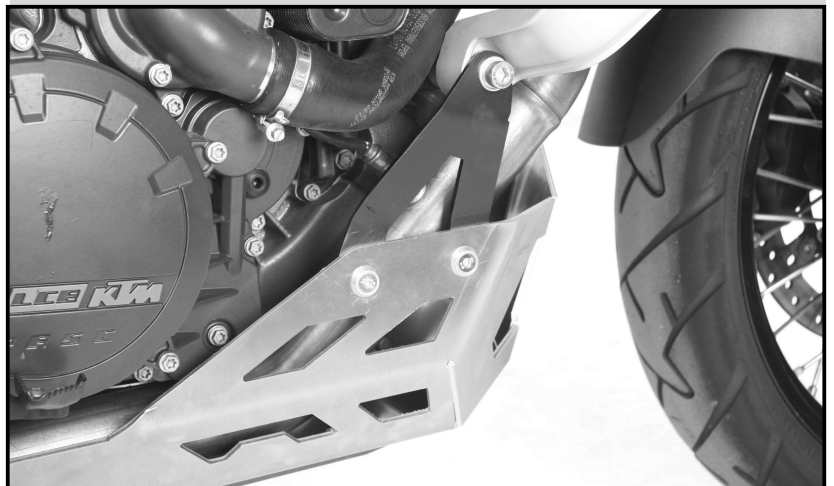

2x


2x

2x

**Achtung:** um das Absenken des Motors zu verhindern, die Schrauben der Motoraufhängung nur seitenweise lösen, nicht beide gleichzeitig.

### Montage Unterfahrerschutz:

Der Unterfahrerschutz wird mit den Senkinbusschrauben M6 x 18mm und Senkscheiben Ø 6,4 x18 an die Halteadapter montiert. Abschließend alle Verschraubungen festziehen.



7x

7x

# Skid plate



KTM 1190 Adventure

Item-no.: 810.7519

**KRAUSER**<sup>®</sup>

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 1190 Adventure

Item-no.: 3011.011.301

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	700008334	Unterfahrerschutz	7	151.309	countersunk washer $\varnothing 6,4 \times 18$
1	700008335	rear adapter right	7	151.159	countersunk screw M6x18
1	700008336	rear adapter left	1	330.302	emblem H&B $\varnothing 30\text{mm}$
1	700008337	front adapter right	4	150.799	self lock nut M6
1	700008338	front adapter left	4	150.911	filister head screw M6x16
4	150.782	allen screw M8 x 20mm	2	150.956	washer $\varnothing 10,5$
2	150.875	allen screw M10 x 80mm	2	151.083	alu spacer $\varnothing 20 \times \varnothing 11 \times 20\text{mm}$
2	151.404	plastic protective strips 260x25x15mm			



**Control all screw connections after the assembling for tightness!**  
Please notice our enclosed service information.

Also available:

	Heppo & Becker	Krauser
Lock it side carrier	Item-No. 650.7519 00 01	4011-011-111
Alurack	Item-No. 650.7519 01 01	4011-011-201
Engine guard	Item-No. 501.7519	3011-011-101
C-Bow Holder for softbags	Item-No. 630.7519	4011-011-131
Headlight grilles	Item-No. 700.7519	711.504



**Heppo & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 100  
[www.heppo-becker.de](http://www.heppo-becker.de)



**Krauser GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 0049 6331 - 1453 - 250  
[www.krauser.de](http://www.krauser.de)

# Skid plate



KTM 1190 Adventure

Item-no.: 810.7519

**KRAUSER**<sup>®</sup>

MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

KTM 1190 Adventure

Item-no.: 3011.011.301

## Assembling instructions

### Preparing:

Dismantle the original skid plate, it is obsolete. The footrests must also be dismantled.

**Attention: the spring of the footrest pops out. To prevent this, insert an allen wrench to secure through the retaining bolt.**

### Fastening of the plastic protective strips:

Stick the self-lock nuts into the borings in the protective strips.



Mount the two plastic protective strips from inside with filister head screws M6x16.



### Fastening of the rear adapter:

Fix the adapter left and right between frame and footrest with allen screws M8 x 20.



2

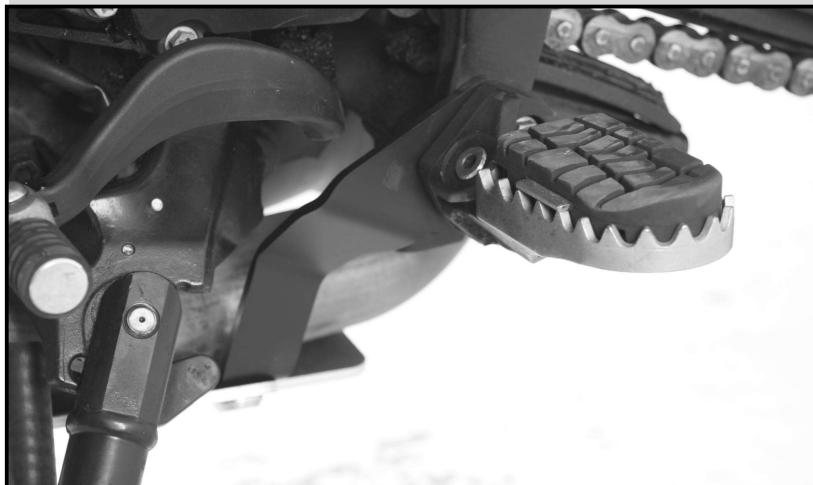

### Fastening of the front adapter:

Fix the adapter left and right at the lower engine mount with allen screws M10x80 with washers  $\varnothing 10,5$ . Add spacer 20 x 11 x 20 between frame and adapter.

3

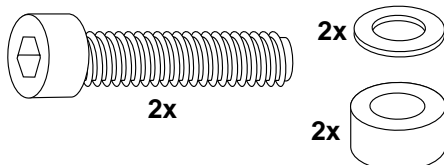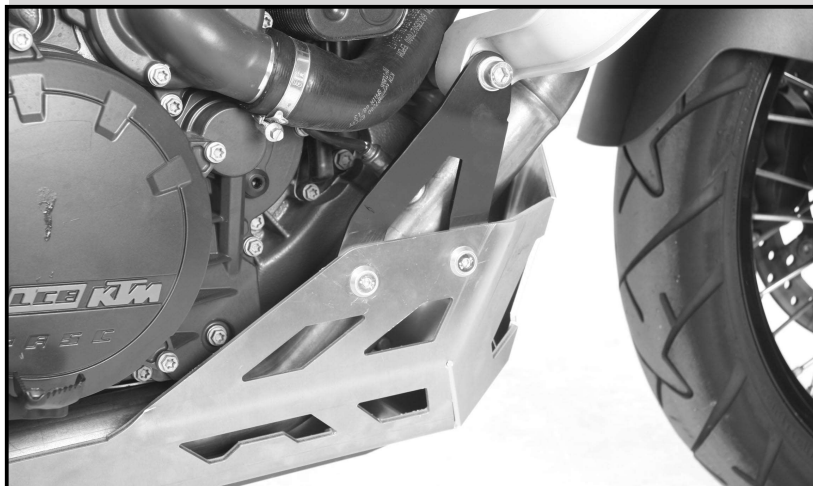

**Caution: to prevent the lowering of the engine block, loosen the screws of the engine mount only one side at a time, not both simultaneously.**

### Fastening of the skid plate:

at the adapters with countersunk screws M6x18 and countersunk washers M6. Now, screw on all nuts and bolts.

