Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 750 X/S DCT
ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

810974 00 12 alu

Nur für das Modell mit Automatikgetriebe (DCT).
For the model with automatic transmission (DCT) only.

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1	**700009626**	**Motorschutzplatte**
1	**700007965**	**Halter hinten links**
1	**700007966**	**Halter hinten rechts**
1	**700007967**	**Halter vorne links**
1	**700007968**	**Halter vorne rechts oben**
1	**700007969**	**Halter vorne rechts unten**
1	**700008264**	**Stütze des Ausgleichbehälters**
1	**700009627**	**Schraubensatz:**
2		Senkinbusschraube M8x16
2		Senkinbusschrauben M8x20
1		Senkinbusschraube M5x20
1		Senkscheibe Ø6,4
4		Senkscheiben Ø8,4
4		Kabelbinder klein schwarz
2		Rundgummifedern mit Stehbolzen M8
1		Emblem H&B ø30mm
1		Aludistanz Ø18xØ7x7mm

1	**700009626**	**Skid plate**
1	**700007965**	**Rear holder left**
1	**700007966**	**Rear holder right**
1	**700007967**	**Front holder left**
1	**700007968**	**Front holder right top**
1	**700007969**	**Front holder right bottom**
1	**700008264**	**Support expansion tank**
1	**700009627**	**Screw set:**
2		Countersunk screw M8x16
2		Countersunk screw M8x20
1		Countersunk screw M5x20
1		Countersunk washer Ø6,4
4		Countersunk washer Ø8,4
4		Cable ties
2		Silent rubber M8
1		Emblem H&B ø30mm
1		Alu spacer Ø18xØ7x7mm

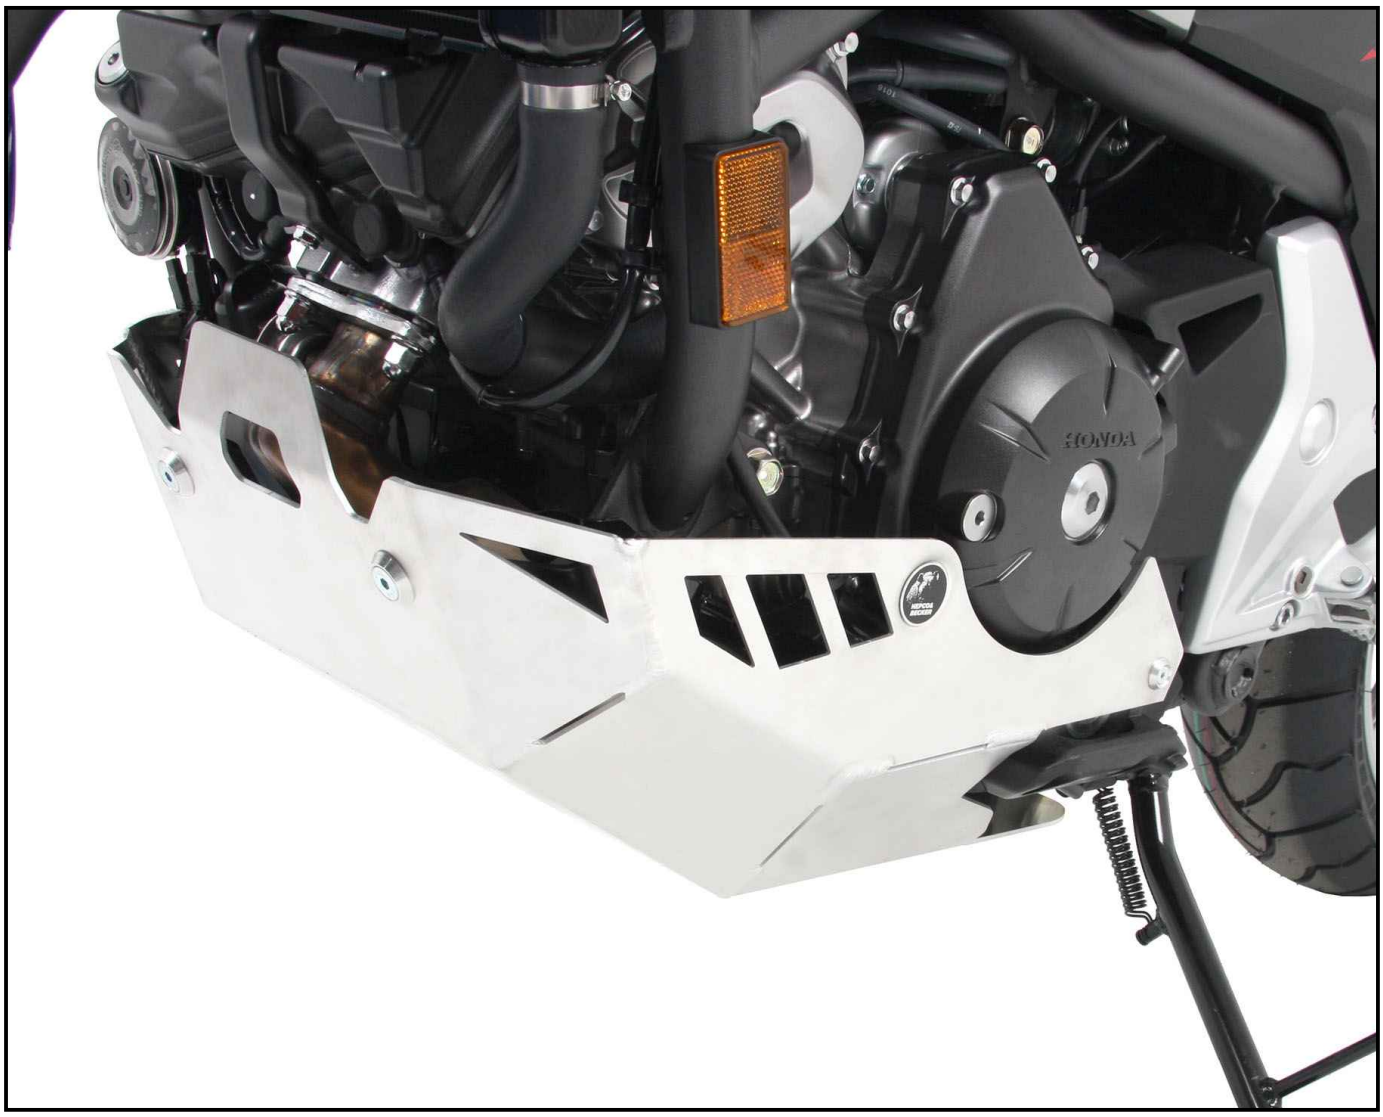

170317

Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 750 X/S DCT
ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

810974 00 12 alu

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

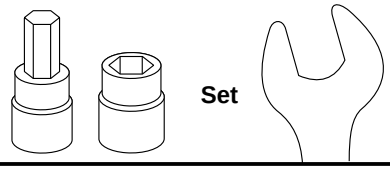

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:
Original Kunststoffschutz demontieren.
Die Originalhalter demontieren (entfallen).
Anstelle der Originalhalter die mitgelieferten Halter mit den Originalschrauben montieren.

Montage des Halters hinten unten links an der Ölwanne:
Dieser wird an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.
Die Halter sind links und rechts unterschiedlich (verschiedene Lochabstände).

Preparing:
Dismantle original plastic skid plate.
Dismantle original holder - all parts are obsolete.
Replace the original holder with the new ones, included in this kit and fix them with the original screws.

Fastening of the holder rear left at the oil pan:
with original screws.
Notice: holder left and right are different.
Mount the rubber head screw with thread at the holder.

1

Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 750 X/S DCT
ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

810974 00 12 alu

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Halters hinten rechts an der Ölwanne:
Dieser wird an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.

Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden. (siehe Bild 1+2)

Fastening of the holder rear right:
at the oil pan:
with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread at the holder.

2

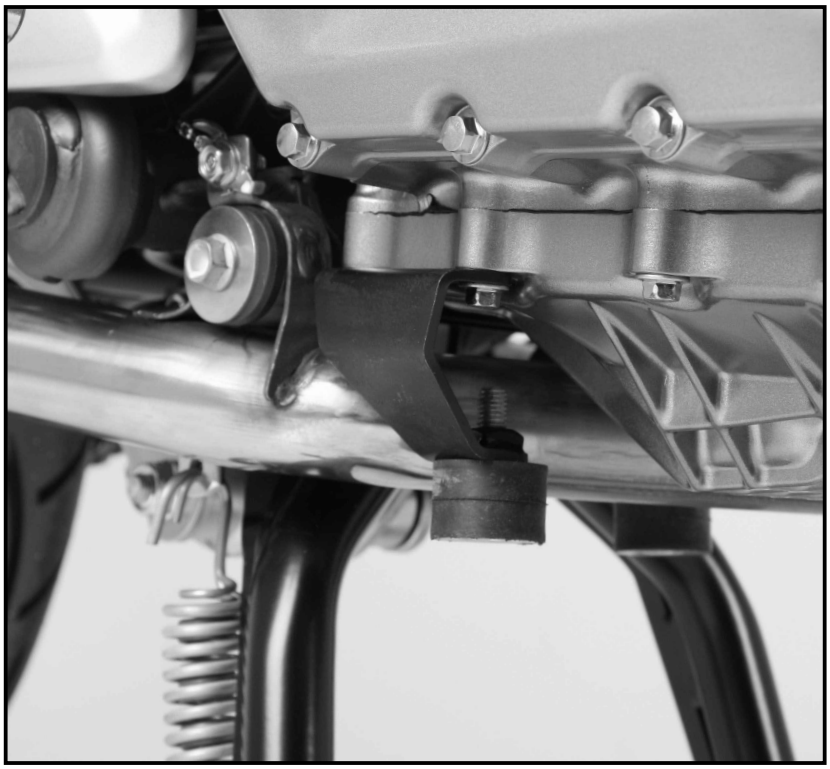

Befestigung Halter vorne links:
Mit den Originalschrauben. (Siehe Bild)

Fastening of the holder front left:
with original screws.

3

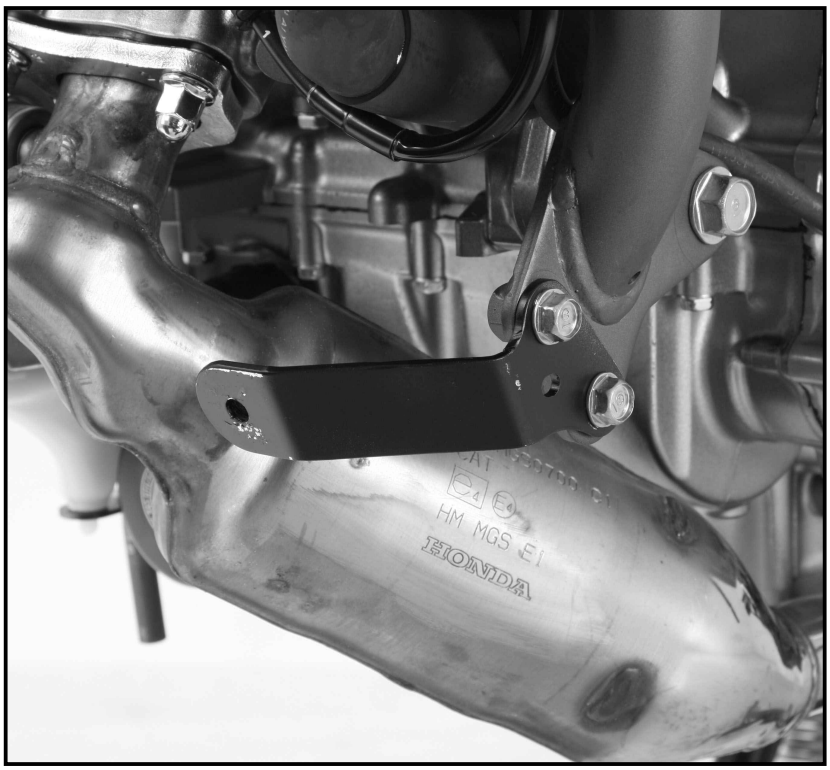

Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 750 X/S DCT
ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

810974 00 12 alu

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung Halter vorne rechts unten:

Mit der Originalschraube. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right bottom:
with original screw.

4

Befestigung Halter vorne rechts oben:
Befestigung Stütze des Ausgleichbehälters:

Mit den Originalschrauben. Hierbei die Kabel mit den beigefügten Kabelbindern befestigen. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right top and the support expansion tank:
with original screw. Secure the cables with the cable ties.

5

Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 750 X/S DCT
ab Baujahr 2014 / from date of manufacture 2014

Artikel Nr.: / Item-no.:

810974 00 12 alu

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Motorschutzplatte:
An den zuvor montierten Haltern.
Vorne mit den Senkinbusschrauben M8x20 sowie Senkscheiben Ø8,4.
Hinten links mit der Senkschraube M5x20 sowie Senkscheibe ø6,4 an der freien Gewindebohrung. Zwischen Motorschutzplatte und Rahmen die Aludistanz ø18xø7x7mm fügen.
Unten mit den Senkinbusschrauben M8x16 sowie Senkscheiben Ø8,4.

Auf der linken Seite den Ablaufschlauch so verlegen, dass er nicht am Auspuff anliegt, mit dem Kabelbinder am Unterfahrschutz befestigen.

Fastening of the skid plate:
at the holders.
Front points use countersunk screws M8x20 with countersunk washers Ø8,4.
Under the skid plate use countersunk screws M8x16 with countersunk washers Ø8,4.
Rear left point use countersunk screw M5x20 with countersunk washer Ø8,4.
Add alu spacer ø18xø7x7mm between skid plate and frame.
Secure the drain hose at the left side with the cable ties.

5

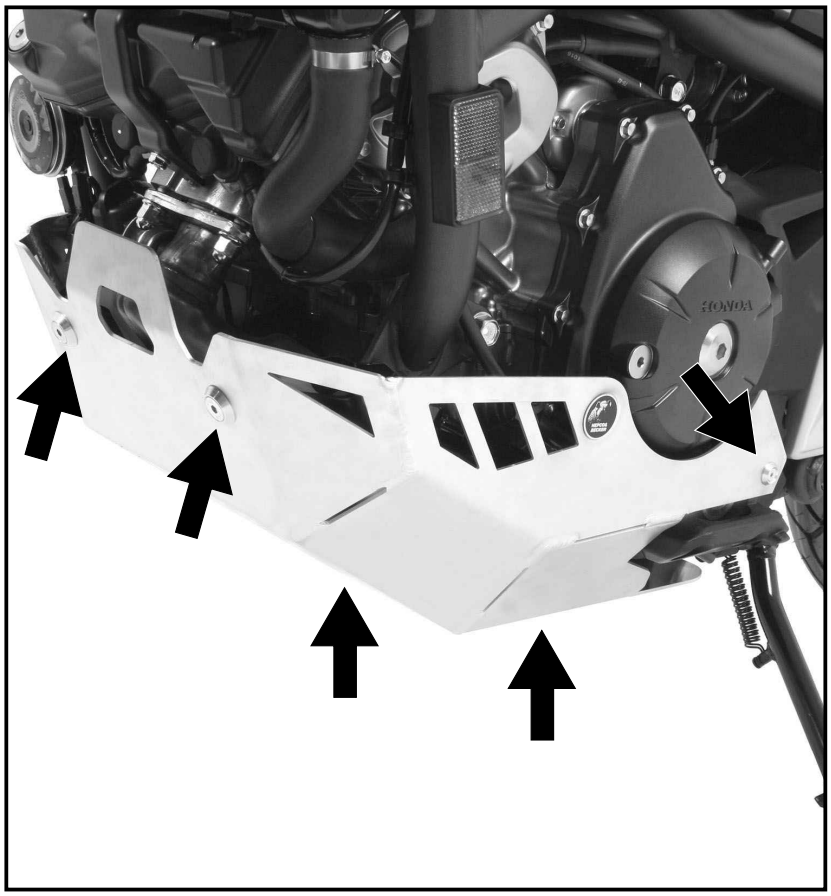

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar / Also available:

Lock it Seitenträger, schwarz / Lock it Side carrier, black
Alurack/Easyrack
C-Bow Halter für Weichgepäck, schwarz / C-Bow holder for softbags, black
Motorschutzbügel, schwarz / Engine guard, black
Frontschutzbügel, schwarz / Front guard, black
Heckschutzbügel, schwarz / Rear guard, black
Hauptständer / Centerstand
LED Flooter

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de