

TANKSCHUTZBÜGEL/ TANK GUARD

HONDA CRF 1100 L Africa Twin
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5029549 00 01 schwarz/black

HONDA CRF 1100 L Africa Twin
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5029549 00 22



Hinweis: Nicht kombinierbar mit originalelem Motorschutzbügel.

Note: Not in combination with original engine guard.

Inhalt

1x 700013831 Tankschutzbügel links schwarz
1x 700013832 Tankschutzbügel rechts schwarz
ODER
1x 700013836 Tankschutzbügel links edelstahl
1x 700013837 Tankschutzbügel rechts edelstahl

1x 700010780 Adapter schwarz

1x 700013833 Schraubensatz:

1x Zylinderschraube M10x110
2x Zylinderschraube M8x20
2x Sechskantschraube M8x40
4x U-Scheibe Ø8,4
2x U-Scheibe Ø10,5
1x Selbstsichernde Mutter M10
4x Selbstsichernde Bundmutter M8
1x Verbindungsstück Ø25
2x Abdeckkappe M8 flach

Content

1x 700013831 Tank guard left black
1x 700013832 Tank guard right black
OR
1x 700013836 Tank guard left stainless steel
1x 700013837 Tank guard right stainless steel

1x 700010780 Adapter black

1x 700013833 Screw kit:

1x Allen screw M10x110
2x Allen screw M8x20
2x Hexagon screw M8x40
4x Washer Ø8,4
2x Washer Ø10,5
1x Self lock nut M10
4x Self lock collar nut M8
1x Connector Ø25
2x Cover cap M8 flat



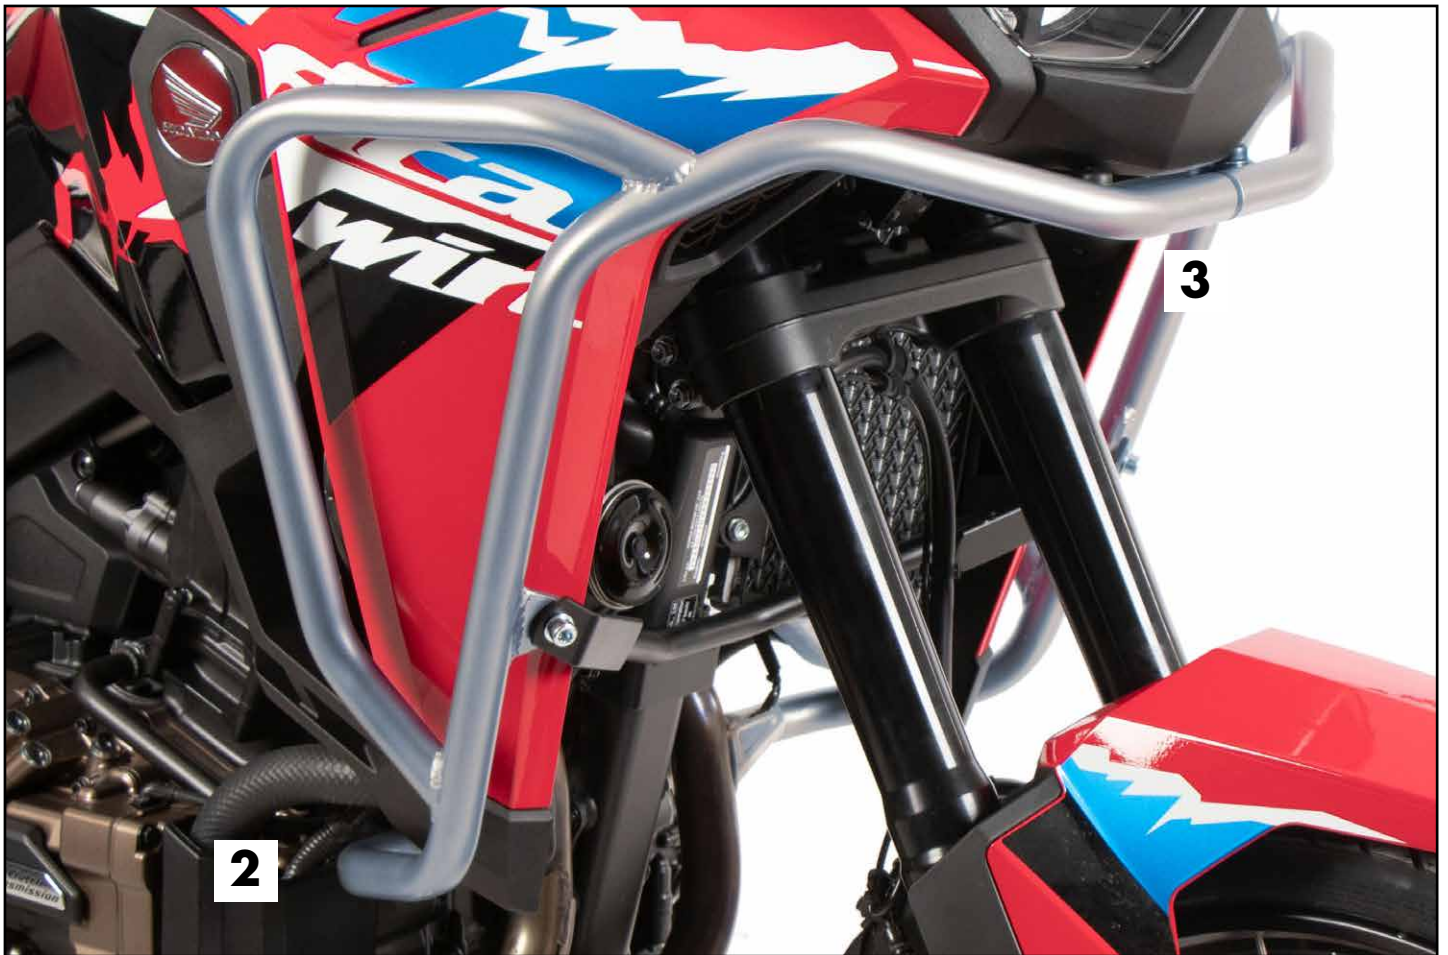


Abbildung zeigt den optionalen Versteifungsbügel 42229549
 Illustration shows the optional reinforcement bracket 42229549


Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
 Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools

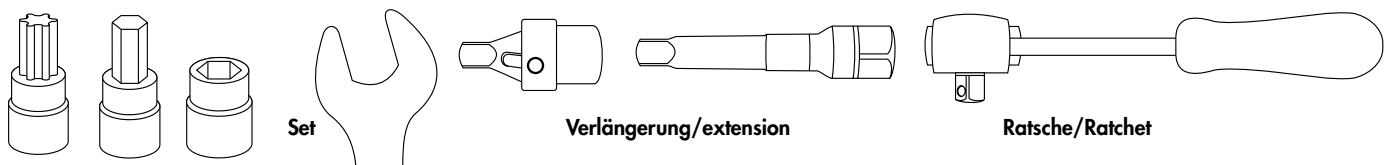

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Schraube der vorderen Motoraufhängung sowie die beiden Schrauben der Cockpitbefestigung entfernen, diese entfallen.

Remove the screw of the front engine mounting as well as the two screws of the cockpit mounting, these are omitted.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage des Adapters vorne:

Die Montage erfolgt an den nun freien Bohrungen der Cockpitbefestigung mit den Sechskantschrauben M8x40 sowie U-Scheiben Ø8,4.



Von der Gegenseite mit selbstsichernden Bundmuttern M8 verschrauben.

Für eine leichtere Montage der Schrauben, das Cockpit etwas anheben.


Fastening of the adapter front:

At the now free bores of the cockpit mounting with the hexagon screws M8x40 and washers Ø8,4 and screwed from the opposite side with self-lock collar nuts M8.

For an easier mounting of the screws, lift the cockpit a little bit.



1


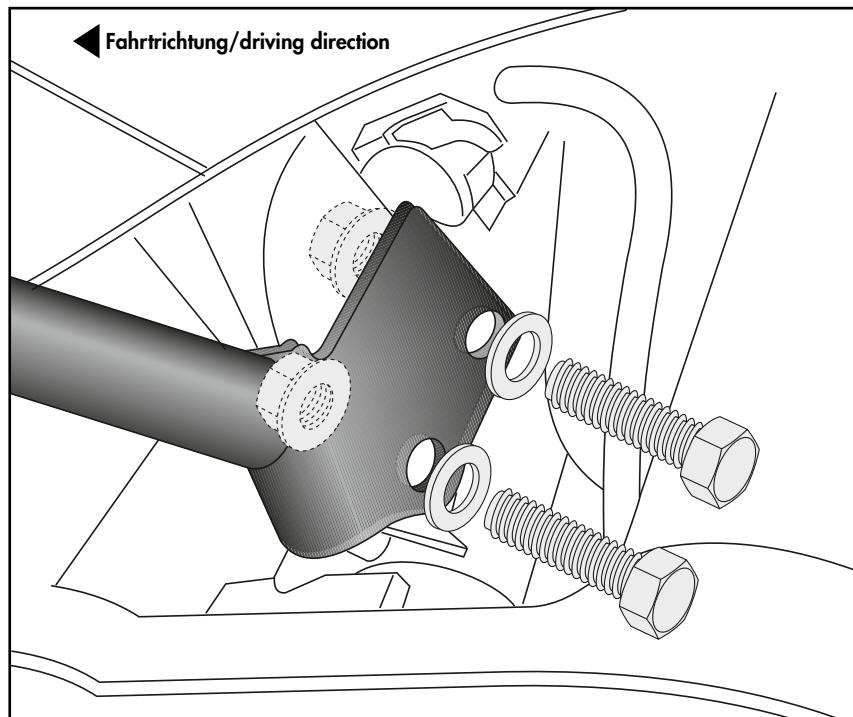


Montage Tankschutzbügel rechts unten:


An der nun freien Bohrung mit der Zylinderschraube M10x110 und U-Scheibe Ø10,5.

Fastening of the Tank guard bottom right:

On the now free thread with the allen screw M10x110 and washer Ø10.5



2

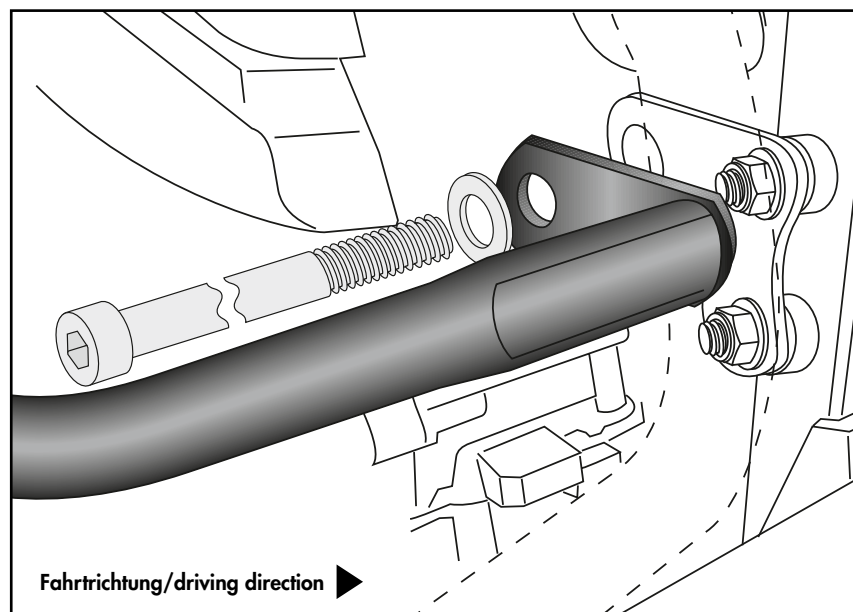

Montageanleitung / Installation Instruction



Montage Tankschutzbügel rechts oben:

Die Montage erfolgt am Adapter mit der Zylinderschraube M8x20, U-Scheibe Ø8,4 und selbstsichernder Bundmutter M8. Das Verbindungsstück Ø25 in das Rohrende fügen.

Fastening of the Tank guard top right:

On the adapter with the allen screw M8x20, washer Ø8,4 and self lock collar nut M8.

Insert the connector to the open end of the crash bar.

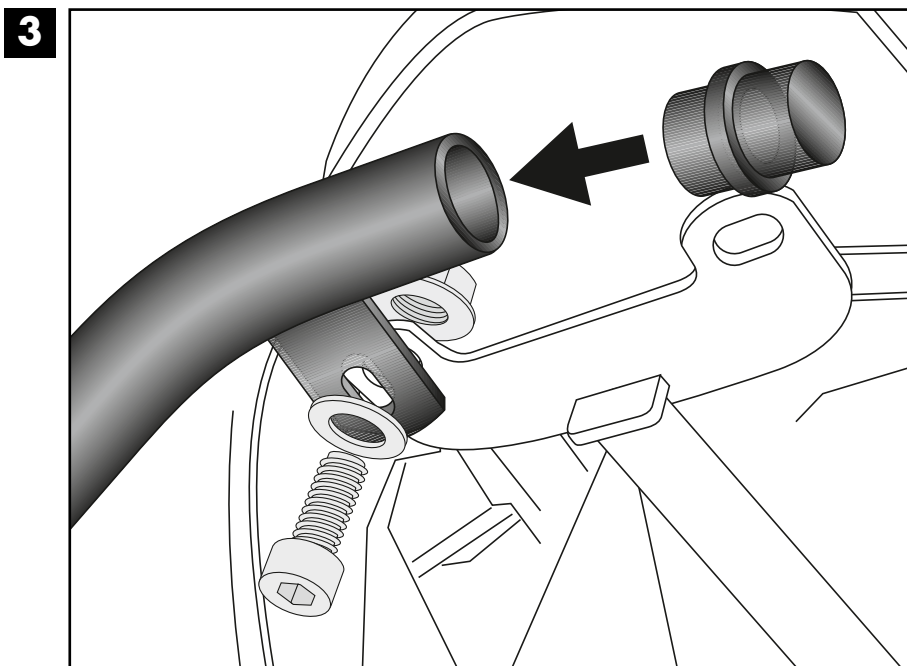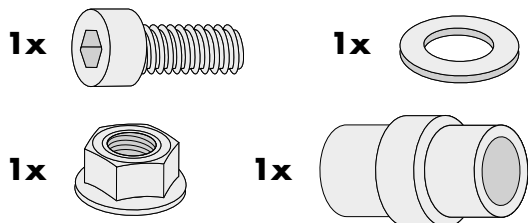


Montage Tankschutzbügel links unten:

An der bereits montierten Zylinderschraube M10x110 (Schritt 1) mit U-Scheibe Ø10,5 und selbstsichernder Mutter M10.

Fastening of the Tank guard bottom left:

At the already mounted allen screw M10x110 (step 1) with washers Ø10.5 and self lock nut M10.

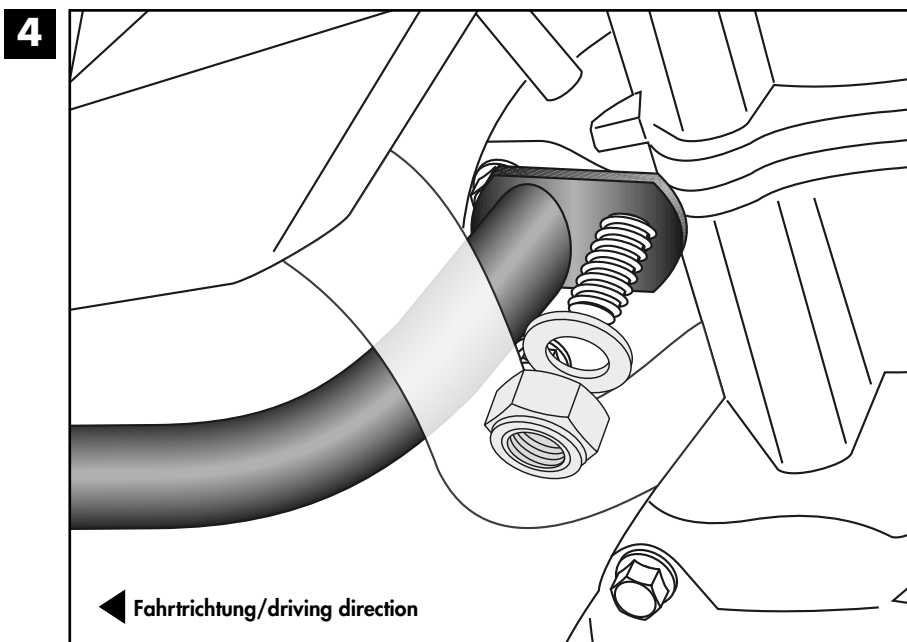

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Tankschutzbügel links oben:

Die Rohrenden am Verbindungsstück zusammenfügen.

Die Montage erfolgt am Adapter mit der Zylinderschraube M8x20, U-Scheibe Ø8,4 und selbstsichernder Bundmutter M8.


Abdeckkappen M8 flach fügen.

Fastening of the Tank guard top left:


Join the pipe ends at the connector.

On the adapter with the allen screw M8x20, washer Ø8,4 and self lock collar nut M8.

Add cover caps M8.

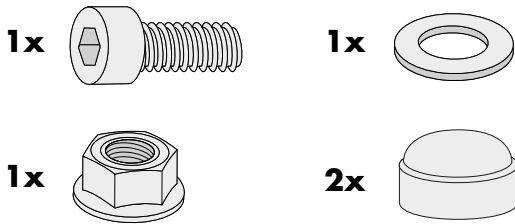

5

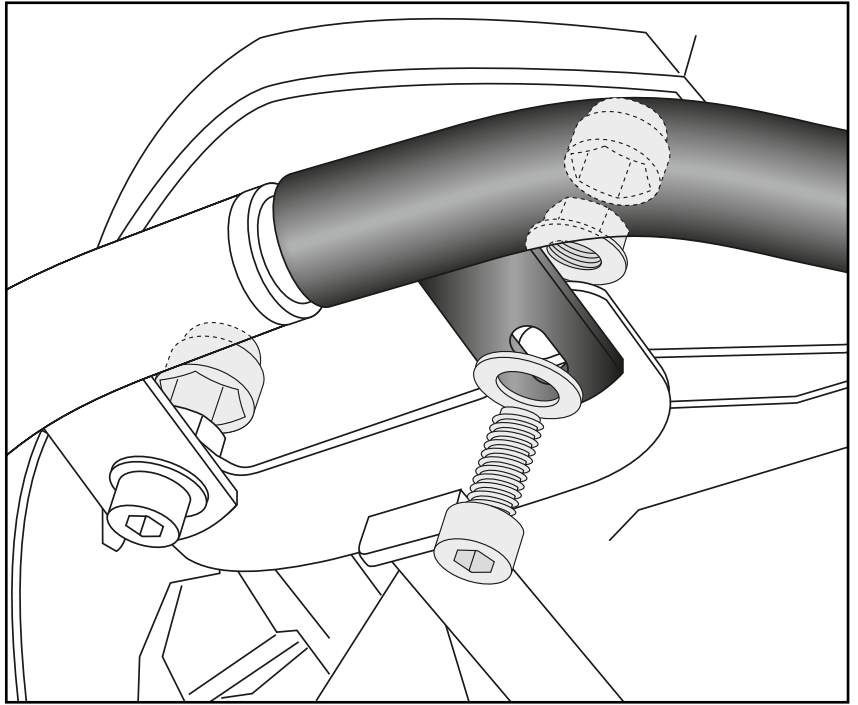

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de