

FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD

YAMAHA MT-03

(2020-2024)

Art.Nr./Item-no.:

5034567 00 01 schwarz/black

YAMAHA MT-03

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5034584 00 01 schwarz/black



1x 700010889 Frontschutzbügel

1x 700010890 Schraubensatz:

2x Senkschraube M6x35

2x Zylinderschraube M8x55 **(10.9)**

2x Senkscheibe M6

2x U-Scheibe Ø8,4

2x Stahldistanz Ø13xØ8,5x20

1x 700010889 Front guard

1x 700010890 Screw kit:


2x Countersunk screw M6x35

2x Allen screw M8x55 **(10.9)**


2x Countersunk washer M6

2x Washer Ø8,4


2x Steel spacer Ø13xØ8,5x20



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Rechts und links jeweils die Schraube am Lenkerende sowie an der oberen Gabelbrücke entfernen, diese entfallen. Darauf achten dass die Lenkergewichte nicht runterfallen.

On the right and left side remove the screw at the handlebar end and at the upper triple clamp, these are not necessary. Make sure that the handlebar weights do not fall down.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Frontschutzbügel vorne links/rechts:


An den nun freien Gewindebohrungen mit den Zylinderschrauben M8x55 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Lasche und Gewinde die Stahldistanz Ø13xØ8,5x20 fügen.

Fastening of the front guard front left/right:

At the now free threaded holes with allen screws M8x55 and washers Ø8,4. Insert the steel spacer Ø13xØ8,5x20 between bracket and thread.

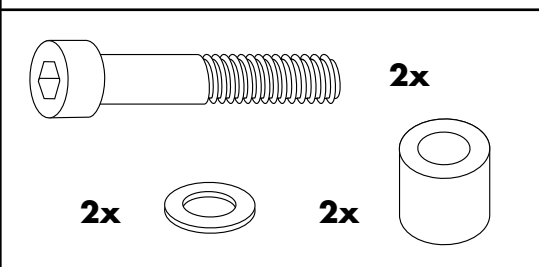

1

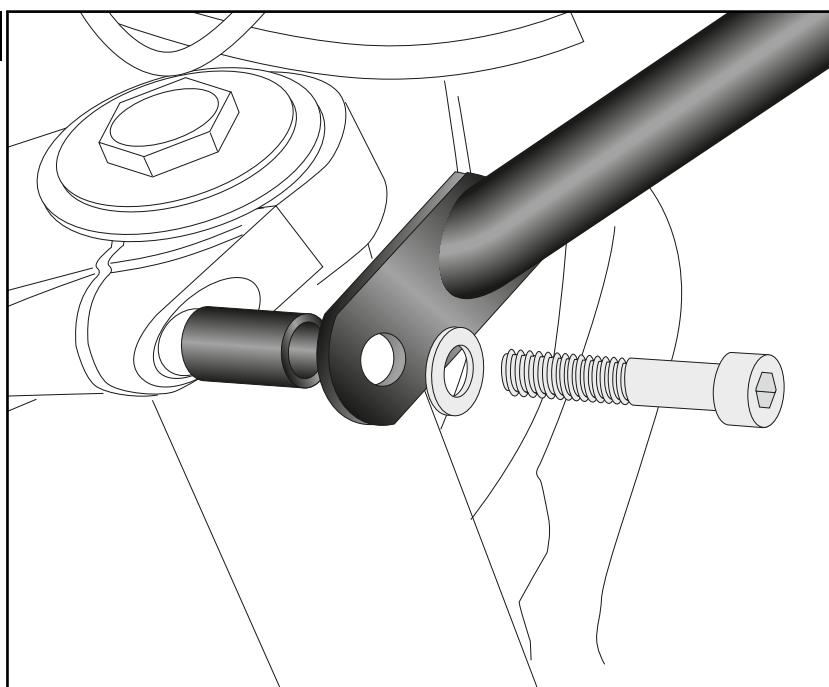


Montage Frontschutzbügel außen rechts/links:


An den nun freien Gewindebohrungen an den Lenkerenden mit den Senkschrauben M6x35 sowie den Senkscheiben M6.

Fastening of the front guard outside right/left:

At the now free threaded holes at the handle-bar ends with the countersunk screws M6x35 and the countersunk washers M6.



2

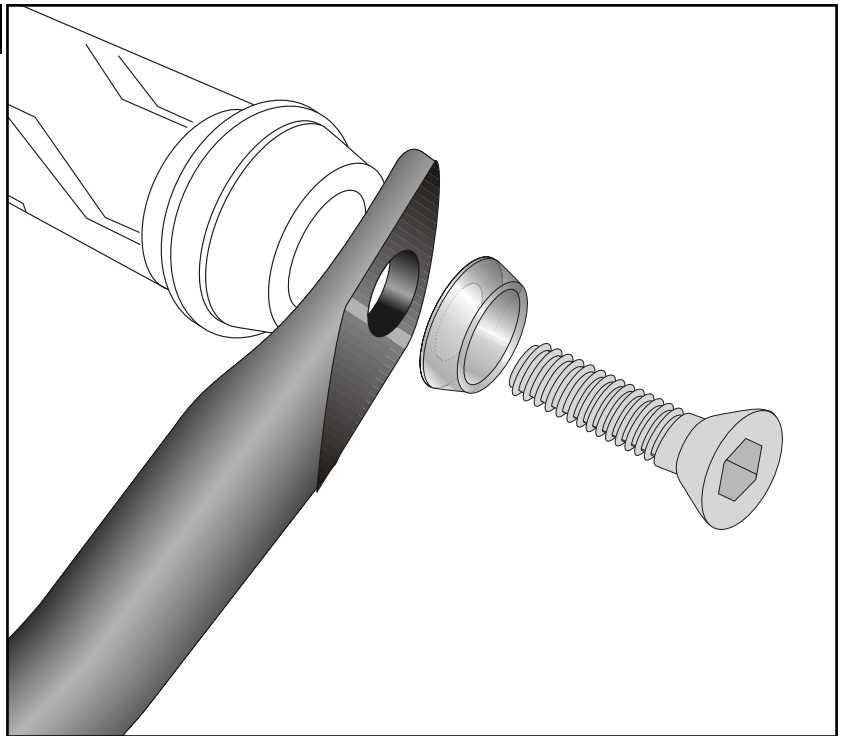

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts in reversed order. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5034567 00 01 / 5034584 00 01