

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304537 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304560 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304571 00 05** anthrazit/anthracite

DE INHALT
GB CONTENTS

2 700007063 C-Bow schwarz
1 700008582 C-Bow Adapter vorne links
1 700008583 C-Bow Adapter vorne rechts
1 700008584 C-Bow Adapter hinten links
1 700008587 C-Bow Adapter hinten rechts
2 700008586 Haltetasche vorne

6 Zylinderschrauben M8x30
2 Zylinderschrauben M6x50
8 Sechskantschrauben M6x16
8 U-Scheibe Ø6,4
10 U-Scheibe Ø8,4
2 Aludistanzen Ø15xØ9x25mm

2 700007063 C-Bow black
1 700008582 C-Bow adapter front left
1 700008583 C-Bow adapter front right
1 700008584 C-Bow adapter rear left
1 700008587 C-Bow adapter rear right
2 700008586 holding adapter front

6 allen screws M8x30
2 allen screws M6x50
8 hexagon bolt M6x16
8 washer Ø6,4
10 washer Ø8,4
2 alu spacer Ø15xØ9x25mm

DE Baubreite 420 mm
GB Width: 420 mm

Der C-Bow kann auch in Verbindung mit dem Yamaha Heckumbau lang und kurz montiert werden.
The C-bow can also be fitted in connection with the OEM licence plate holder (long and short version).



Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304537 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)


Artikel Nr.: / Item-no.: **6304560 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304571 00 05** anthrazit/anthracite



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

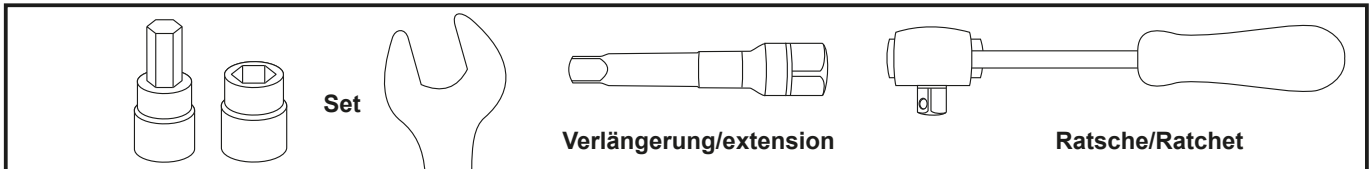


DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

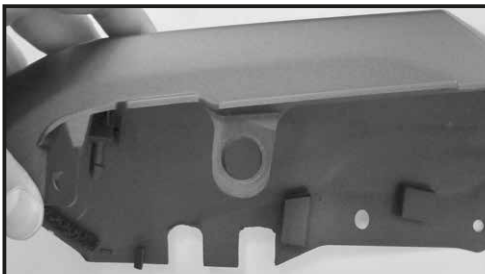

Windabweiser am Heckausleger demontieren - dieser entfällt.
Heckausleger demontieren.

Die Heckverkleidung rechts und links muss im Bereich des Heckauslegers ausgespart werden - siehe Bild und Schablone.

Dismantle wind deflector - this is obsolete. Dismantle fender holder.
The rear panel on the right and left must be cut out in the range of the fender holder - see picture and drilling pattern.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Haltetaschen

vorne links und rechts:

Die Halteadapter werden hinter den den Soziusfußrasten am Rahmen verschraubt. Die Verschraubung erfolgt mit den Zylinderschrauben M8 x 30 und U-Scheiben Ø8,4. Die Originalschrauben entfallen. Zwischen Adapter und Rahmen die U-Scheiben Ø8,4 einfügen.

Fastening of the holding adapter


front left + right:

behind with the passengers footrest bracket at the frame. Use allen screws M8 x 30 with washers Ø8,4.

Original screws are obsolete.

Add washers Ø8,4 between frame and adapter.

1

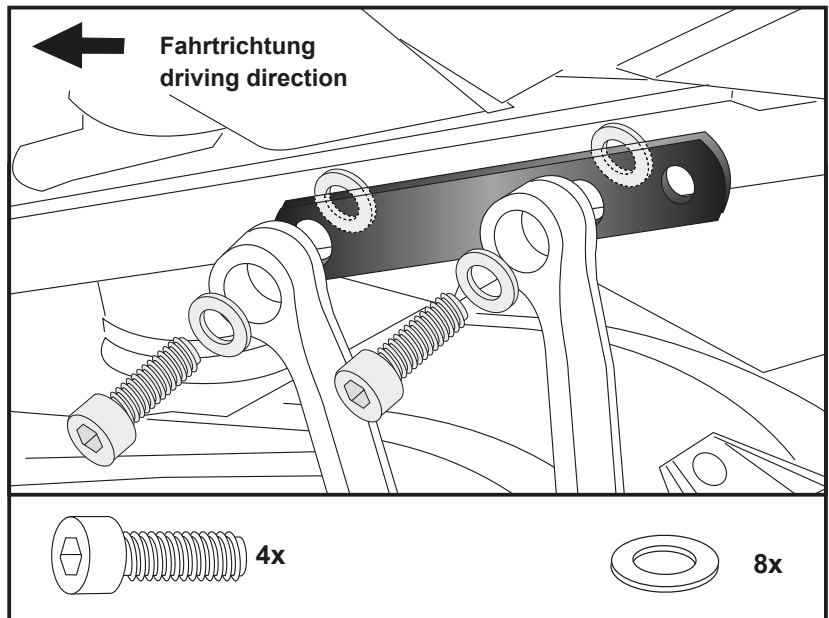

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304537 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304560 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304571 00 05** anthrazit/anthracite



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow Adapter vorne links und rechts:

Die C-Bow Adapter werden an der freien Bohrung am Haltelaschen verschraubt. Die Verschraubung erfolgt mit den Zylinderschrauben M8 x 30.

Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die Schraube mit dem Rohrrahmen kollidieren. Gegenüberfalls eine U-Scheibe Ø8,4 zwischenfügen.


Fastening of the C-Bow Adapter front left + right:

at the free borings of the holding adapter. Use allen screws M8 x 30.

Due to manufacturing tolerances, the screw may collide with the tubular frame. If necessary, insert a washer Ø8,4.



2

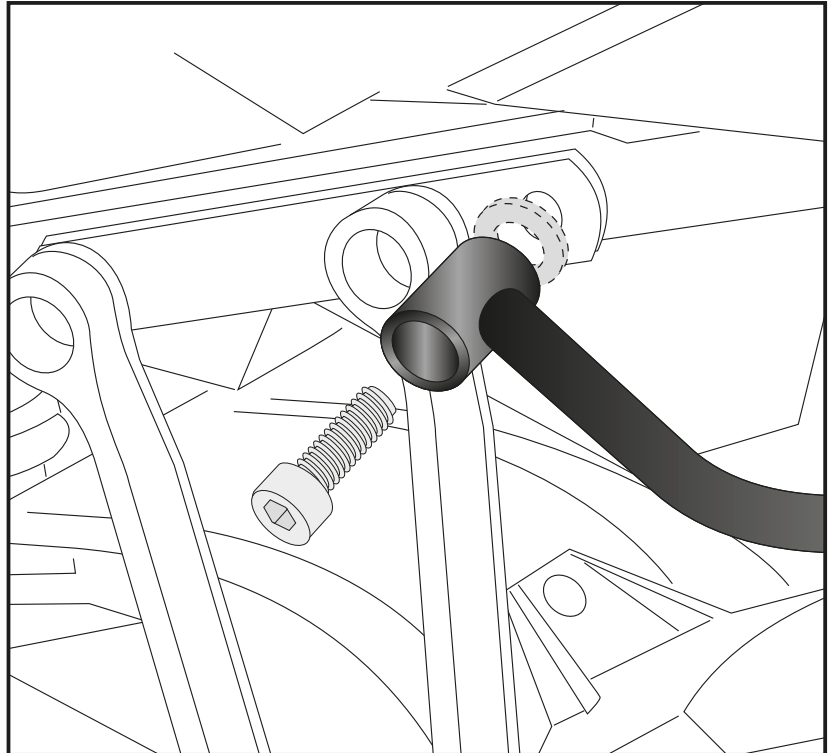

Montage der hinteren Halteadapter:

Die hinteren Halteadapter werden zusammen mit Heckausleger an das Rahmenheck montiert.

VORNE ①
mit den Originalschrauben.

HINTEN ②
mit den Zylinderschrauben M6 x 50mm.
Zwischen Adapter und Heckausleger wird die Aludistanz ø15 x ø9 x 25mm eingefügt.


Fastening of the C-Bow Adapter rear left + right:

together with the fender holder.

FRONT ①
Use original screws.

REAR ②
Use allen screws M6 x 50. Add alu spacer ø15 x ø9 x 25mm between adpter and fender holder.

3

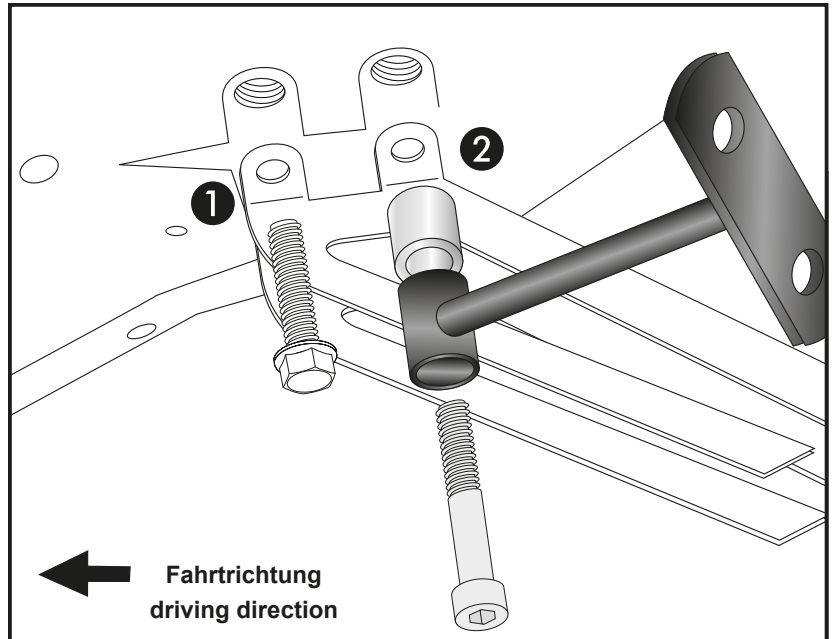

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

YAMAHA MT-07 (2014-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304537 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304560 00 05** anthrazit/anthracite

YAMAHA MT-07 (2021-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.: **6304571 00 05** anthrazit/anthracite



MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.

Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 16 and
washers Ø6,4.

After mounting all parts, the
screws should be tightened to the
torque specified.




8x

8x



4

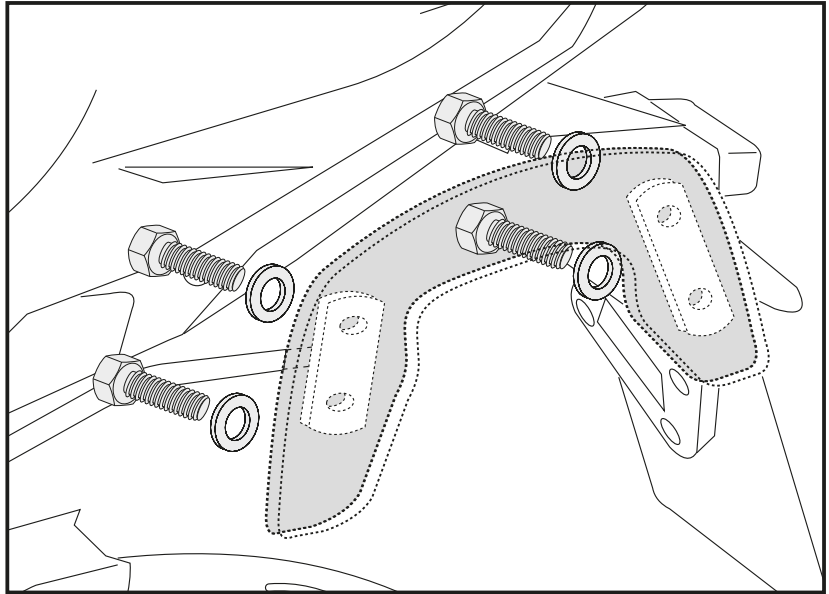

 **ACHTUNG**
 **CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.




Fahrtrichtung
driving direction




LINKS 1:1

LEFT




RECHTS 1:1

RIGHT



KONTROLLMAßSTAB 1:1



C-BOW: nur hintere Aussparung

C-BOW: only rear cut out