

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

SUZUKI V-Strom 800 DE
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6303548 00 01 schwarz/black

SUZUKI V-Strom 800
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6303553 00 01 schwarz/black



Hinweis: Xtravel Seitentaschen, Ceros und vertikale C-Bow Verlegung nicht möglich.
Note: Xtravel side bags, Ceros and vertical C-Bow shifting kit not possible.

Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700013442 Halter vorne links
- 1x 700013443 Halter vorne rechts
- 1x 700013444 Halter hinten links
- 1x 700013445 Halter hinten rechts
- 1x 700013446 Schraubensatz:
 - 4 Linsenschraube M8x25
 - 2 Zylinderschraube M6x65
 - 8 Sechskantschraube M6x16
 - 2 Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
 - 8 U-Scheibe Ø6,4
 - 4 U- Scheibe Ø8,4x3
 - 8 U- Scheibe Ø8,4
 - 4 Selbstsichernde Muttern M8
 - 2 Abgesetzte Stahlbuchse Ø18/Ø8,6xØ6,2x43 verzinkt

Content



- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700013442 Holder front left
- 1x 700013443 Holder front right
- 1x 700013444 Holder rear left
- 1x 700013445 Holder rear right
- 1x 700013446 Screw kit:
 - 4 Filister head screw M8x25
 - 2 Allen screw M6x65
 - 8 Hexagon bolt M6x16
 - 2 Body washer Ø6,4xØ18
 - 8 Washer Ø6,4
 - 4 Washer Ø8,4x3
 - 8 Washer Ø8,4
 - 4 Self lock nut M8
 - 2 Offset steel spacer Ø18/Ø8,6xØ6,2x43 galvanized




Kombinierbar mit
Can be combined with
Alurack
Easyrack
Minirack
Gepäckbrückenverbreiterung
Smartrack

Baubreite 48 cm
Width: 48 cm

Benötigte Werkzeuge / Required tools

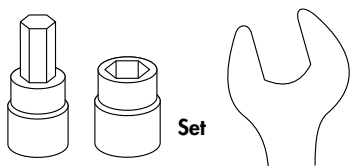

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die beiden Schrauben seitlich der Sitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the two screws on the right and left sides of the seat, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halter hinten



rechts/links:

Mit den Zylinderschrauben M6x65 und Karoseriescheiben Ø6,4xØ18. Zwischen Lasche und Rahmen die abgesetzte Stahlbuchse fügen.

Fastening of the holders rear

right/left:

With allen screws M6x65 and body washers Ø6,4xØ18. Insert the offset steel spacer between the lug and the frame.

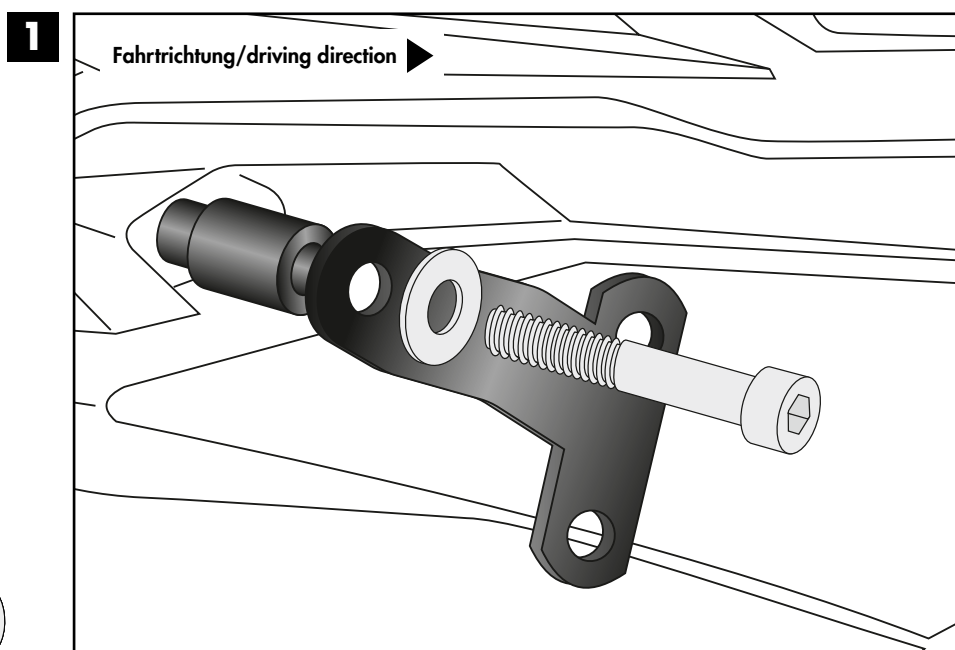

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halter vorne

rechts/links:


Hinter dem Soziesfußrastenhalter.
Hierfür die Linsenschrauben M8x25,
U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernde
Muttern M8 verwenden.
Zwischen Lasche und Fußrastenhalter
die U-Scheiben Ø8,4x3 fügen.

Fastening of the holders front


right/left:

Behind the pillion footrest holder.
Use allen screws M8x25, washers
Ø8,4 and self lock nuts M8.
Insert the washers Ø8,4x3 between
the bracket and the footrest holder.


4x




8x




4x



4x



2

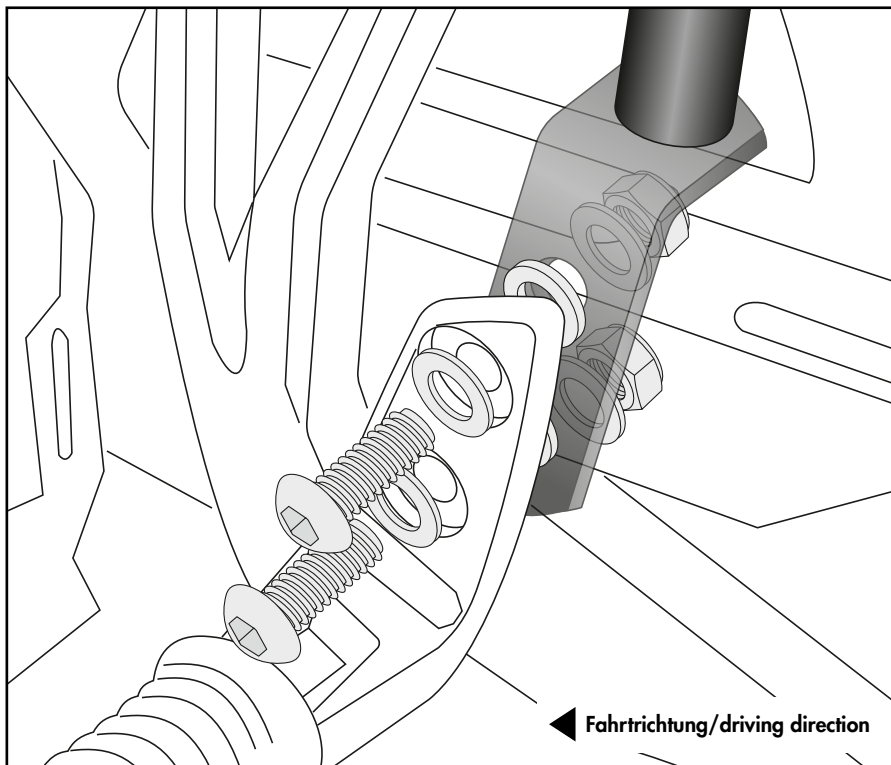


Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.


Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted holders.
Use hexagon bolts M6x16 and
washers Ø6,4.


8x



8x



3

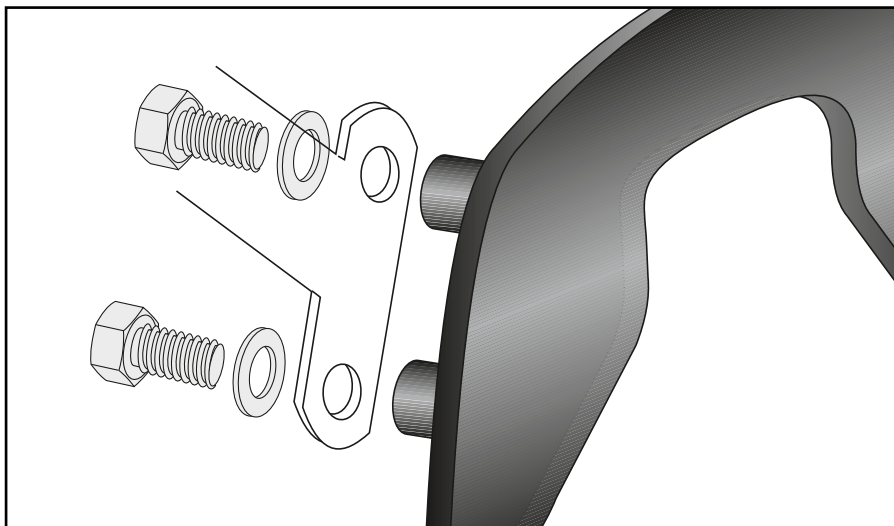

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice
our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6303548 00 01/6303553 00 01