

Easyrack

Voge 500 R

(2020-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6617609 01 01 schwarz/black

Voge R 625

(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6617711 01 01 schwarz/black

Alurack

Voge 500 R

(2020-2024)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527609 01 01 schwarz/black

Voge R 625

(2025-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6527711 01 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENT

- 1x 700011288 Rohradapter links
1x 700011289 Rohradapter rechts
1x 700011291 Schraubensatz:

- 4x Zylinderschraube M8x50
- 4x Zylinderschraube M6x20
- 4x Zylinderschraube M6x12
- 4x Selbstsichernde Mutter M6
- 4x Viereck-Scheibe 20x20x ø6,4
- 4x U-Scheibe ø6,4
- 8x U-Scheibe ø8,4
- 4x Aludistanz ø18xø9x27

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 799.901HB Alurack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alurack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

- 1x 700011288 Tube adapter left
1x 700011289 Tube adapter right
1x 700011291 Screw kit:

- 4x Allen screw M8x50
- 4x Allen screw M6x20
- 4x Allen screw M6x12
- 4x Self lock nut M6
- 4x Special washer 20x20x ø6,4
- 4x Washer ø6,4
- 8x Washer ø8,4
- 4x Alu spacer ø18xø9x27

When ordering a Alurack:

- 1x 799.901HB Alurack
- 1x 799.902HB Bow for Alurack
- 1x 799.903HB Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right




Easyrack



Alurack

271120/180225130326

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

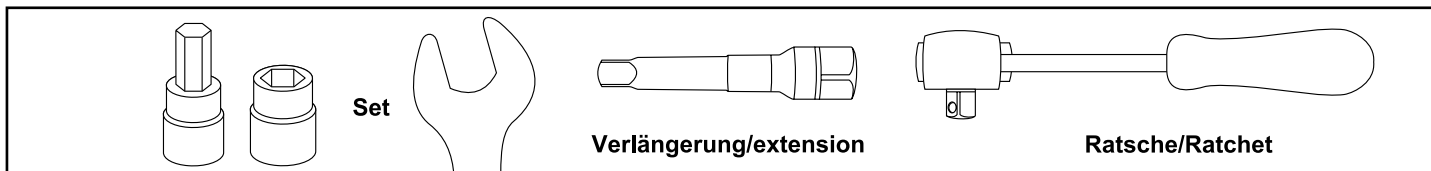

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.
 Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalhaltegriffe entfernen, diese entfallen.
 Remove the original pillion handles, these are omitted.

Vorbereitung des Aluracks:


Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.


Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.



4x

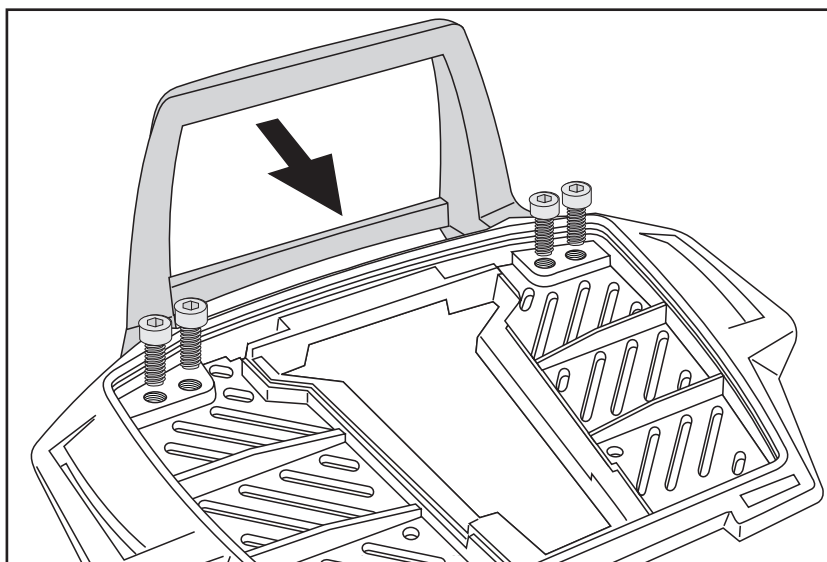


Montage der Rohradapter rechts/links:


In die freien Gewinde die Aludistanzen $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 27$ einstellen und die Rohradapter jeweils links und rechts, mit den Zylinderschrauben M8x50 und den U-Scheiben $\varnothing 8,4$ festschrauben.

Fastening of the tube adapters right/left:

Set the alu spacers $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 27$ in the free threads and tighten the tube adapters left and right with the allen screws M8x50 and the washers $\varnothing 8,4$.

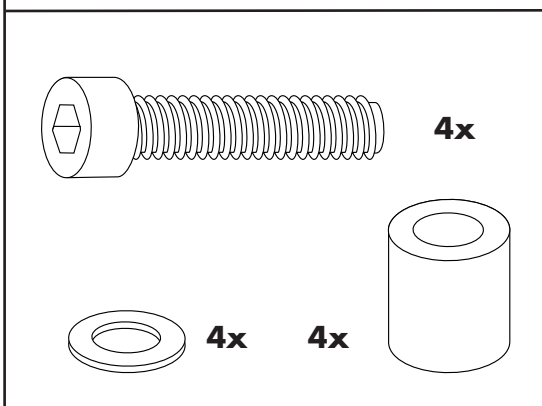

1

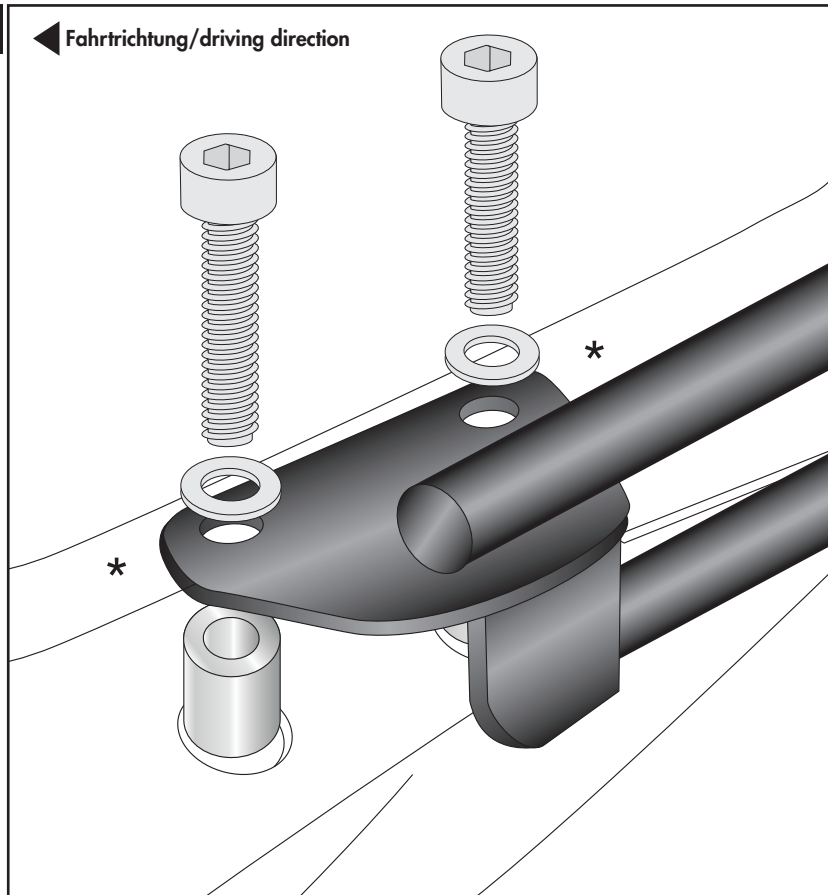


*Auf Grund von Fertigungstoleranzen am Fahrzeug müssen hier ggf. U-Scheiben $\varnothing 8,4$ ergänzt werden.
Due to manufacturing tolerances on the vehicle, washers $\varnothing 8.4$ may need to be added here.

Montage des Easyracks:


Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben $20 \times 20 \times \varnothing 6,4$, den U-Scheiben $\varnothing 6,4$ und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptoren verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.

Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.
Use allen screws M6x20 and special washers $20 \times 20 \times \varnothing 6,4$. Secure with washers $\varnothing 6,4$ and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

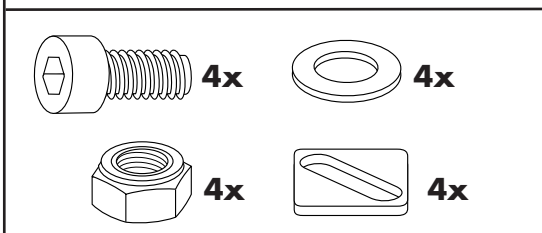

2

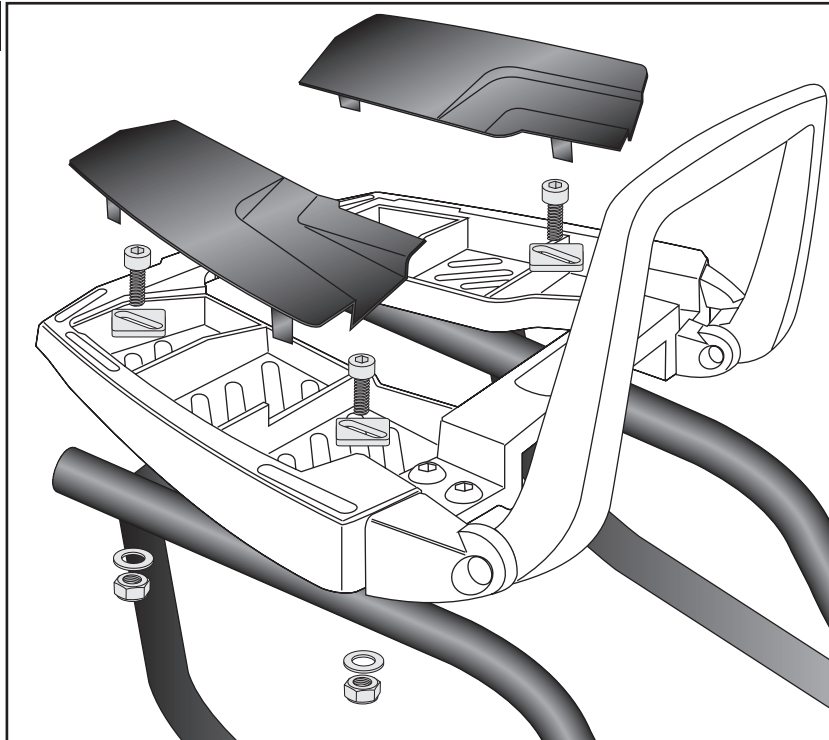


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xØ6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

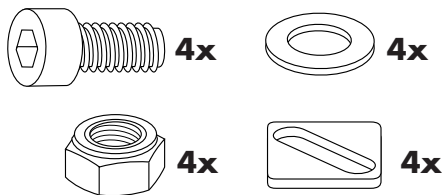

3

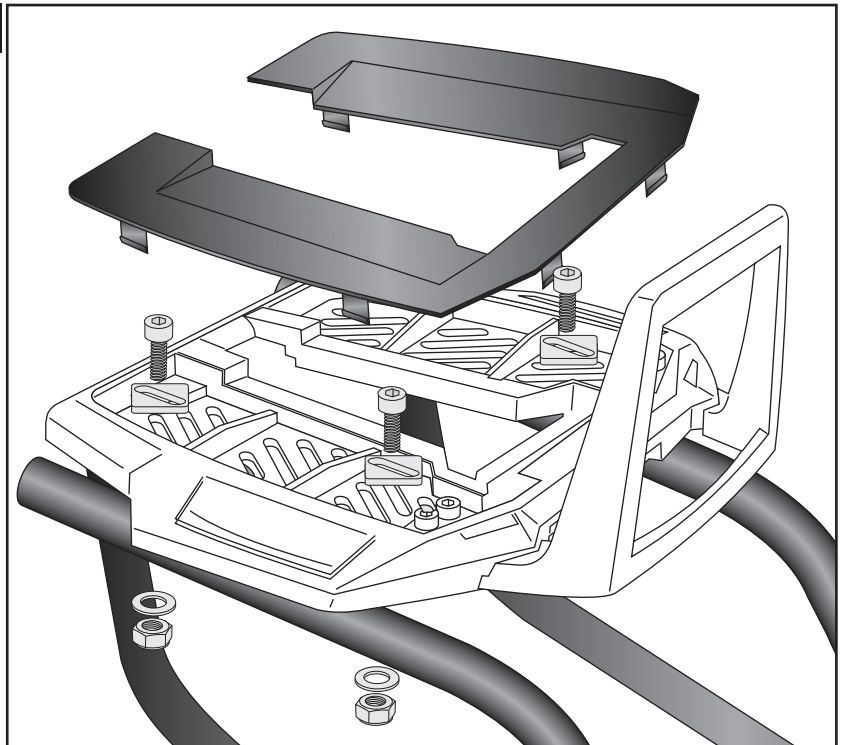

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de