

VERBREITERUNG / ENLARGEMENT

YAMAHA Tracer 9 GT/GT+/Y-AMT

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

8004585 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700012177 Verbreiterung schwarz

1x 700014597 Adapterplatte

1x 700014599 Schraubensatz:

- 2 Linsenschraube M8x80
- 2 Zylinderschraube M6x65
- 4 Senkschraube M6x20
- 4 Senkscheibe M6
- 6 Selbstsichernde Mutter M6
- 8 U- Scheibe Ø6,4
- 2 U- Scheibe Ø8,4
- 2 Aludistanz Ø20xØ11x15
- 2 Aludistanz Ø18xØ7x40
- 1 H&B Logo

Content

1x 700012177 Enlargement black

1x 700014597 Adapter plate


1x 700014599 Screw kit:

- 2 Filister head screw M8x80
- 2 Allen screw M6x65
- 4 Countersunk screw M6x20
- 4 Countersunk washer M6
- 6 Self lock nut M6
- 8 Washer Ø6,4
- 2 Washer Ø8,4
- 2 Alu spacer Ø20xØ11x15
- 2 Alu spacer Ø18xØ7x40
- 1 H&B Logo




Benötigte Werkzeuge / Required tools


T40

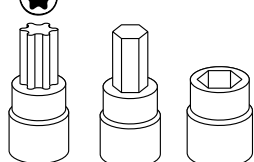

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Den Soziussitz entfernen. Die beiden hinteren Schrauben des Soziushaltegriffes sowie die beiden hinteren Schrauben der Kennzeichenhalterung unter dem Heck entfernen, alle Schrauben entfallen.

Remove the passenger seat. Remove the two rear screws of the passenger grab handle and the two rear screws of the license plate holder under the rear; all screws are omitted.


Montageanleitung / Installation Instruction

Adapterplatte oben rechts/links:

Adapter plate top right/left:




1

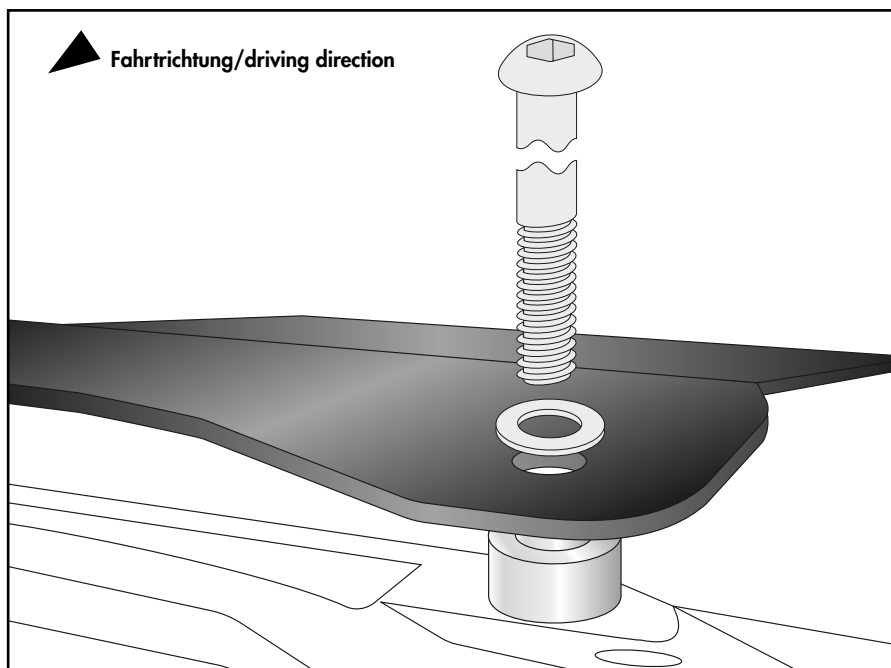


Montageanleitung / Installation Instruction


Adapterplatte unten rechts/links:
Adapter plate bottom right/left:


2

2x  M6x65

4x  Ø6,4


2x  M6

2x  Ø18xØ7x40

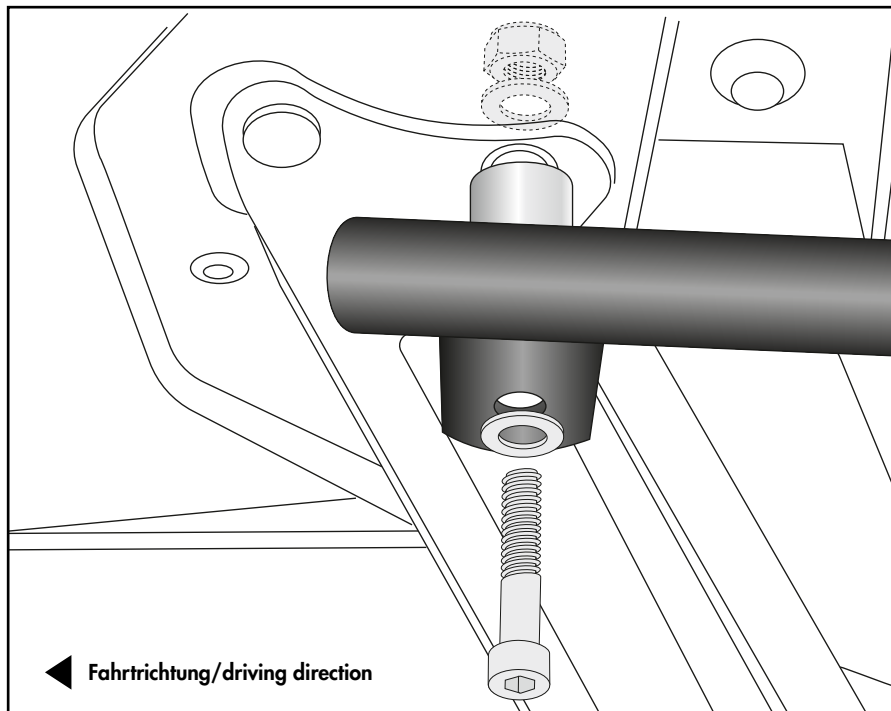



Verbreiterung/Enlargement:


3

4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4

4x  M6

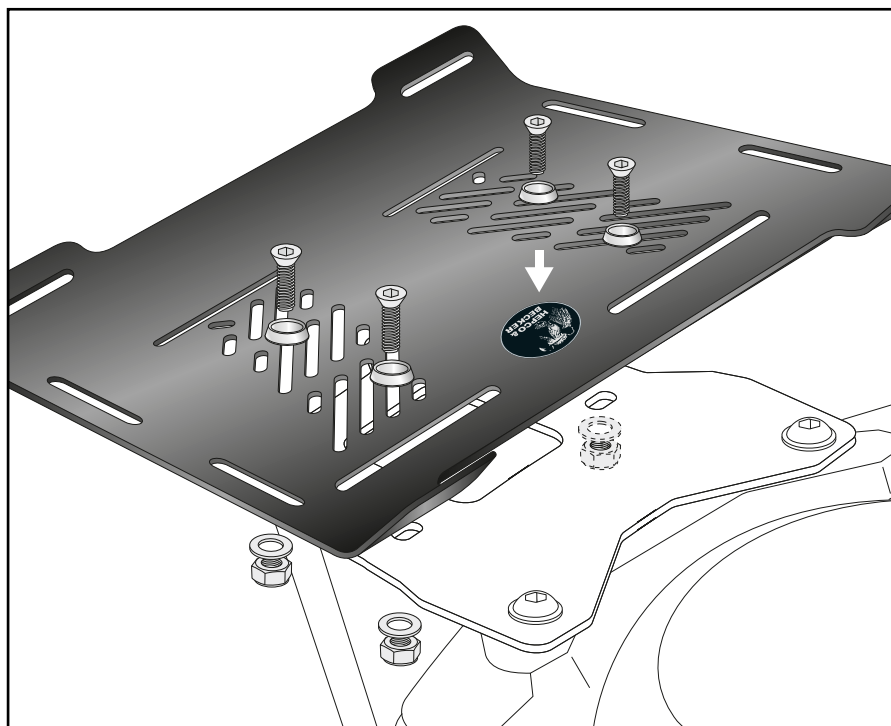

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

8004585 00 01

3